תוכן עניינים

הודעות

הודעות וזכויות יוצרים

מונחים ומוסכמות

נגישות

השימוש במדריך המקוון

תכונות מיוחדות

הפעלה ראשונה

תכונות המדפסת

לחצנים ונוריות

מגשי נייר

מגש נייר רגיל של 250 גיליונות

מחסניות הדפסה

חיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר

אביזר הדפסה דו-צדדית (duplexer)

קישוריות

הדפסה

הגדרות הדפסה

תכונות מתקדמות

תיבת סטטוס הדפסה

הדפסת מסמך

שינוי הגדרות ברירת מחדל

הדפסת תצלומים דיגיטליים

הדפסה דו-צדדית

שימוש בחיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר

בחירה בין מגשי נייר

הדפסה על עמוד ראשון שונה

הדפסת תמונת מסך

סימני מים

נייר רגיל

מעטפות

שקפים

מדבקות

כרטיסיות וחומרי הדפסה קטנים אחרים

תצלומים

כרטיסי ברכה

פוסטרים

כרזות

נייר גיהוץ לחולצות

תחזוקה

החלפת מחסניות הדפסה

כיול מחסניות הדפסה

ניקוי אוטומטי של מחסניות ההדפסה

ניקוי ידני של מחסניות ההדפסה

תחזוקת מחסניות הדפסה

תחזוקת גוף המדפסת

מילוי חוזר של מחסניות הדפסה

הסרת דיו מהעור ומפרטי לבוש

כלים

פתרון בעיות

בדיקת סטטוס מחסנית ההדפסה

המדפסת אינה מדפיסה

בעיות בתדפיסים

נוריות המדפסת מהבהבות או דלוקות

פעולת המדפסת איטית מדי

בעיות הדפסה דו-צדדית

מפרטים

מפרט המדפסת

מפרט אביזר הדפסה דו-צדדית (duplexer)

מפרט מגש נייר רגיל של 250 גיליונות

דרישות מערכת מינימליות

הצהרה לגבי שמירה על איכות הסביבה

מיחזור מחסניות הדפסה

אחריות מוגבלת

regulatory notices

מפתח

הודעות

- הודעות וזכויות יוצרים
- מונחים ומוסכמות
- נגישות
- השימוש במדריך *המקוון*

הודעות וזכויות יוצרים

הודעות מטעם חברת hewlett-packard

המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

חברת Hewlett-Packard (HP) אינה נושאת באחריות כלשהי בנוגע לחומר הכלול במסמך זה, לרבות, ובין השאר, אחריות משתמעת בדבר סחירות והתאמה למטרה מסוימת.

חברת Hewlett-Packard לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן או לנזקים מקריים או תוצאתיים בהקשר עם ההספקה של חומר זה, ביצועיו או השימוש בו.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לעבד או לתרגם חומר זה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת חברת Hewlett-Packard, אלא כפי שמתיר זאת החוק לעניין זכויות יוצרים.

זכויות יוצרים

Windows , MS-DOS , MS , Microsoft ו- XP הם סימני מסחר רשומים של Microsoft Corporation.

TrueType הוא סימן מסחרי בארה"ב של חברת Apple Computer, Inc.

Adobe ו- Acrobat הם סימני מסחר של חברת Adobe Systems Incorporated.

Copyright 2002 Hewlett-Packard Company

מונחים ומוסכמות

ב *מדריך למשתמש* נעשה שימוש במונחים ובמוסכמות הבאים.

מונחים

מדפסות HP Deskjet עשויות להיקרא **מדפסת HP** או **מדפסת** .

סימנים

הסימן **>** מנחה לבצע סדרה של פעולות עוקבות בתוכנה. לדוגמה:

לחץ על **File** (קובץ) > **Print** (הדפסה).

התראות ואזהרות

זהירות מציינת אפשרות לגרימת נזק למדפסת HP Deskjet או לפריט ציוד אחר. לדוגמה:

זהירות! אל תיגע בנחירי הדיו או במגעי הנחושת של מחסנית ההדפסה. נגיעה בחלקים אלה תגרום לסתימות, לתקלות הקשורות בדיו ולליקויים במגעים החשמליים.

אזהרה מציינת אפשרות לפגיעה בך או באחרים. לדוגמה:

אזהרה! יש לשמור את מחסניות ההדפסה, החדשות והמשומשות, מחוץ להישג ידם של ילדים.

סמלים

סמל **הערה** מציין שמסופק מידע נוסף. לדוגמה:

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש במוצרי HP.

סמל **עכבר** מציין שפרטים נוספים זמינים דרך תכונת העזרה **What's This?** (מה זה?). לדוגמה:

לקבלת מידע נוסף על האפשרויות בכל אחד ממסכי הכרטיסיות, הצבע על האפשרות הרצויה ולחץ על הלחצן הימני של העכבר כדי להציג את תיבת הדו-שיח **What's This?** (מה זה?). לחץ על **What's This?** (מה זה?) כדי להציג מידע נוסף על האפשרות שנבחרה.

סמל **הוראות הדפסה** מציין כי תיאור של אפשרויות הדפסה זמין ב *מדריך למשתמש* . לדוגמה:

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה .

נגישות

מדפסת HP נגישה לאנשים בעלי מוגבלות, הודות למספר מאפיינים הכלולים בה.

ראייה

תוכנת המדפסת נגישה למשתמשים לקויי ראייה או קצרי ראייה, על ידי שימוש באפשרויות ובמאפייני הנגישות של Windows. בנוסף, התוכנה תומכת בטכנולוגיה מסייעת, כגון קוראי מסך, קוראי כתב ברייל ויישומי קול-לטקסט. למשתמשים עיוורי צבעים - על הכרטיסיות והלחצנים הצבעוניים בתוכנת המדפסת ועל המדפסת עצמה ישנו טקסט או סמלים פשוטים שממחישים את הפעולה המתאימה.

ניידות

אנשים מוגבלי ניידות יכולים להפעיל את הפונקציות של תוכנת המדפסת באמצעות פקודות מקלדת. כמו כן, התוכנה תומכת באפשרויות הנגישות של Windows, כגון 'מקשים דביקים', 'מקשים דו-מצביים', 'מקשי סינון' ו'מקשי עכבר'. משתמשים בעלי כוח ויכולת גישה מוגבלים לא יתקשו להפעיל את הדלתות, הלחצנים, מגשי הנייר ומובילי הנייר של המדפסת.

תמיכה

לקבלת פרטים נוספים על הנגישות של מוצר זה ועל המחויבות של חברת HP לנגישות מוצריה:

- בקרו באתר של HP, בכתובת http://www.hp.com/accessiblity
- דואר אלקטרוני: accessibility@hp.com

השימוש ב *מדריך למשתמש* שעל המסך

הצפייה ב*מדריך למשתמש* שעל המסך מתבצעת באמצעות התוכנה Adobe Acrobat Reader 5.0, או גרסה מתקדמת יותר.

השתמש בכלים הבאים לצפייה וניווט ב *מדריך למשתמש* שעל המסך:

- **View Buttons (לחצני תצוגה):** לחץ על לחצנים אלה כדי לשנות את תצוגת הדפים:

הצגת העמוד בגודל האמיתי

התאמת העמוד לגודל החלון

התאמת רוחב העמוד בחלון

- **זום:** השתמש כדי להגדיל את תצוגת הדף
- **סימניות:** לחץ על סימנייה כדי להציג נושא.
- **לחצני ניווט:** לחץ על לחצנים אלה כדי לנווט:

מעבר לעמוד הראשון במסמך

מעבר לעמוד הקודם

מעבר לעמוד הבא

מעבר לעמוד האחרון במסמך

מעבר לתצוגה הקודמת

מעבר לתצוגה הבאה

תכונות מיוחדות

איחולינו! המדפסת hp deskjet 6120 series מצוידת בכמה וכמה תכונות מלהיבות:

PhotoREt- מיטבי ו 4800 dpi: מפיקות איכות HP ההדפסה ברזולוציה גבוהה והמומחיות בצבעים של תמונה יוצאת מהכלל.

הדפסה דו-צדדית אוטומטית (duplexer) בלעדית ל- HP: חסוך נייר באמצעות אביזר ההדפסה הדו-צדדית האוטומטי כדי להדפיס על שני צידי הנייר, וכיוון שהוא אוטומטי, המדפסת מבצעת את כל העבודה.

אביזר מגש נייר רגיל של 250 גיליונות : הוסף או החלף נייר לעתים רחוקות יותר. מגש אופציונלי זה מגדיל את קיבולת הנייר ל- 400 גיליונות, או לחילופין, מאפשר להחזיק בו-זמנית שני סוגי נייר שונים במדפסת.

אספקת דיו ארוכת טווח: הדפסת מספר גדול יותר של דפים עם מחסנית הדפסה בצבע שחור בנפח 42 מ"ל ומחסנית הדפסה של שלושה צבעים בנפח 38 מ"ל.

חיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר : ההדפסה ממוטבת אוטומטית עבור סוג הנייר — נייר פשוט, מצופה, שקף או תצלום. דבר זה מבטל את הצורך לשנות סוגי נייר במנהל המדפסת.

לחצן ביטול הדפסה: לחצן זה חוסך דיו על ידי ביטול מהיר וקל של עבודות הדפסה — פשוט לחץ על הלחצן **X** במדפסת.

הדפסת עמוד שער עם אביזר מגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות, לחץ על הלחצן UseDifferent First Page (שימוש בעמוד ראשון שונה) כדי להדפיס את העמוד הראשון ממגש אחד ואת שאר הדפים ממגש אחר. השתמש בתכונה זו כדי להדפיס על נייר מכתבים או עמוד שער לדוח.

הלחצן Print Screen (הדפסת מסך): מאפשר להדפיס בקלות את תוכן מסך המחשב על ידי לחיצה על הלחצן Print Screen בלוח המקשים של המחשב.

Printer Assistant (מסייע מדפסת): מידע נוסף על תכונות המדפסת, גישה לתיעוד המדפסת ותמיכה אלקטרונית, או עדכון תוכנת מנהל ההתקן מסמל מסייע המדפסת שבשולחן העבודה.

*הדפסה בצבע ברזולוציית 1200 dpi x 4800 מיטבית על נייר צילום פרמיום עם רזולוציית קלט 1200 x 1200 dpi .

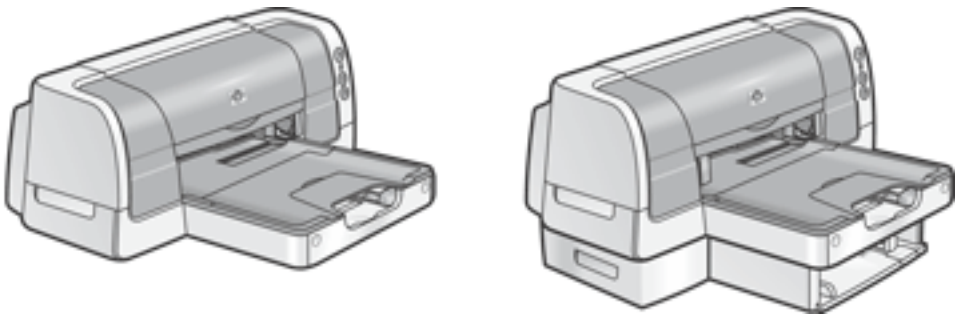

הפעלה ראשונה

- תכונות המדפסת
- לחצנים ונוריות
- מגשי נייר
- מגש נייר רגיל של 250 גיליונות
- מחסניות הדפסה
- חיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר
- אביזר הדפסה דו-צדדית (duplexer)
- קישוריות

תכונות המדפסת

למדפסת מספר תכונות שנועדו להפוך את ההדפסה לקלה ויעילה יותר.

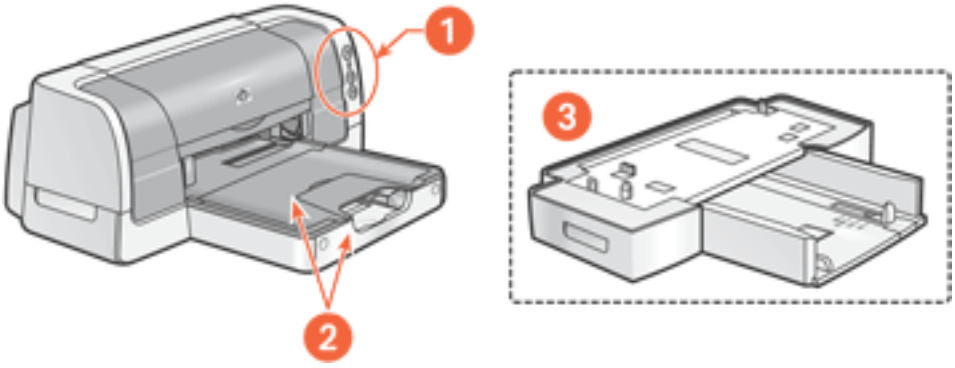

1. לחצנים ונוריות
2. מגש הזנה ומגש פלט
3. מגש נייר רגיל של 250 גיליונות

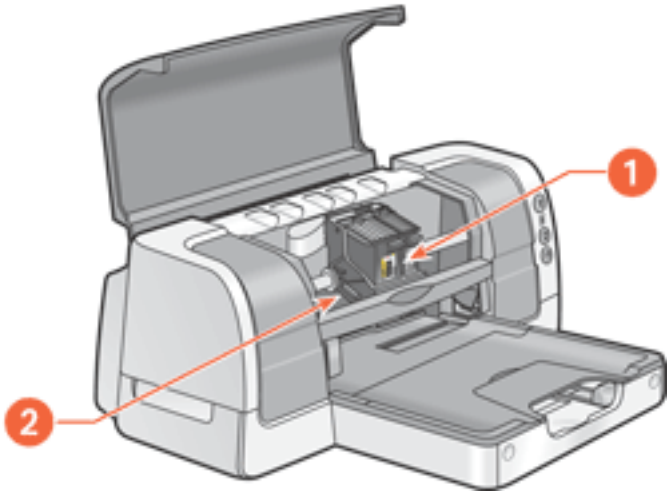

1. מחסניות הדפסה
2. חיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר

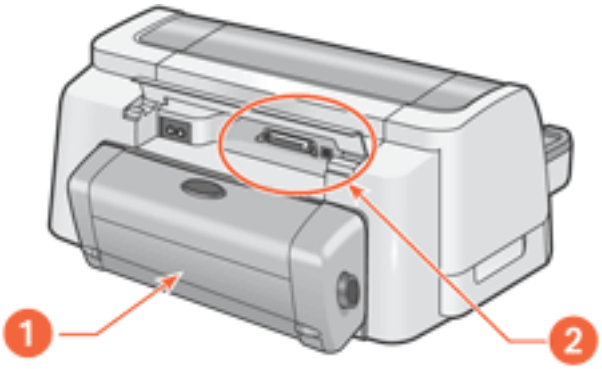

1. אביזר הדפסה דו-צדדית (duplexer)
2. קישוריות

לחצנים ונוריות

לחצני המדפסת מאפשרים לכבות ולהדליק את המדפסת, לבטל עבודת הדפסה או לחדש פעולת הדפסה. הנוריות מציגות ציון חזותי של סטטוס המדפסת.

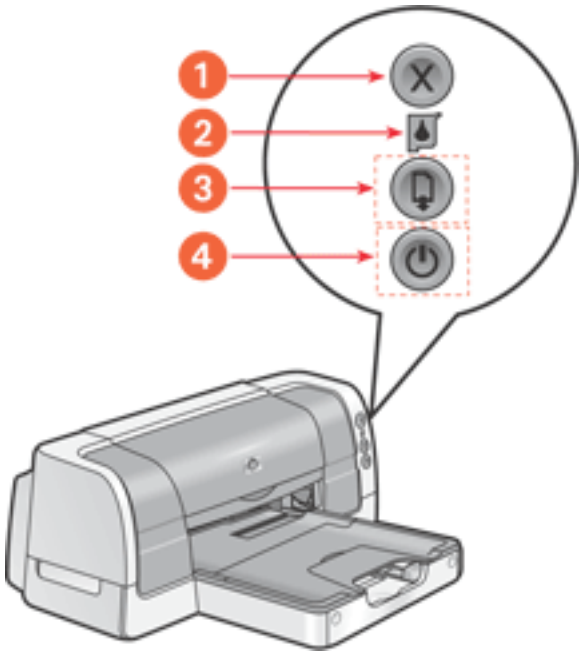

1. לחצן ביטול2. נורית סטטוס של מחסנית הדפסה 3. לחצן ונורית חידוש פעולה4. לחצן ונורית הפעלה/כיבוי

לחצן ביטול

לחיצה על לחצן הביטול מבטלת את עבודת ההדפסה הנוכחית.

סמל ונורית סטטוס של מחסנית הדפסה

נורית הסטטוס של מחסנית ההדפסה נדלקת או מהבהבת כאשר מחסנית הדפסה זקוקה לטיפול או כשהמכסה העליון פתוח.

לחצן ונורית חידוש פעולה

הנורית של לחצן חידוש הפעולה מהבהבת כאשר נדרשת פעולה כלשהי מצד המשתמש, כגון טעינת נייר או שחרור חסימת נייר. לאחר פתרון הבעיה, לחץ על לחצן חידוש הפעולה כדי להמשיך בהדפסה.

לחצן ונורית הפעלה/כיבוי

לחצן ההפעלה מפעיל את המדפסת ומכבה אותה. ייתכן שיחלפו מספר שניות, מרגע הלחיצה על לחצן ההפעלה, עד שהמדפסת תפעל. נורית ההפעלה מהבהבת כאשר המדפסת מעבדת נתונים.

זהירות! השתמש תמיד בלחצן ההפעלה/כיבוי שבחזית המדפסת כדי לכבות או להפעיל את המדפסת. שימוש בכבל החשמל, מייצב מתח, או מתג בקיר כדי לכבות ולהפעיל את המדפסת עלול לגרום לתקלות במדפסת.

מגשי נייר

למדפסת שני מגשי נייר: מגש הזנה ומגש פלט. ייתכן ש מגש נייר רגיל של 250 גיליונות אופציונלי כלול עם המדפסת. אם הוא אינו כלול, ניתן לרכוש אותו בנפרד מספק HP מורשה.

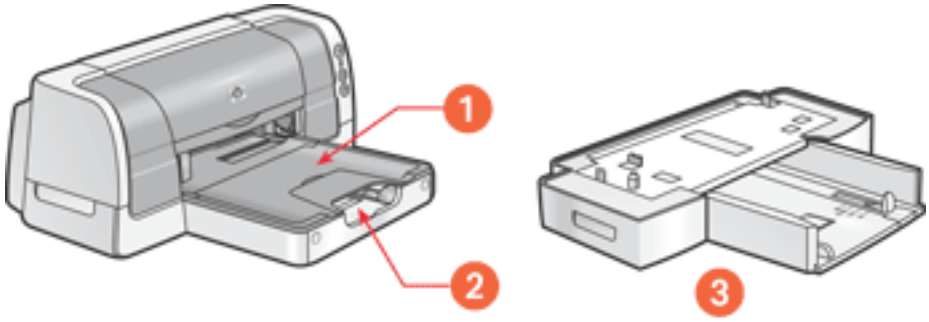

1. מגש פלט2. מגש הזנה3. מגש נייר רגיל של 250 גיליונות

מגש הזנה

מגש ההזנה מכיל נייר או חומר הדפסה אחר המיועד להדפסה. מובילי האורך והרוחב מתכווננים לגודל חומרי ההדפסה שבשימוש. דלת מגש ההזנה נפתחת להדפסת נייר בגודל Legal.

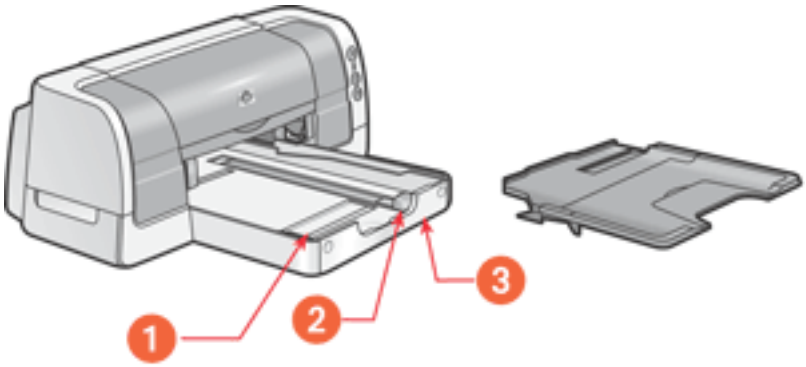

1. מוביל רוחב נייר2. מוביל אורך נייר3. דלת מגש הזנה

לטעינת סוג חומרי הדפסה מסוימים, ראה הדפסה .

מגש פלט

הדפים המודפסים נפלטים אל מגש הפלט.

לטעינת רוב סוגי הנייר, הרם את מגש הפלט כלפי מעלה.

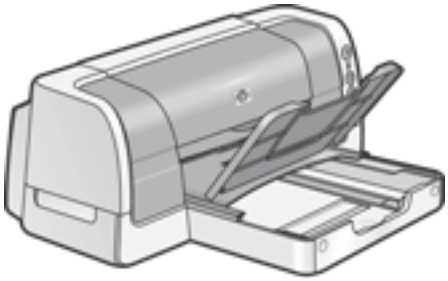

הוצא את מגש הפלט ממקומו כדי לטעון חומרי הדפסה קטנים, מלבד מעטפות וכרטיסים בודדים.

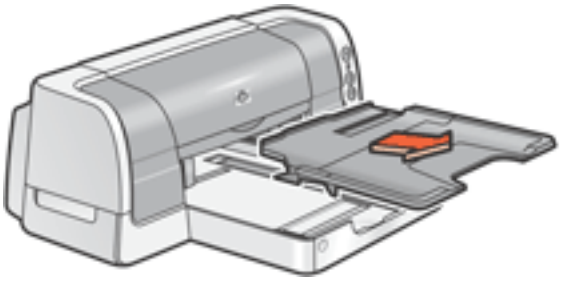

במגש הפלט ישנו חריץ להדפסה של מעטפות וכרטיסים בודדים.

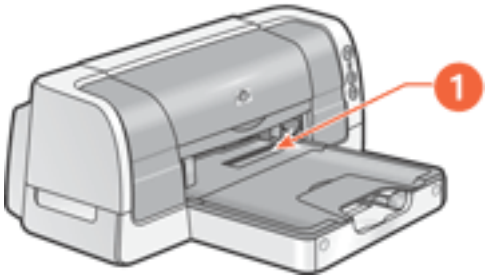

1. חריץ למעטפה בודדת

הורד מטה את הרחבת מגש הפלט כדי למנוע נפילה של נייר מהמגש.

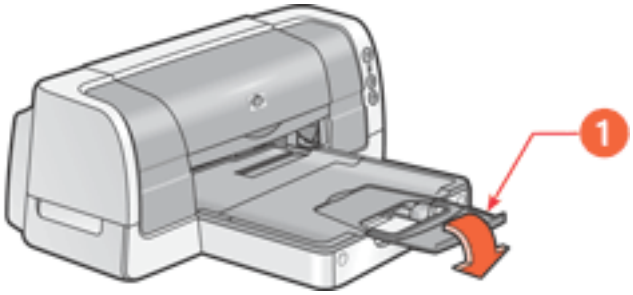

1. מאריך מגש הפלט

מגש נייר שני

ייתכן שמגש נייר רגיל של 250 גיליונות אופציונלי כלול עם המדפסת. אם הוא אינו כלול, ניתן לרכוש אותו בנפרד מספק HP מורשה.

יש לחבר את אביזר ההדפסה הדו-צדדית למדפסת על מנת שניתן יהיה להשתמש במגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות. אם אביזר ההדפסה הדו-צדדית אינו מחובר למדפסת, השתמש ב מגש ההזנה להדפסה.

תיאור מגש נייר רגיל של 250 גיליונות

מגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות מורכב משני חלקים.

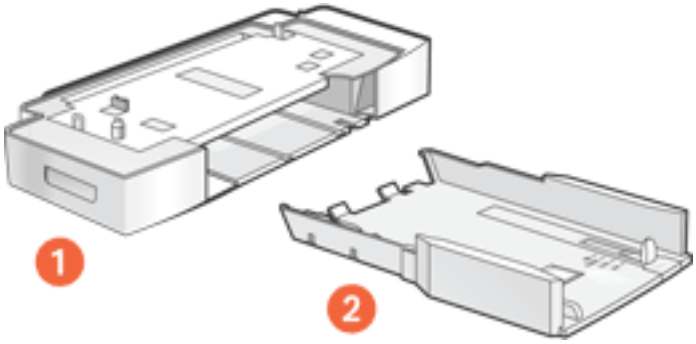

1. בסיס2. מגש תחתון

את מגש הנייר התחתון ניתן לכוון לשלושה גדלים.

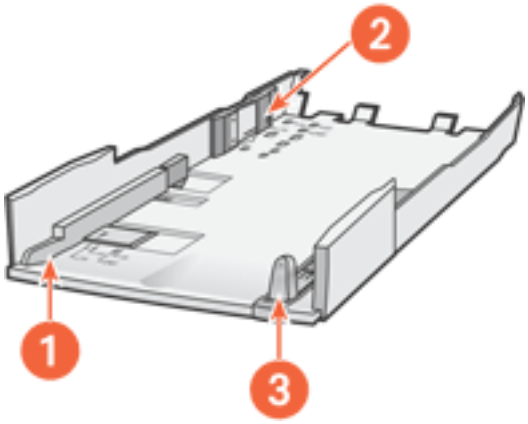

1. מוביל רוחב נייר2. מגביל רוחב נייר3. מוביל אורך נייר

בעת שינוי גודל הנייר במגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות, עליך לכוון את כל שלושת הגדלים.

התקנת מגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות

התקן את אביזר ההדפסה הדו-צדדית לפני התקנת מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות. יש לחבר את אביזר ההדפסה הדו-צדדית למדפסת על מנת שניתן יהיה להשתמש במגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות.

המדפסת יושבת על מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות.

כדי להתקין את מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות, בצע שלבים אלה.

1. כבה את המדפסת.
2. הנח את מגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות במיקום הסופי של המדפסת.
3. הרם בזהירות את המדפסת וכוון אותה מעל למגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות.

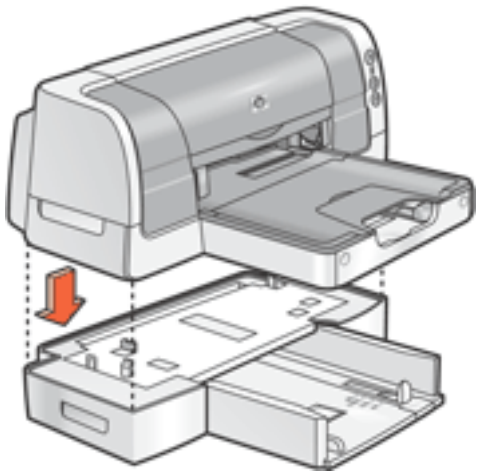

4. הנח בעדינות את המדפסת על מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות.

הכנה להדפסה עם מגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות

ההכנה להדפסה עם מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות כרוכה בשלבים אלה:

- הגדרת גודל הנייר
- טעינת נייר במגש

ה חיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר אינו זמין בעת הדפסה ממגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות.

הגדרת גודל הנייר

מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות יכול להכיל נייר בגדלים Executive , Legal , A4 ו- B5.

כדי לקבוע את גודל הנייר, עליך לכוון את כל שלושת כוונוני הגודל שממוקמים במגש התחתון.

כדי לקבוע את גודל הנייר במגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות, בצע שלבים אלה:

1. הסר את המגש התחתון מהבסיס.

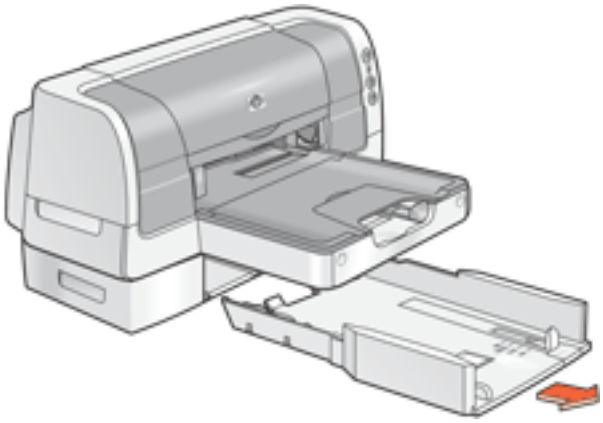

2. החלק את מוביל רוחב הנייר עד שהחץ יצביע על ההגדרה המתאימה.

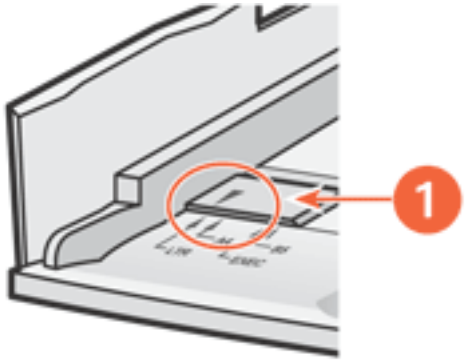

1. יישר את החצים

קבע את הרוחב כ- **LTR** כדי להשתמש בנייר בגודל Legal.

3. קבע את מגביל רוחב הנייר על ידי הכנסתו בזהירות למקומו עבור גודל הנייר.

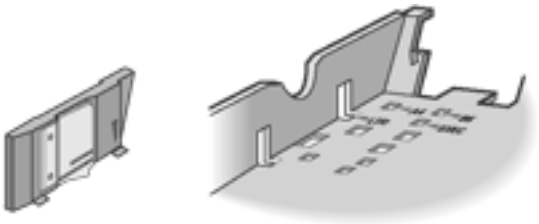

החריצים עבור נייר ברוחב Letter נמצאים בצדי המגש התחתון. קבע את הרוחב כ- **LTR** כדי להשתמש בנייר בגודל Legal.

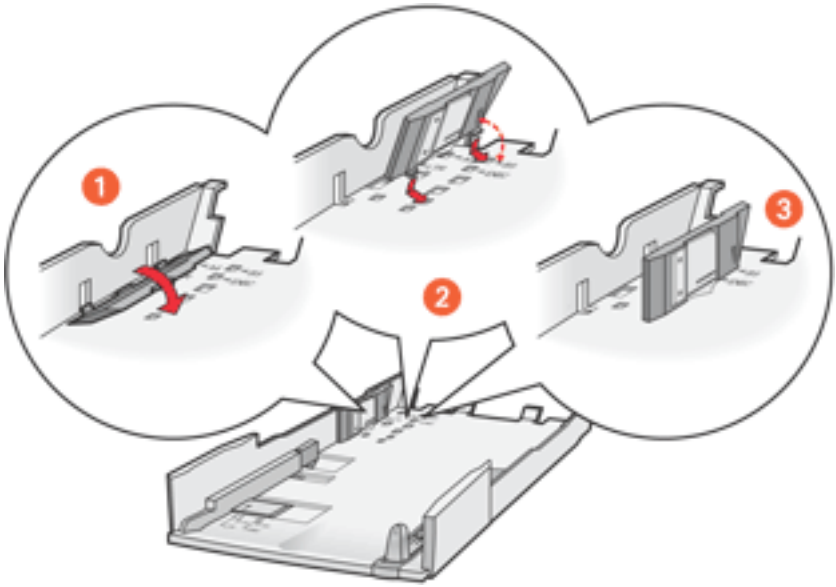

1. הטה את המגביל לפנים2. הכנס את המגביל לחריצים המתאימים3. הטה את המגביל חזרה עד שייכנס למקומו בנקישה

4. קבע את מוביל אורך הנייר על ידי משיכתו עד שהחץ יצביע על גודל הנייר המתאים.

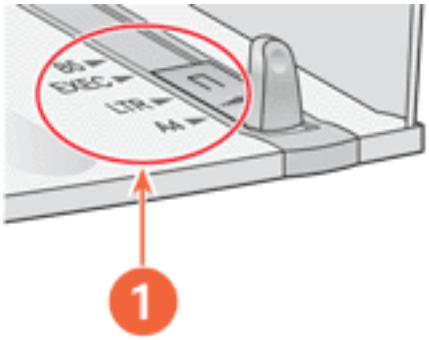

1. יישר את החצים

כדי לטעון נייר בגודל Legal, משוך את מוביל אורך הנייר מעבר לשפת המגש, טען את הנייר ולאחר מכן החלק את מוביל האורך עד שייגע בשולי הנייר.

טעינת נייר במגש

אם אתה משתמש בגודל נייר שונה מזה שהיה טעון במגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות, עליך להגדיר את גודל הנייר.

כדי לטעון נייר, בצע שלבים אלה:

1. במקרה הצורך, הסר את המגש התחתון מהבסיס.

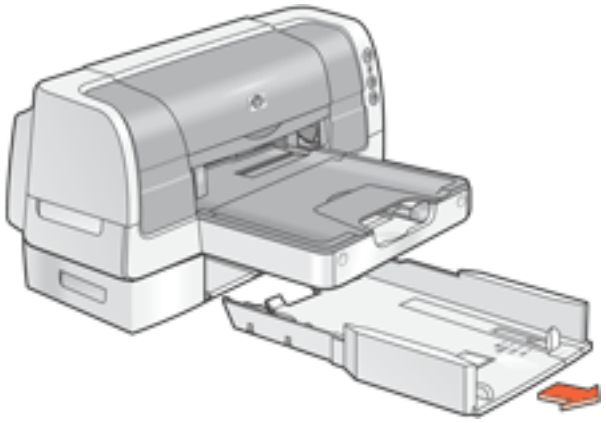

2. הכנס את הנייר למגש התחתון.

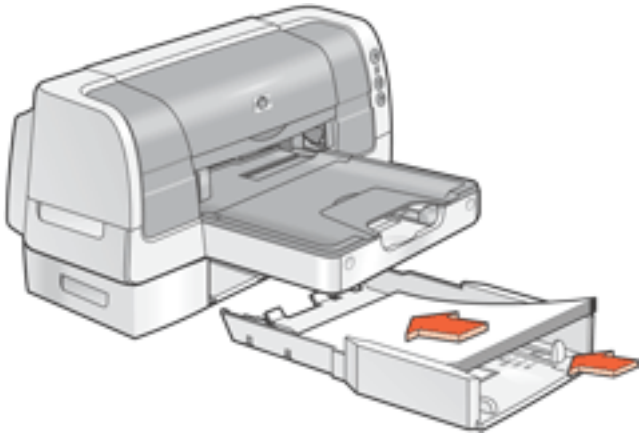

3. הכנס את המגש התחתון לבסיס עד שיינעל במקומו בנקישה.

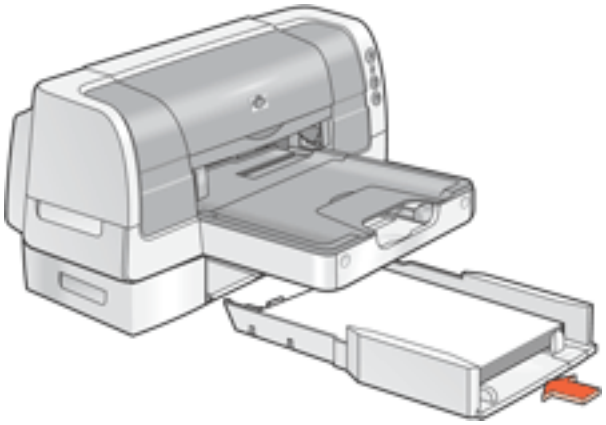

מחסניות הדפסה

במדפסת ניתן להשתמש במחסניות ההדפסה הבאות:

- מחסנית הדפסה בצבע שחור
- מחסנית להדפסה בשלושה צבעים

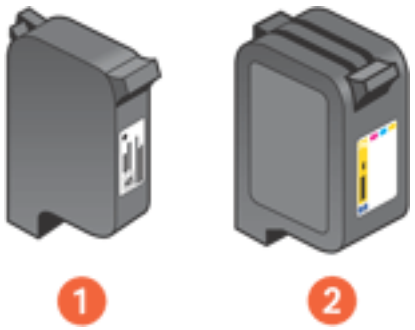

1. מחסנית הדפסה בשחור 2. מחסנית הדפסה בשלושה צבעים

בחירת מחסנית הדפסה

מחסנית הדפסה	מספר בחירה	מספר המוצר
שחור	45	hp 51645
שלושה צבעים	78	hp c6578

לקבלת הוראות התקנה, ראה החלפת מחסניות הדפסה.

לקבלת הוראות אחסון, ראה תחזוקת מחסניות הדפסה.

לקבלת הוראות לגבי מיחזור, ראה מיחזור מחסניות הדפסה.

לפרטים אודות קיבולת הדיו של מחסניות ההדפסה, עיין במידע המצורף לאריזת מחסנית ההדפסה.

חיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר

החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר מספק תוצאות הדפסה טובות יותר, בעיקר בעת השימוש בנייר ובחומרי הדפסה של HP.

כשהחיישן לזיהוי אוטומטי של סוג נייר מחובר, המדפסת סורקת את העמוד הראשון של המסמך באמצעות חיישן אופטי כחול כדי לקבוע את הגדרת סוג הנייר המתאימה ביותר. לאחר קביעת סוג הנייר, הדף מודפס.

לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בחיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר .

החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר אינו זמין לשימוש במסמכים במצב **Draft** (טיוטה) או מ מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות .

זהירות! אין להציב את המדפסת באור שמש ישיר. אור שמש ישיר עלול להפריע לפעולת החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר.

אביזר הדפסה דו-צדדית (duplexer)

אביזר ההדפסה הדו-צדדית הוא חומרה מיוחדת שמאפשרת למדפסת להדפיס אוטומטית על שני צידי עמוד.

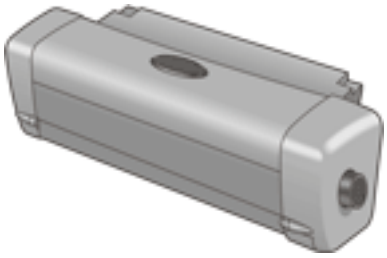

התקנת אביזר ההדפסה הדו-צדדית

1. דחוף את ידיות התפס שבדלת הגישה האחורית של המדפסת זו כלפי זו ולאחר מכן הסר את הדלת.

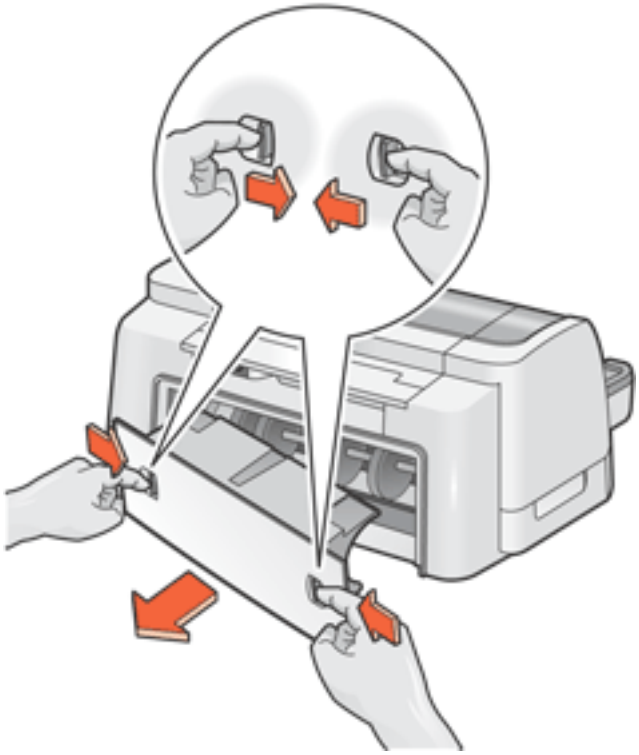

זהירות! אל תזרוק את דלת הגישה האחורית. על מנת להדפיס, אביזר ההדפסה הדו-צדדית או דלת הגישה האחורית חייבים להיות מחוברים למדפסת.

2. הכנס את אביזר ההדפסה הדו-צדדית בגב המדפסת עד ששני הצדדים יכנסו למקומם בנקישה.

בעת התקנת אביזר ההדפסה הדו-צדדית במדפסת, אל תלחץ על הלחצנים שבצידיו. השתמש בלחצנים אלה רק להסרת אביזר ההדפסה הדו-צדדית מהמדפסת.

הדפסה עם אביזר ההדפסה הדו-צדדית

לקבלת הוראות על הדפסה דו-צדדית של מסמכים עם אביזר ההדפסה הדו-צדדית, ראה הדפסה דו-צדדית .

סוגי נייר נתמכים

אביזר ההדפסה הדו-צדדית עובד רק עם סוגים מסוימים של חומרי הדפסה. לקבלת רשימת סוגים של חומרי הדפסה נתמכים, ראה מפרט אביזר הדפסה דו-צדדית .

קישוריות

המדפסת מציעה מספר אפשרויות עבור קישוריות, כולל:

- USB
- כבל מקבילי
- רשת

לא כל האפשרויות זמינות עבור כל דגמי המדפסות.

USB

המדפסת מתחברת למחשב באמצעות כבל USB. כדי להשתמש בכבל USB, על המחשב צריכה להיות מותקנת מערכת הפעלה Microsoft Windows מגרסה 98, Me , 2000 ו/או XP.

לקבלת הוראות על חיבור המדפסת באמצעות כבל USB, קרא את כרזת ה *התקנה* שמצורפת למדפסת.

כבל מקבילי

אפשר לחבר את המדפסת אל המחשב באמצעות כבל מקבילי.

המדפסת hp deskjet 6127 series printer אינה כוללת חיבור מקבילי. השתמש בחיבור USB או רשת.

לקבלת הוראות על חיבור המדפסת באמצעות כבל מקבילי, קרא את כרזת ה *התקנה* שמצורפת למדפסת.

רשת

חיבור חיצוני לרשת חוטית

- ניתן לחבר את המדפסת ישירות למחשב ברשת.

לקבלת הוראות לחיבור המדפסת ישירות למחשב ברשת, השתמש בתקליטור תוכנת המדפסת ופעל בהתאם להוראות *להתקנה ברשת שעל המסך* .

- ניתן לחבר את המדפסת לרשת באמצעות שרת ההדפסה HP Jetdirect.

לקבלת הוראות לגבי חיבור המדפסת לרשת באמצעות שרת ההדפסה HP Jetdirect, השתמש בתקליטור תוכנת המדפסת או בתיעוד שצורף לשרת ההדפסה HP Jetdirect.

רישות חוטי חיצוני מומלץ עבור מדפסת hp deskjet 6122 serie בלבד.

חיבור חיצוני לרשת אלחוטית

ניתן לחבר את המדפסת לרשת באמצעות שרת הדפסה אלחוטי חיצוני HP Jetdirect.

לקבלת הוראות לגבי חיבור המדפסת לרשת באמצעות שרת הדפסה אלחוטי חיצוני HP Jetdirect, השתמש בתקליטור תוכנת המדפסת או בתיעוד שצורף לשרת ההדפסה האלחוטי החוטי HP Jetdirect.

חיבור רשת **ethernet** פנימי

בחלק מדגמי המחשבים מוצע חיבור ethernet פנימי המאפשר למדפסת חיבור לרשת ethernet ללא הצורך בשרת הדפסה חיצוני, כגון שרת הדפסה HP Jetdirect.

תכונת ה- ethernet הפנימי זמינה רק במדפסת hp deskjet 6127 series.

הדפסה

לקבלת הסבר על תוכנת המדפסת, לחץ על הנושא הבא:

- הגדרות הדפסה
- תכונות מתקדמות
- תיבת סטטוס הדפסה

להצגת הוראות לגבי פונקציית הדפסה מסוימת, לחץ על הנושא המתאים:

- הדפסת מסמך
- שינוי הגדרות ברירת מחדל
- הדפסת תצלומים דיגיטליים
- הדפסה דו-צדדית
- שימוש בחיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר
- בחירה בין מגשי נייר
- הדפסה על עמוד ראשון שונה
- הדפסת תמונת מסך
- סימני מים

להצגת הוראות הדפסה, לחץ על הנושא המתאים:

- נייר רגיל
- מעטפות
- שקפים
- מדבקות
- כרטיסיות וחומרי הדפסה קטנים אחרים
- תצלומים
- כרטיסי ברכה
- פוסטרים
- כרזות
- נייר גיהוץ לחולצות

הגדרות הדפסה

המדפסת נשלטת על ידי תוכנה המותקנת במחשב. השתמש בתוכנת המדפסת, שנקראת גם *מנהל המדפסת* , על מנת לשנות את הגדרות ההדפסה למסמך.

כדי לשנות את הגדרות המדפסת, פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).

פתיחת תיבת הדו-שיח Printer Properties

כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Printer Properties, בצע את הצעדים הבאים:

1. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
2. כדי לבחור בתיבת הדו-שיח Printer Properties, בחר באחת מהדרכים הבאות, בהתאם לתוכנה שבשימוש:
   - לחץ על **File** (קובץ) > **Print** (הדפסה) ולאחר מכן בחר **Properties** (מאפיינים).
   - לחץ על **File** (קובץ) > **Print Setup** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן בחר **Properties** (מאפיינים).
   - לחץ על **File** (קובץ) > **Print** (הדפסה), > **Setup** (הגדרות) ולאחר מכן בחר **Properties** (מאפיינים).

תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) תיפתח.

שימוש בתיבת הדו-שיח Printer Properties

בתיבת הדו-שיח Printer Properties מספר כלים המקלים על השימוש בה.

בנוסף לכרטיסיות המוצגות להלן, עשויה להיכלל בתיבת הדו-שיח Printer Properties גם הכרטיסייה Services (שירותים). לקבלת מידע נוסף, ראה כלים.

בתיבת הדו-שיח Printer Properties נמצאים הכרטיסיות והלחצנים הבאים:

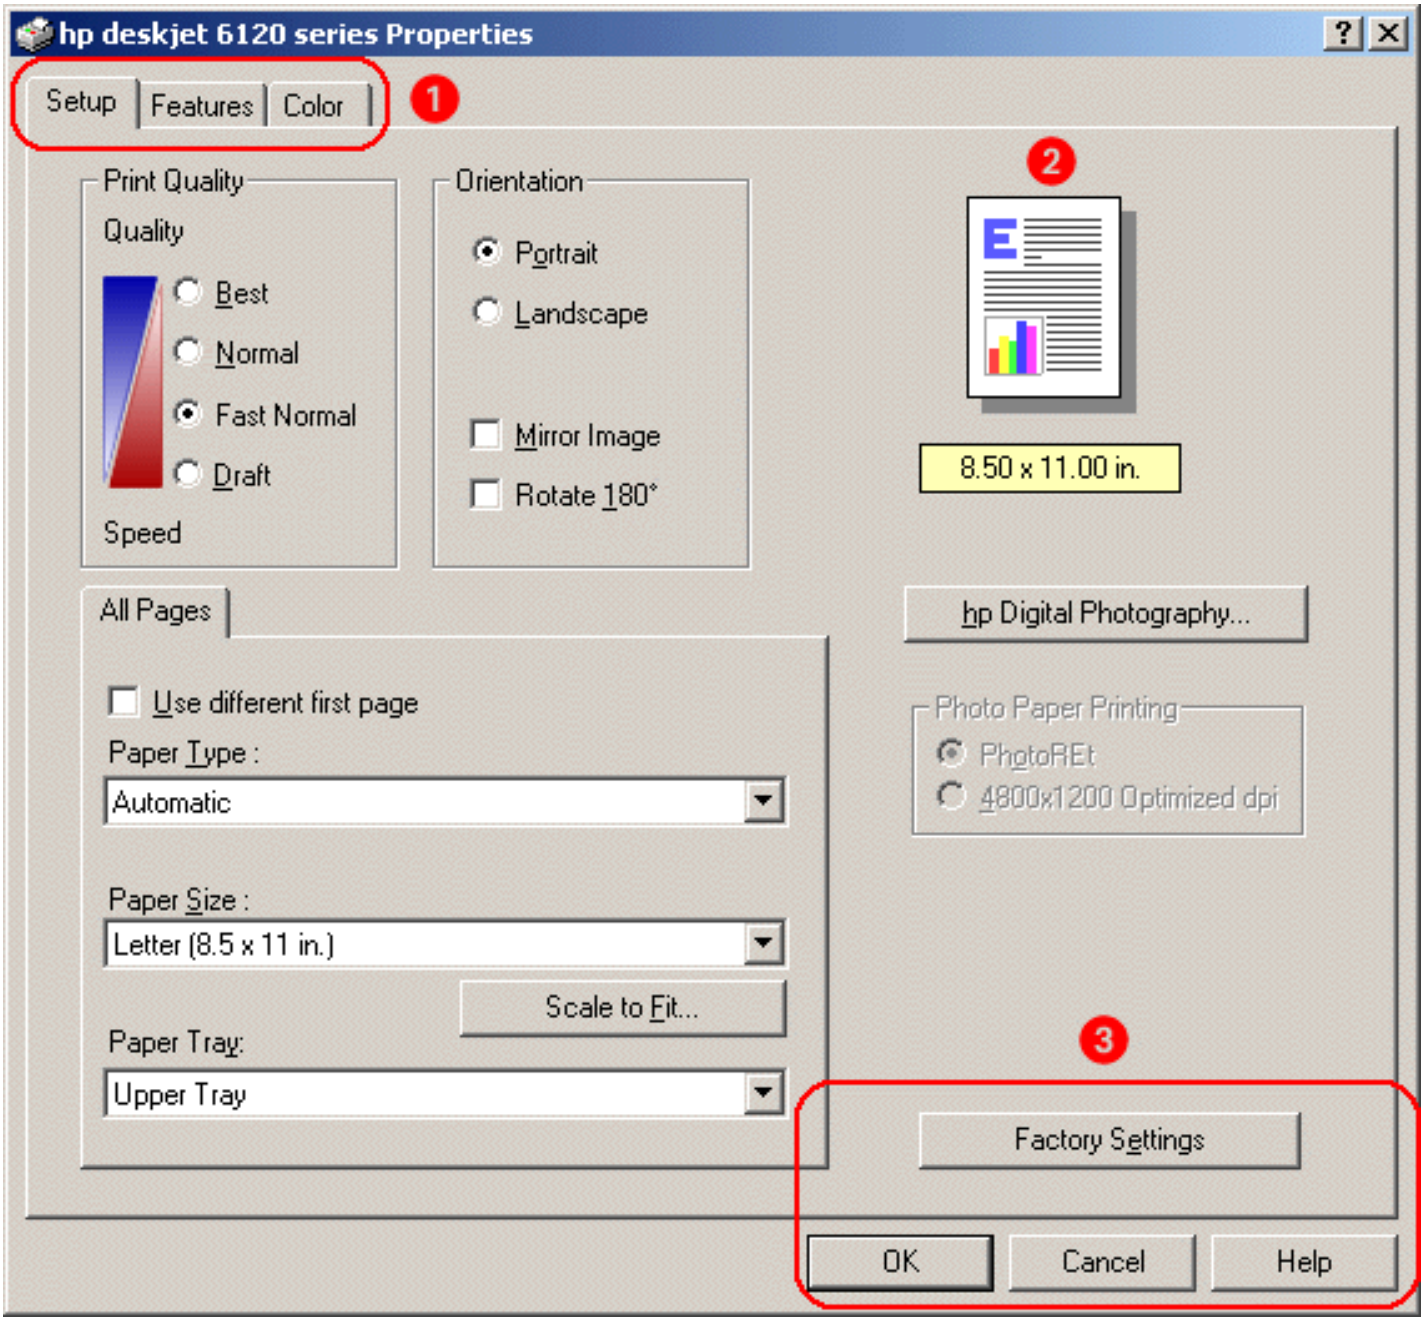

1. **כרטיסיות:** לחץ על הכרטיסייה כדי להציג את תוכנה. כדי לראות תיאור של כרטיסייה מסוימת, ראה Setup (הגדרת תצורה), Features (תכונות) ו- Color (צבע).

לקבלת פרטים נוספים על האפשרויות הכלולות בכל אחת מהכרטיסיות, הצבע על האפשרות הרצויה ולחץ על הלחצן הימני של העכבר כדי להציג את תיבת הדו-שיח What's This? (מה זה?). לחץ על What's This? כדי להציג מידע נוסף על האפשרות שבחרת.

2. **Preview (תצוגה מקדימה):** הצגת ההשפעה של השינויים בהגדרות ההדפסה על המסמך.

3. **Buttons (לחצנים):**
   - **OK (אישור):** שמירה והחלה של ההגדרות
   - **Cancel (ביטול):** סגירת תיבת הדו-שיח מבלי לשמור את ההגדרות החדשות
   - **Help (עזרה):** פתיחת העזרה המקוונת
   - **Factory Settings (הגדרות היצרן):** שחזור הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה

בתיבת הדו-שיח Printer Properties עשוי גם להופיע הלחצן Apply (החל). הלחצן Apply שומר שינויים בהגדרות מבלי לסגור את תיבת-הדו שיח.

הכרטיסייה Setup (הגדרת תצורה)

הכרטיסייה Setup מאפשרת להגדיר אפשרויות אלה:

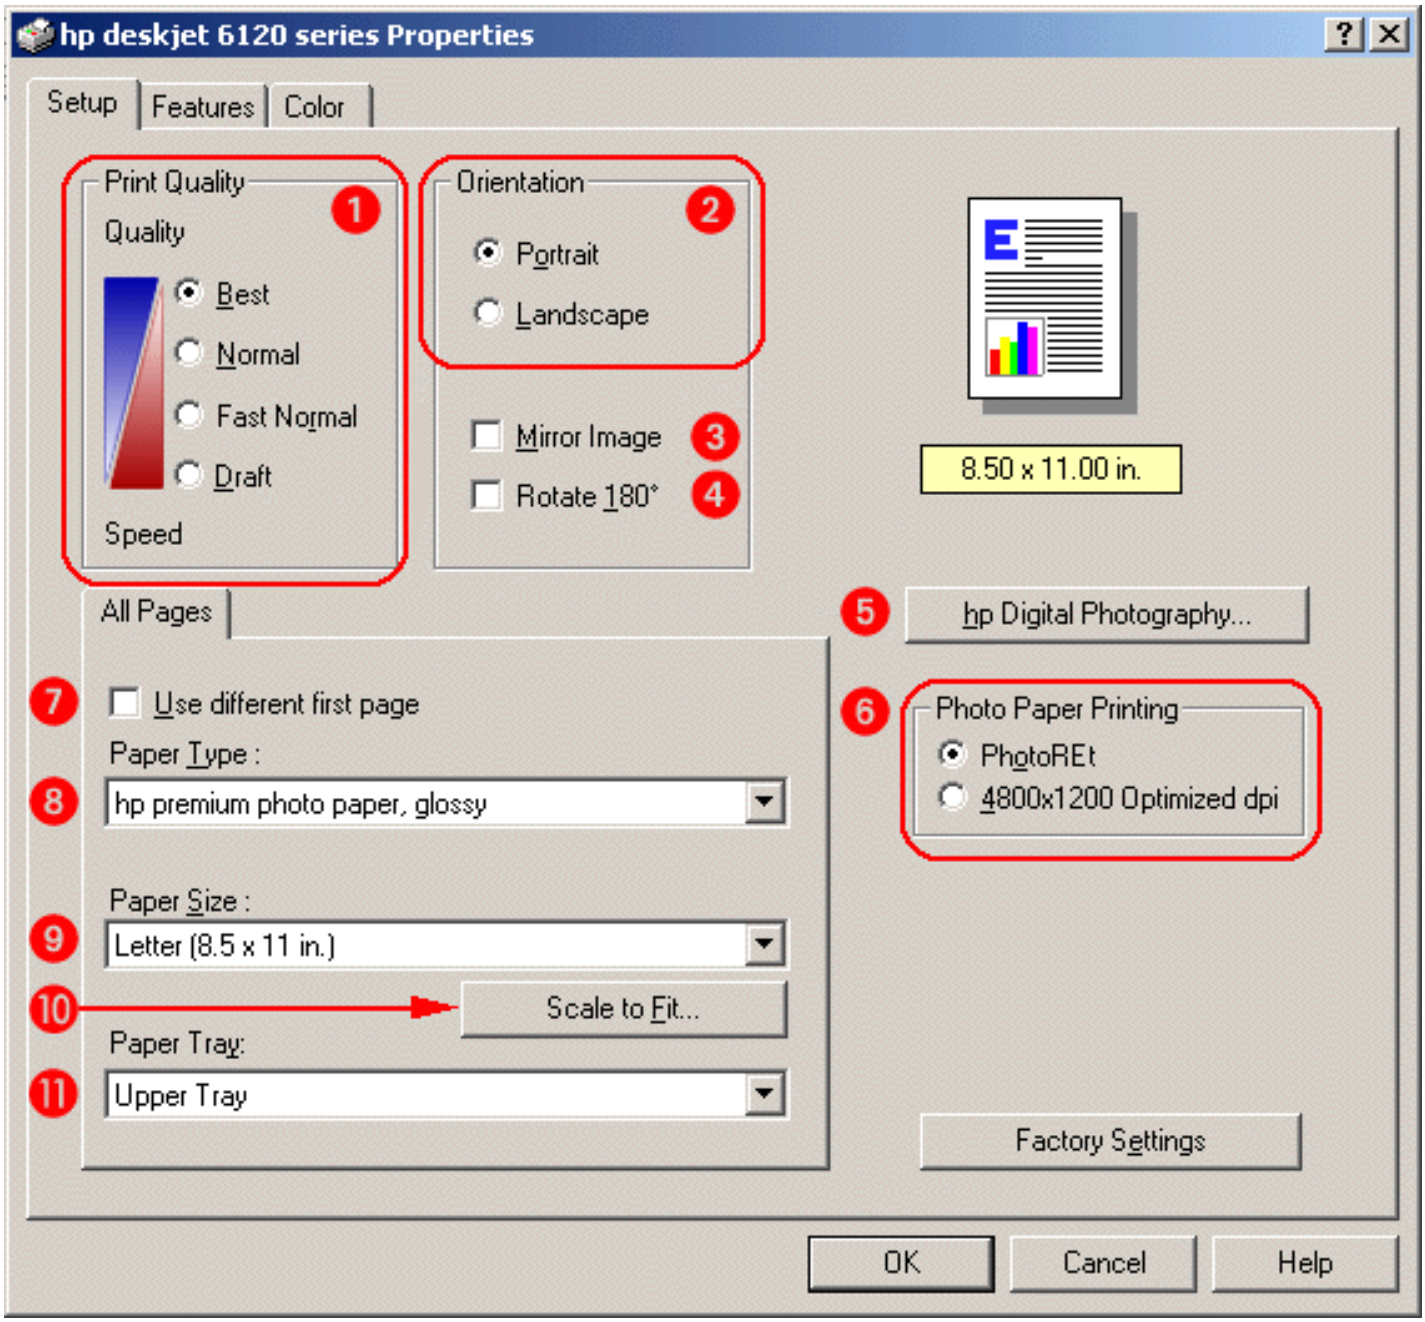

1. **Print Quality (איכות הדפסה):** איכות התדפיסים. לבחירתך ארבע אפשרויות: **Best** (מיטבית) **Normal** (רגילה), **Fast Normal** (רגילה מהירה), ו- **Draft** (טיוטה). האפשרות Best מספקת את איכות ההדפסה הגבוהה ביותר במהירות ההדפסה האיטית ביותר. מהירות ההדפסה עולה ואיכות ההדפסה יורדת עם האפשרויות Normal , Fast Normal ו- Draft. האפשרות Draft מספקת איכות טיוטה במהירות ההדפסה הגבוהה ביותר.
2. **Orientation (כיוון הדפסה):** כיוון עמוד.
3. **Mirror Image (תמונת מראה):** היפוך התמונה המודפסת משמאל לימין. תכונה זו שימושית בעת הדפסת נייר גיהוץ לחולצות.
4. **Rotate 180º (סיבוב 180º):** סיבוב התמונה המודפסת ב- 180º מלמעלה למטה. תכונה זו אינה זמינה ברוב סוגי הנייר.
5. **hp Digital Photography (צילום דיגיטלי של hp):** ראה הדפסת תצלומים דיגיטליים.
6. **Photo Paper Printing (הדפסה על נייר צילום):** הדפסה באיכות גרפיקה על סוגים מסוימים של נייר, כגון ניירות צילום של HP.
7. **Use differetn first page (שימוש בעמוד ראשון שונה):** השתמש בתכונה זו להדפסת עמוד שער או נייר מכתבים. ראה הדפסה על עמוד ראשון שונה.
8. **Paper Type (סוג נייר):** סוג הנייר שבשימוש. האפשרות **Automatic** (אוטומטי) מפעילה את ה חיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר, אלא אם כן איכות ההדפסה מוגדרת כ- **Draft** (טיוטה) או שהמדפסת מדפיסה מ המגש התחתון.
9. **Paper Size (גודל נייר):** גודל הנייר שבשימוש.
10. **Scale to Fit (שינוי קנה מידה):** גודל הטקסט והתמונות בדף.
11. **Paper Tray (מגש נייר):** בחירה בין מגשי הנייר:
    - **Upper Tray (מגש עליון):** הדפסה מ המגש העליון.
    - **Lower Tray (מגש תחתון):** הדפסה מ המגש התחתון.
    - **Automatic (אוטומטי): מגש עליון או תחתון:** הדפסה מהמגש התחתון אם המגש העליון ריק.

הכרטיסייה Features (תכונות)

הכרטיסייה Features מאפשרת להגדיר אפשרויות אלה:

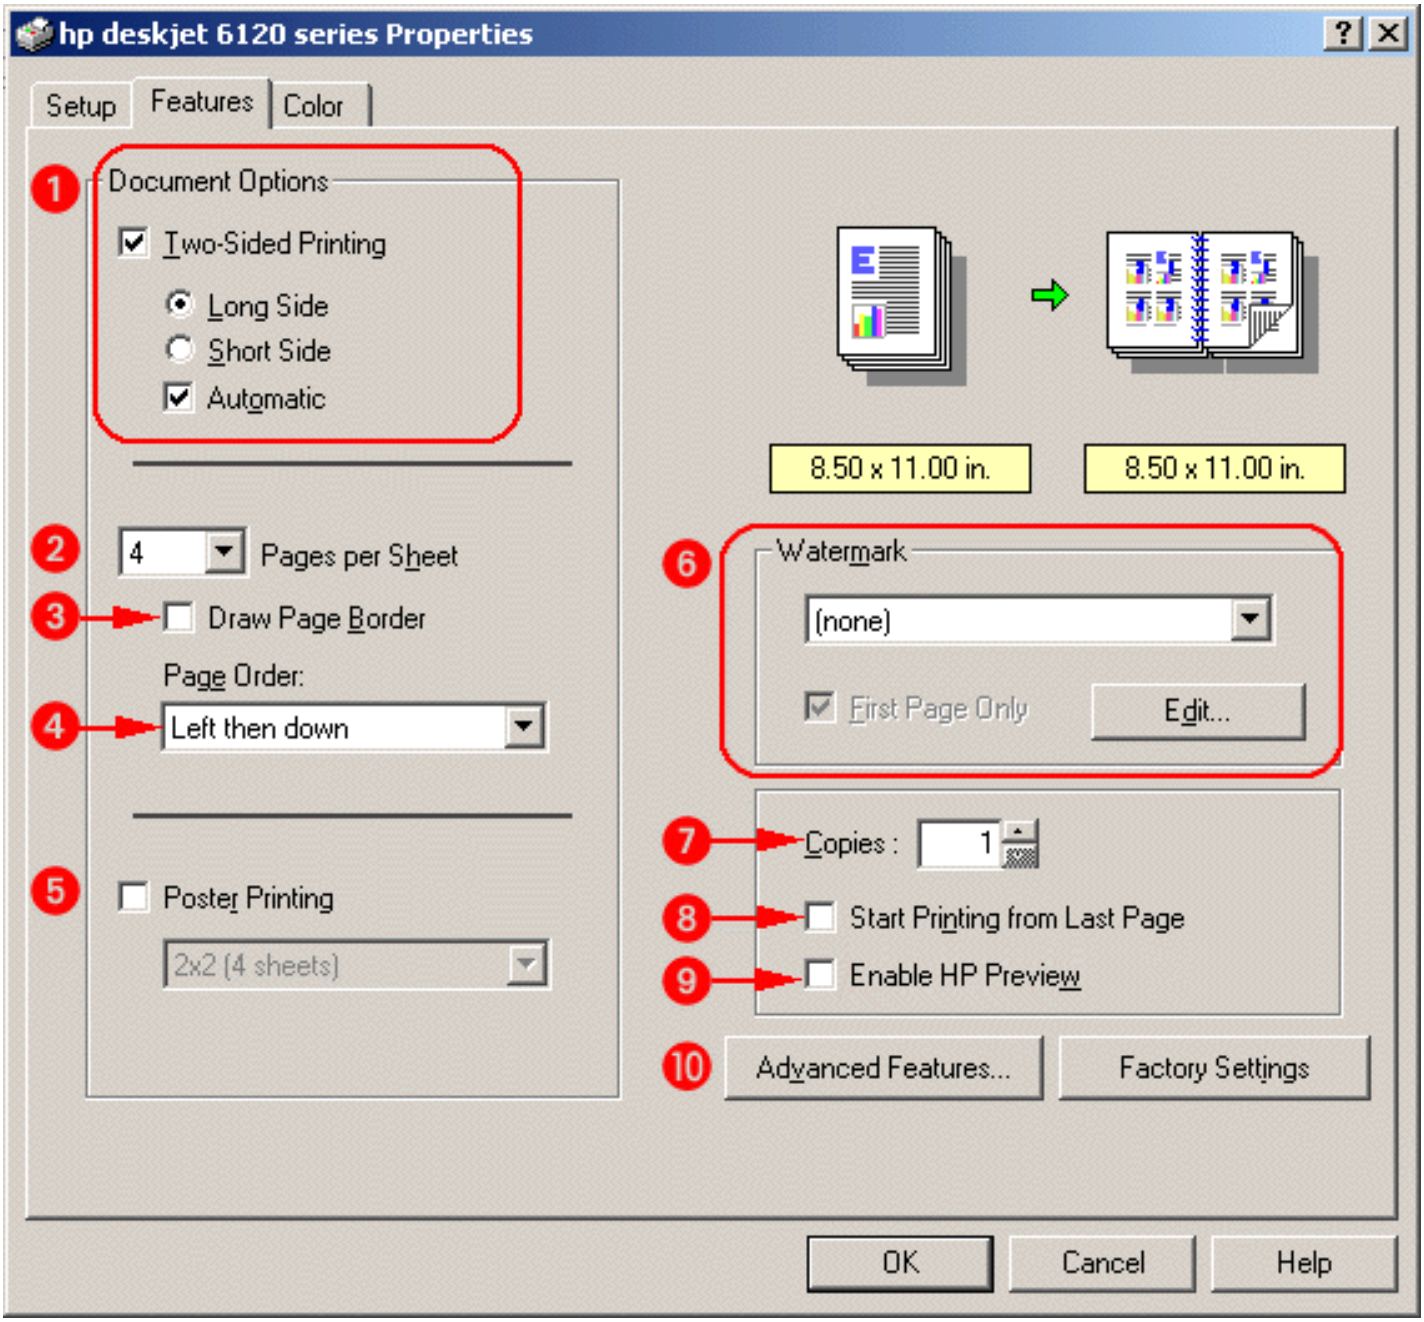

1. **Two-Sided Printing (הדפסה דו-צדדית):** ראה הדפסה דו-צדדית .
2. **Pages per Sheet (עמודים לגיליון):** מספר העמודים שיודפסו על גיליון נייר אחד.
3. **Draw Page Border (סמן גבול עמוד):** שרטוט גבול מסביב לכל עמוד.
4. **Page Order (סדר עמודים):** הסדר שבו עמודים מרובים יופיעו בגיליון נייר אחד.
5. **Poster Printing (הדפסת פוסטר):** מספר גיליונות הנייר שישמשו להדפסת פוסטר.
6. **Watermark (סימן מים):** ראה סימני מים .
7. **Copies (עותקים):** מספר העותקים שיודפסו.

8. **Start Printing from Last Page (התחל בהדפסה מהעמוד האחרון):** עם השלמת ההדפסה, מסמך מרובה עמודים יהיה בסדר הנכון לקריאה.
9. **Enable HP Preview (אפשר תצוגה מקדימה של HP):** הצגת מסמך לפני הדפסתו.
10. **Advanced Features (תכונות מתקדמות):** ראה תכונות מתקדמות .

הכרטיסייה Color (צבע)

הכרטיסייה Color מאפשרת להגדיר אפשרויות אלה:

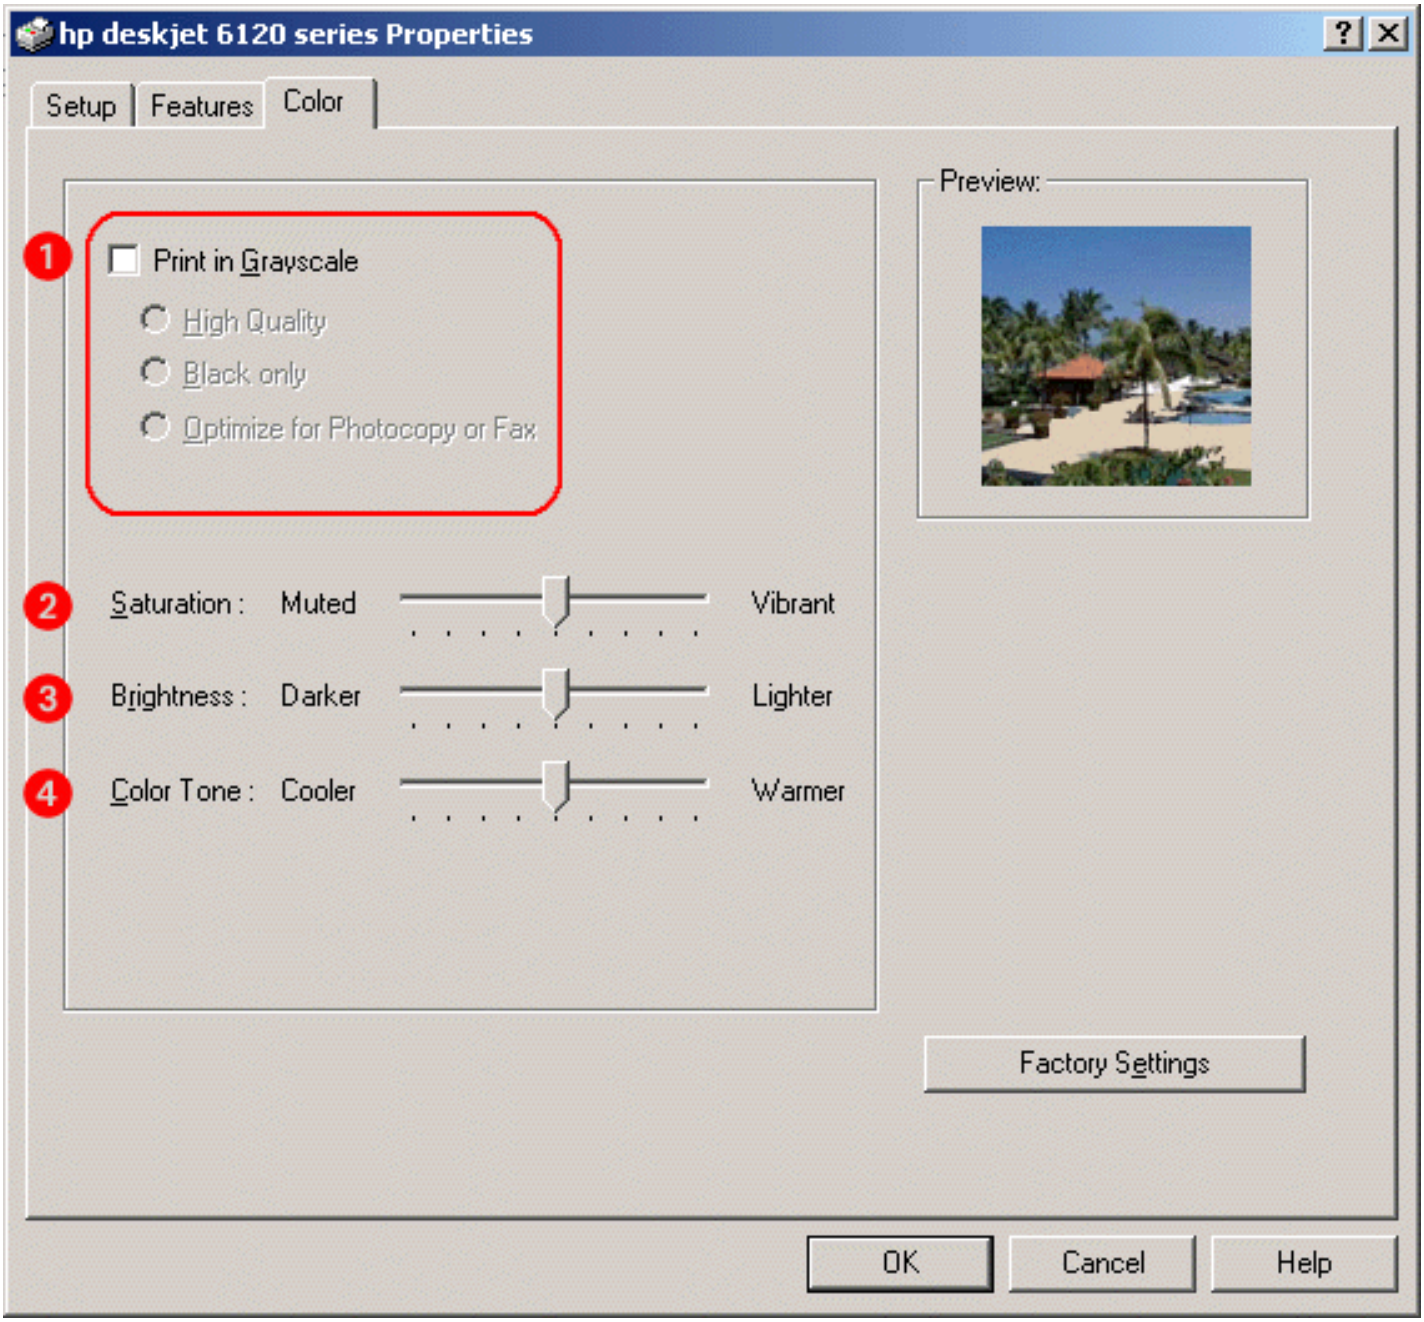

1. **Print in Grayscale (הדפסה בגווני אפור):** הדפסה בגוונים של אפור.
2. **Saturation (רוויה):** עוצמת הצבעים המודפסים.
3. **Brightness (בהירות):** בהירות או כהות הצבעים המודפסים.
4. **Color Tone (גוון צבע):** "חום" או "קרירות" של הצבעים המודפסים.

תכונות מתקדמות

הדפסת תצלומים, שקפים, או מסמכים המכילים גרפיקה, עשויה לחייב הגדרה של מספר אפשרויות בתיבת הדו-שיח Advanced Features (תכונות מתקדמות).

גישה לתיבת הדו-שיח Advanced Features (תכונות מתקדמות)

בצע את השלבים הבאים כדי לגשת לתיבת הדו-שיח Advanced Features (תכונות מתקדמות):

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני מדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Features** (תכונות) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Advanced Features** (תכונות מתקדמות).

שימוש בתיבת הדו-שיח Advanced Features (תכונות מתקדמות)

השתמש בתיבת הדו-שיח Advanced Features להגדרת האפשרויות הבאות:

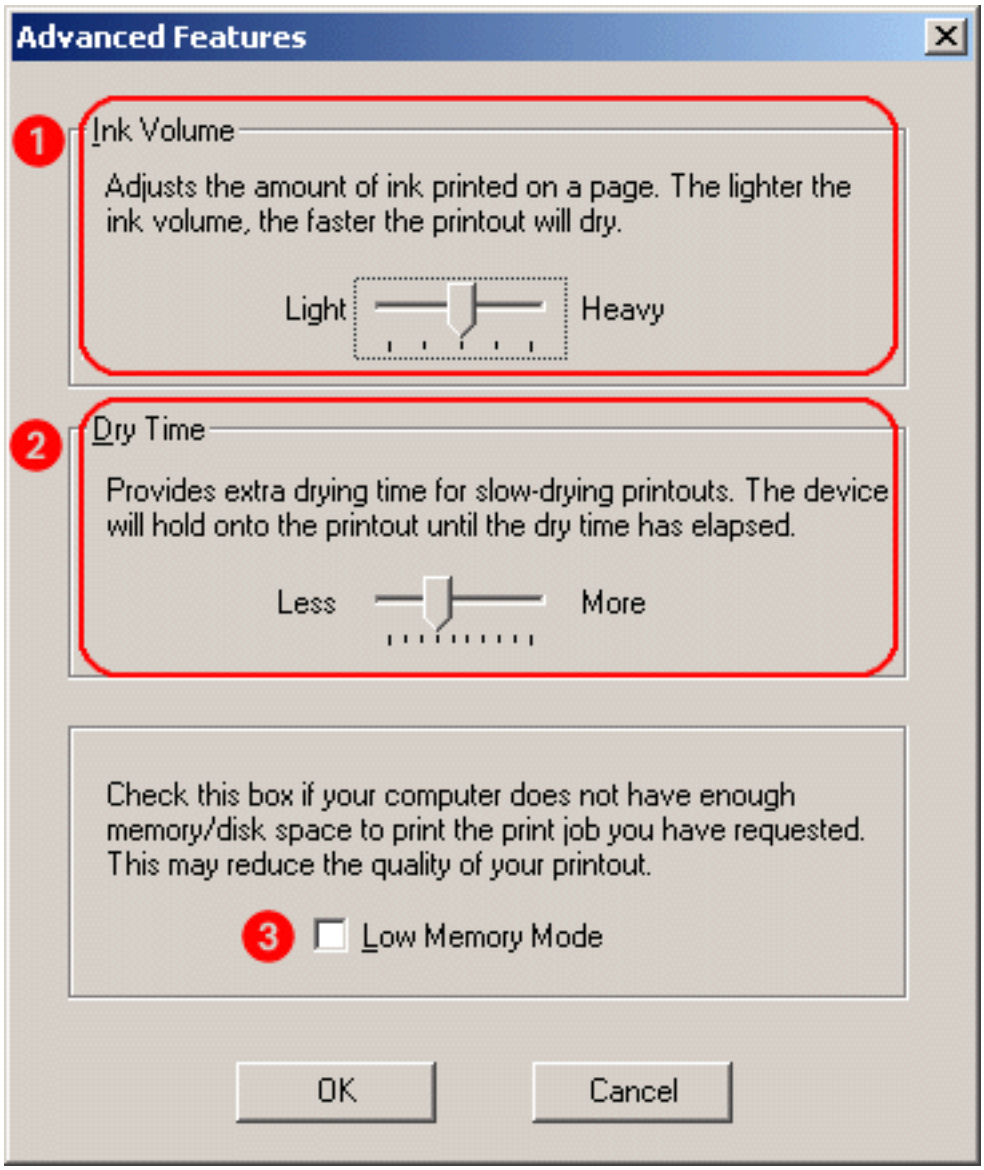

1. **Ink Volume (כמות דיו):** סמן תכונה זו כדי להגדיל או להקטין את כמות הדיו המשמשת להדפסת מסמך.
2. **Dry Time (זמן ייבוש):** אם הדיו במסמכים המודפסים נמרח, בחר תכונה זו כדי שהמדפסת תחזיק מסמך זמן רב יותר לאחר ההדפסה.
3. **Low Memory Mode (מצב זיכרון נמוך):** בחר אפשרות זו כדי לאפשר הדפסת טיוטה אם למחשב אין די זיכרון או שטח דיסק פנוי לצורך הדפסת המסמך.

השימוש במצב זיכרון נמוך עשוי לפגום באיכות התדפיס.

תיבת סטטוס הדפסה

התיבה Print Status (סטטוס הדפסה) מופיעה בשורת המשימות בכל הדפסה של קובץ במדפסת. לחץ על לחצן שורת המשימות כדי להגדיל את התיבה Print Status לגודלה המרבי.

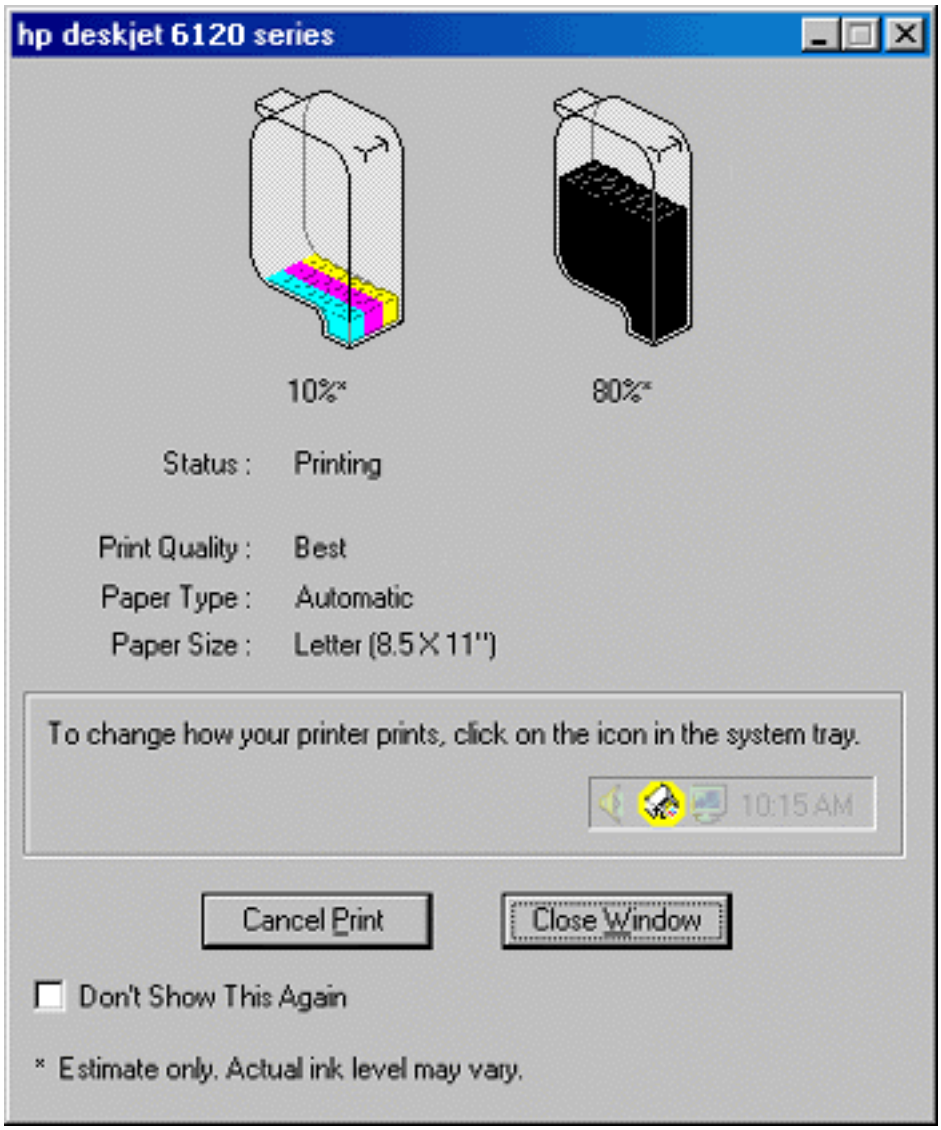

הפריטים הבאים מופיעים בתיבה:

- **Ink Level (כמות דיו):** כמות הדיו המשוערת בכל מחסנית הדפסה
- **Status (סטטוס):** סטטוס עבודת ההדפסה
- **Print Quality (איכות הדפסה):** **Draft** (טיוטה), **Fast Normal** (רגילה מהירה), **Normal** (רגילה), או **Best** (מיטבית)
- **Paper Type (סוג נייר):** סוג הנייר שנבחר
- **Paper Size (גודל נייר):** גודל הנייר שנבחר

כדי לשנות את אפשרויות ההדפסה, לחץ על סמל שורת המשימות .

כדי לבטל עבודת הדפסה, לחץ על **Cancel Print** (ביטול הדפסה).

כדי לסגור את התיבה Print Status (סטטוס הדפסה), לחץ על **Close Windows** (סגירת החלון).

הדפסת מסמך

להדפסת מסמך או שינוי הגדרות ההדפסה, פעל לפי ההוראות הבאות:

1. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
2. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) באחת מהדרכים הבאות:
   - לחץ על **File** (קובץ) > **Print** (הדפסה) ולאחר מכן בחר **Properties** (מאפיינים).
   - לחץ על **File** (קובץ) > **Print Setup** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן בחר **Properties** (מאפיינים).
   - לחץ על **File** (קובץ) > **Print** (הדפסה), > **Setup** (הגדרות) ולאחר מכן בחר **Properties** (מאפיינים).

תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) תיפתח.

3. בחר את הכרטיסייה **Setup** (הגדרת תצורה) כדי לבחור אפשרויות איכות הדפסה, כיוון הדפסה, סוג נייר, ומגש נייר, וגישה לאפשרויות HP Digital Photography.
4. בחר את הכרטיסייה **Features** (תכונות) כדי לבחור הדפסה דו-צדדית, מספר עמודים לגיליון, מספר עותקים להדפסה, סדר הדפסה, הדפסת פוסטר, הדפסת סימן מים, וכדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Advanced Features (תכונות מתקדמות).
5. בחר את הכרטיסייה **Color** (צבע) כדי לבצע כיוונוני צבע וניגודיות.
6. לחץ על **OK** (אישור) כדי לחזור אל המסך Print או Print Setup.

בתיבת הדו-שיח Printer Properties עשוי להופיע גם הלחצן Apply (החל). הלחצן Apply שומר שינויים בהגדרות מבלי לסגור את תיבת-הדו שיח.

7. לחץ על **OK** (אישור) כדי להדפיס.

שינוי הגדרות ברירת מחדל

סמל שורת המשימות

סמל שורת המשימות מאפשר לשנות את הגדרות ההדפסה שמשמשות כברירת המחדל. הגדרות ההדפסה שמשמשות כברירת מחדל חלות על כל המסמכים המודפסים במדפסת.

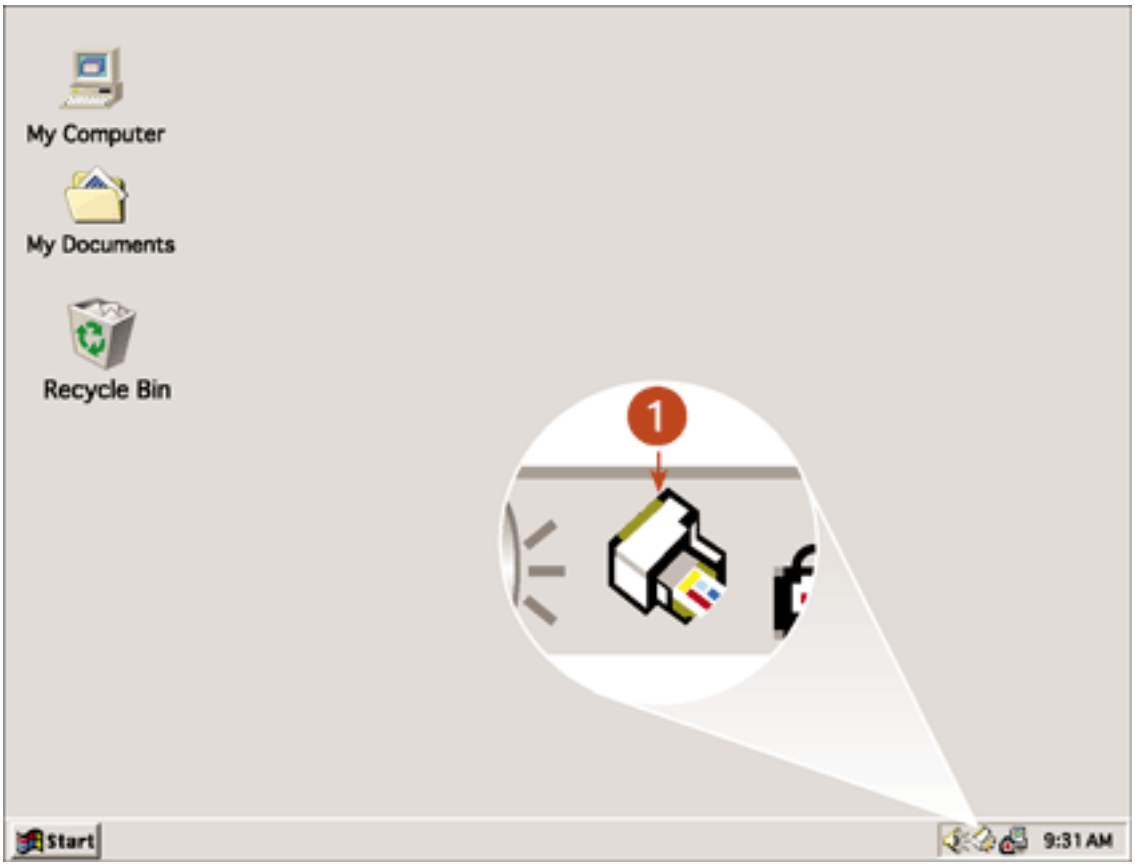

1. **סמל שורת המשימות**

שינוי הגדרות מדפסת

1. לחץ לחיצה ימנית על **סמל שורת המשימות** .

בלחיצה ימנית על סמל שורת המשימות, מופיעה רשימה של מדפסות hp שמותקנות במחשב. במידת הצורך, בחר את המדפסת שעבורה ברצונך לשנות את הגדרות ברירת המחדל. לאחר מכן, לחץ שוב לחיצה ימנית על **סמל שורת המשימות** .

2. בחר באפשרות **Change Default Print Settings** (שינוי הגדרות ברירת המחדל להדפסה).

תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) תיפתח.

3. בחר את מאפייני ההדפסה שבהם ברצונך להשתמש כהגדרות הדפסה אשר ישמשו כברירת מחדל.

4. לחץ על **OK** (אישור).

על המסך תופיע תיבת דו-שיח ובה הודעה שבכל הדפסה ייעשה שימוש בהגדרות החדשות. אם אינך מעוניין שתיבת דו-שיח זו תופיע שוב, סמן את התיבה **Don't show me this message again** (אל תציג הודעה זו שוב).

5. לחץ על **OK** (אישור) כדי לשמור את הגדרות ההדפסה החדשות שישמשו כברירת מחדל.

הגדרות אלה ישארו בתוקף עד שתשנה שוב את הגדרות ברירת המחדל.

ביטול סמל שורת המשימות

1. לחץ לחיצה ימנית על **סמל שורת המשימות** .

מסך תפריט הקיצור של שורת המשימות יופיע.

2. כדי לבטל את סמל שורת המשימות, בחר באפשרות **Exit** (יציאה).

הפעלת סמל שורת המשימות

לחץ על **התחל** > **תוכניות** > **Hewlett-Packard** > **[hp deskjet series]** > **taskbar icon** . שורת המשימות מופיעה באופן אוטומטי בכל הפעלה של המחשב.

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה .

הדפסת תצלומים דיגיטליים

למדפסת מספר תכונות המשפרות את איכות ההדפסה של תצלומים דיגיטליים. תכונות אלה נמצאות בתיבת הדו-שיח hp Digital Photography Options.

כדי לגשת לתכונות אלה:

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Setup** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **hp Digital Photography** .

שימוש בתיבת הדו-שיח hp digital photography options

השתמש בתיבת הדו-שיח hp Digital Photography Options להגדרת אפשרויות אלה:

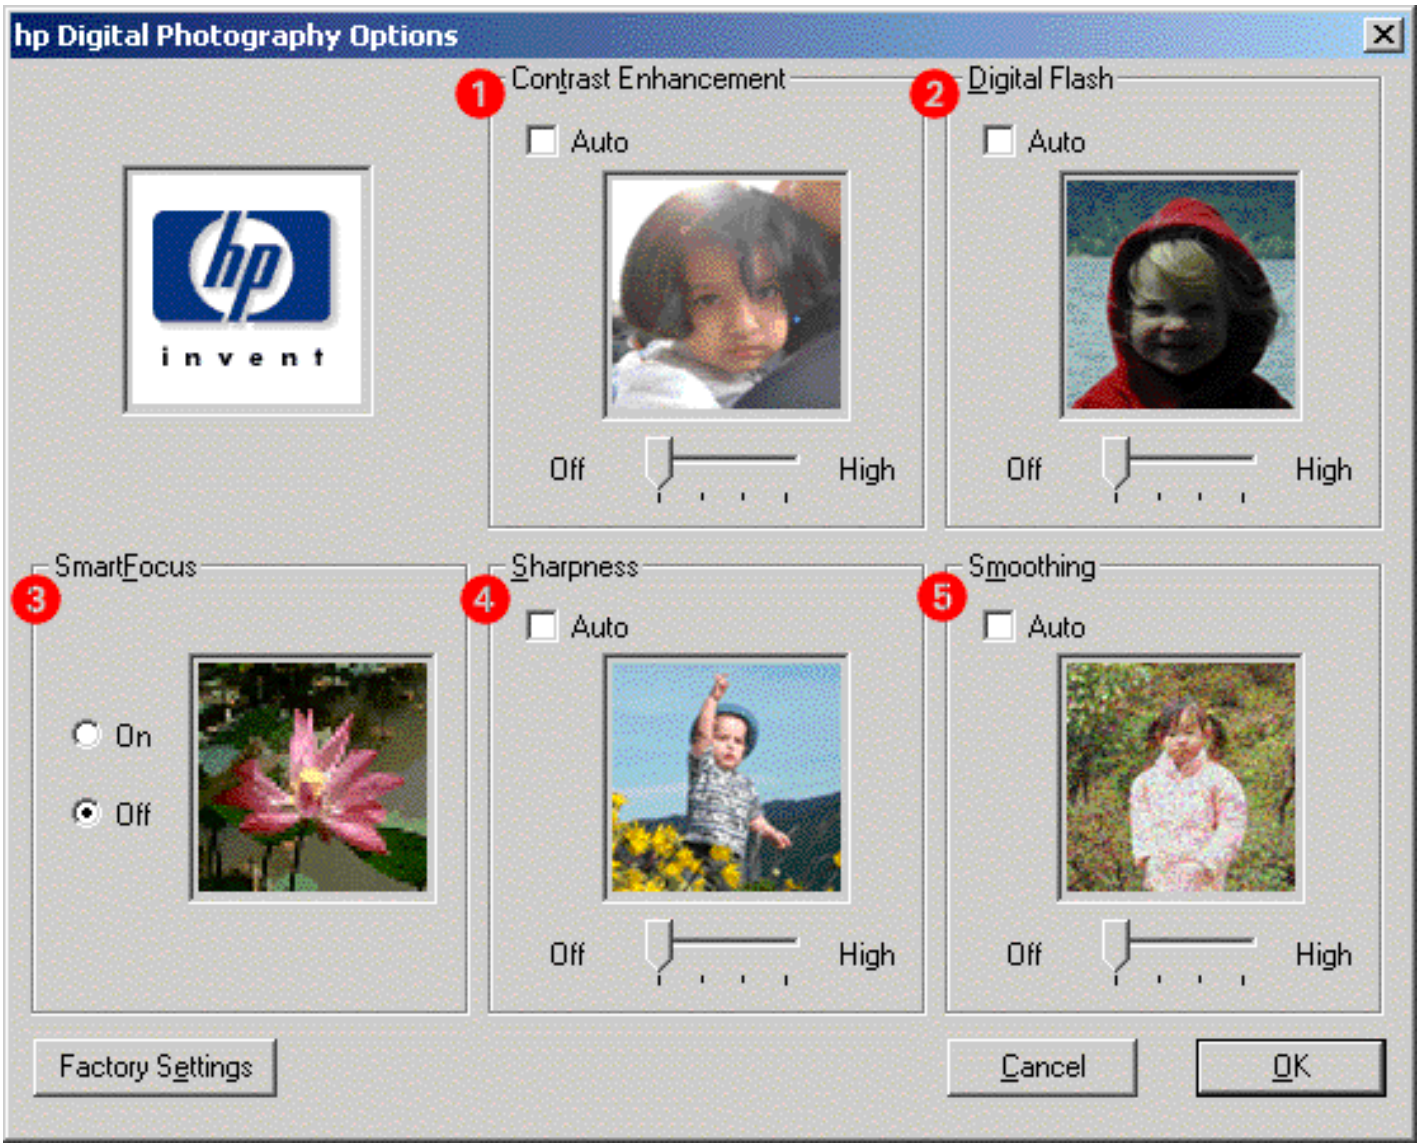

1. **Contrast Enhancement (חידוד ניגודיות):** התאמת הניגודיות לפי ההעדפה. לחץ על **Auto** (אוטומטי) כדי לאפשר למנהל המדפסת לאזן את הניגודיות באופן אוטומטי.
2. **Digital Flash (מבזק דיגיטלי):** הבהרת תמונות כהות. לחץ על **Auto** (אוטומטי) כדי לאפשר למנהל המדפסת לאזן את הבהירות והכהות באופן אוטומטי.
3. **SmartFocus (מיקוד חכם):** לחץ על **Auto** (אוטומטי) כדי לאפשר למנהל המדפסת לבצע מיקוד אוטומטי של תמונות.
4. **Sharpness (חדות):** התאמת חדות התמונה לפי ההעדפה. לחץ על **Auto** (אוטומטי) כדי לאפשר למנהל המדפסת לאזן את החדות באופן אוטומטי.
5. **Smoothing (החלקה):** התאמת רמת העיוות לפי ההעדפה. לחץ על **Auto** (אוטומטי) כדי לאפשר למנהל המדפסת לאזן את ההחלקה באופן אוטומטי.

הדפסה דו-צדדית

השתמש בשיטות הבאות כדי להדפיס מסמכים דו-צדדים:

- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- הדפסה דו-צדדית ידנית

הדפסה דו-צדדית אוטומטית

כדי להדפיס מסמכים דו-צדדים אוטומטית, אביזר ההדפסה הדו-צדדית חייב להיות מחובר למדפסת.

אביזר ההדפסה הדו-צדדית עובד רק עם סוגים מסוימים של חומרי הדפסה. לקבלת רשימת סוגים של חומרי הדפסה נתמכים, ראה מפרט אביזר הדפסה דו-צדדית.

אם ברצונך להדפיס מסמך דו-צדדי על סוג חומר הדפסה שאינו נמתמך על ידי אביזר ההדפסה הדו-צדדית, ראה הדפסה דו-צדדית ידנית.

הוראות הדפסה

כדי להדפיס מסמך דו-צדדי באופן ידני, בצע הוראות אלה:

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את הכרטיסייה **Features** (תכונות).

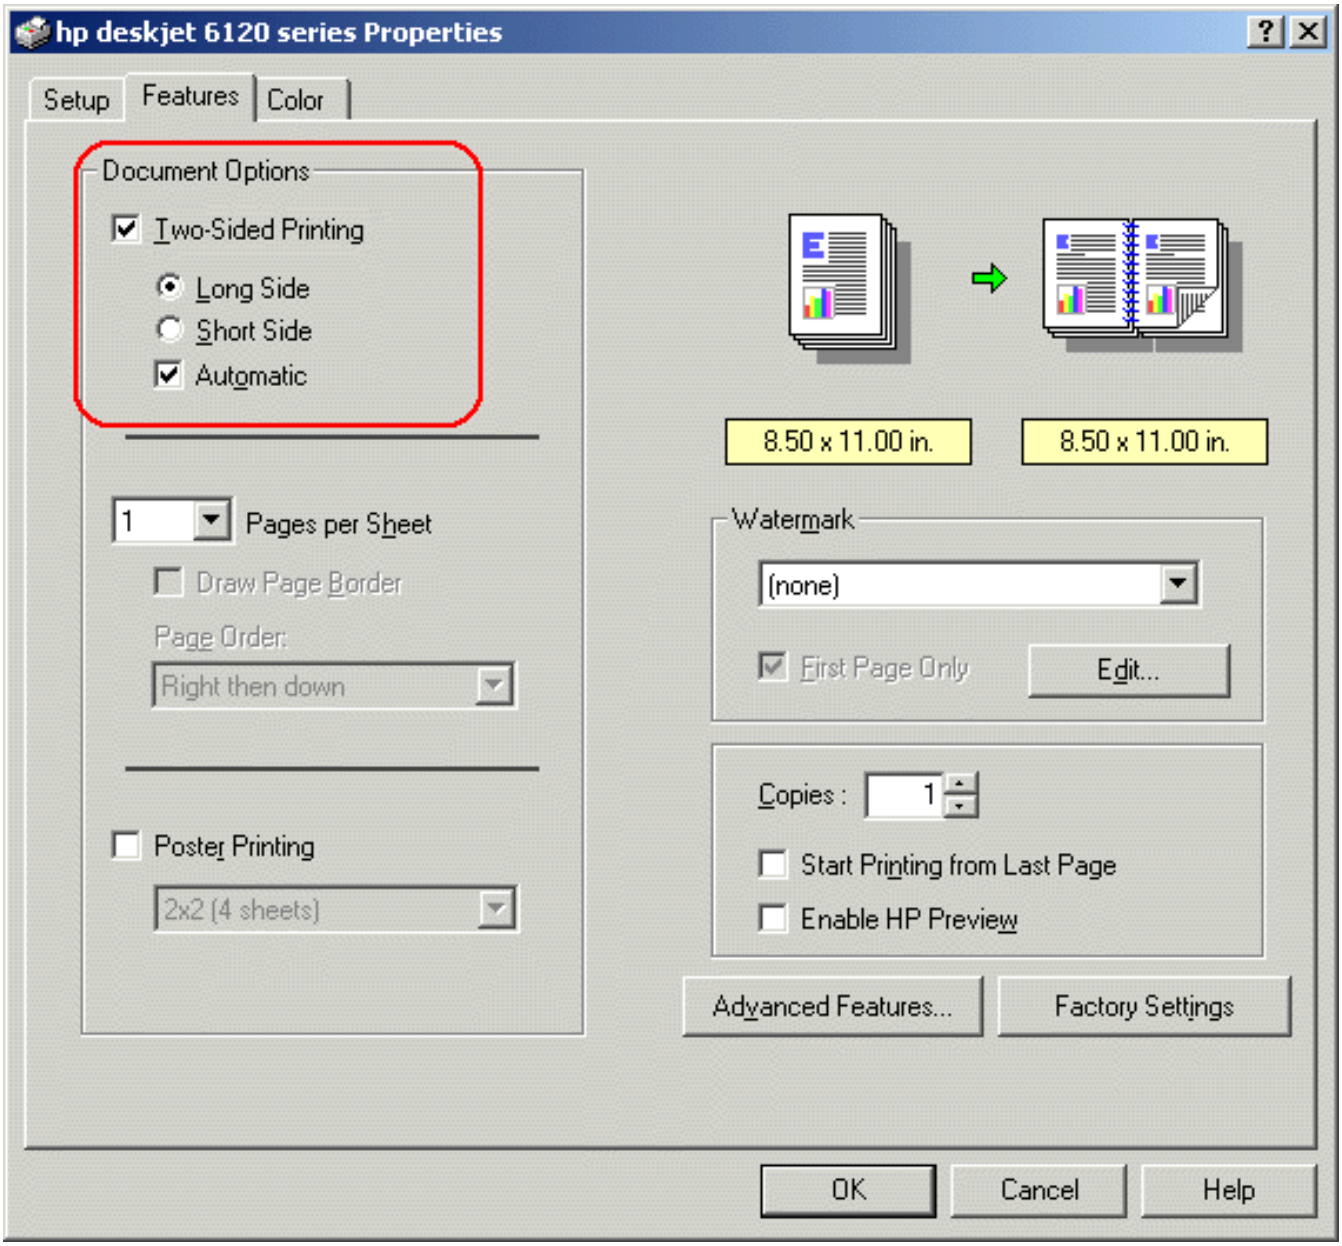

2. סמן את האפשרות **Two-Sided Printing** (הדפסה דו-צדדית).

תיבת הדו-שיח Two-Sided Printing Margin (שולי הדפסה דו-צדדית) תופיע.

3. בחר באפשרות תוכן הדף המתאימה, ולחץ על **OK** (אישור) כדי לחזור לכרטיסייה Features (מאפיינים).

4. בחר אחת מאפשרויות הכריכה:

Long Side (צד ארוך)

Short Side (צד קצר)

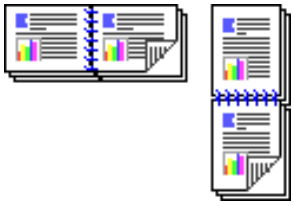

5. בחר את תיבת הסימון **Automatic** (אוטומטי).
6. שנה הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

לאחר הדפסת הצד הראשון, המדפסת ממתינה שצד הראשון של הדף המודפס יתייבש. לאחר שהתייבש, הצד השני של הדף מודפס ונפלט.

לקבלת תיאור של אביזר ההדפסה הדו-צדדית, ראה אביזר הדפסה דו-צדדית (duplexer) .

הדפסה דו-צדדית ידנית

השתמש בתכונת ההדפסה הדו-צדדית הידנית אם:

- אביזר ההדפסה הדו-צדדית אינו מחובר למדפסת
- ברצונך להדפיס מסמך דו-צדדי על סוג חומר הדפסה שאינו נמתמך על ידי אביזר ההדפסה הדו-צדדית.

דלת גישה אחורית

אם אביזר ההדפסה הדו-צדדית אינו מחובר למדפסת, המדפסת תוכל להזין נייר רק אם דלת הגישה האחורית מחוברת.

דחוף את דלת הגישה האחורית למקומה.

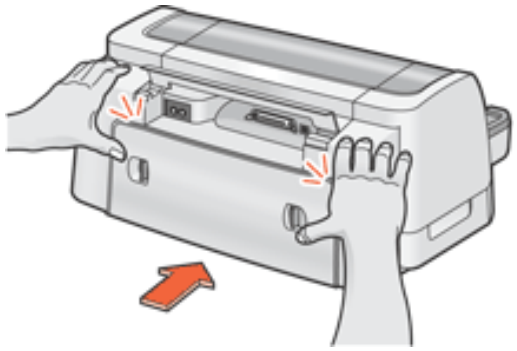

הוראות הדפסה

להדפסת מסמך דו-צדדי באופן ידני, בצע הוראות אלה:

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את הכרטיסייה **Features** (תכונות).

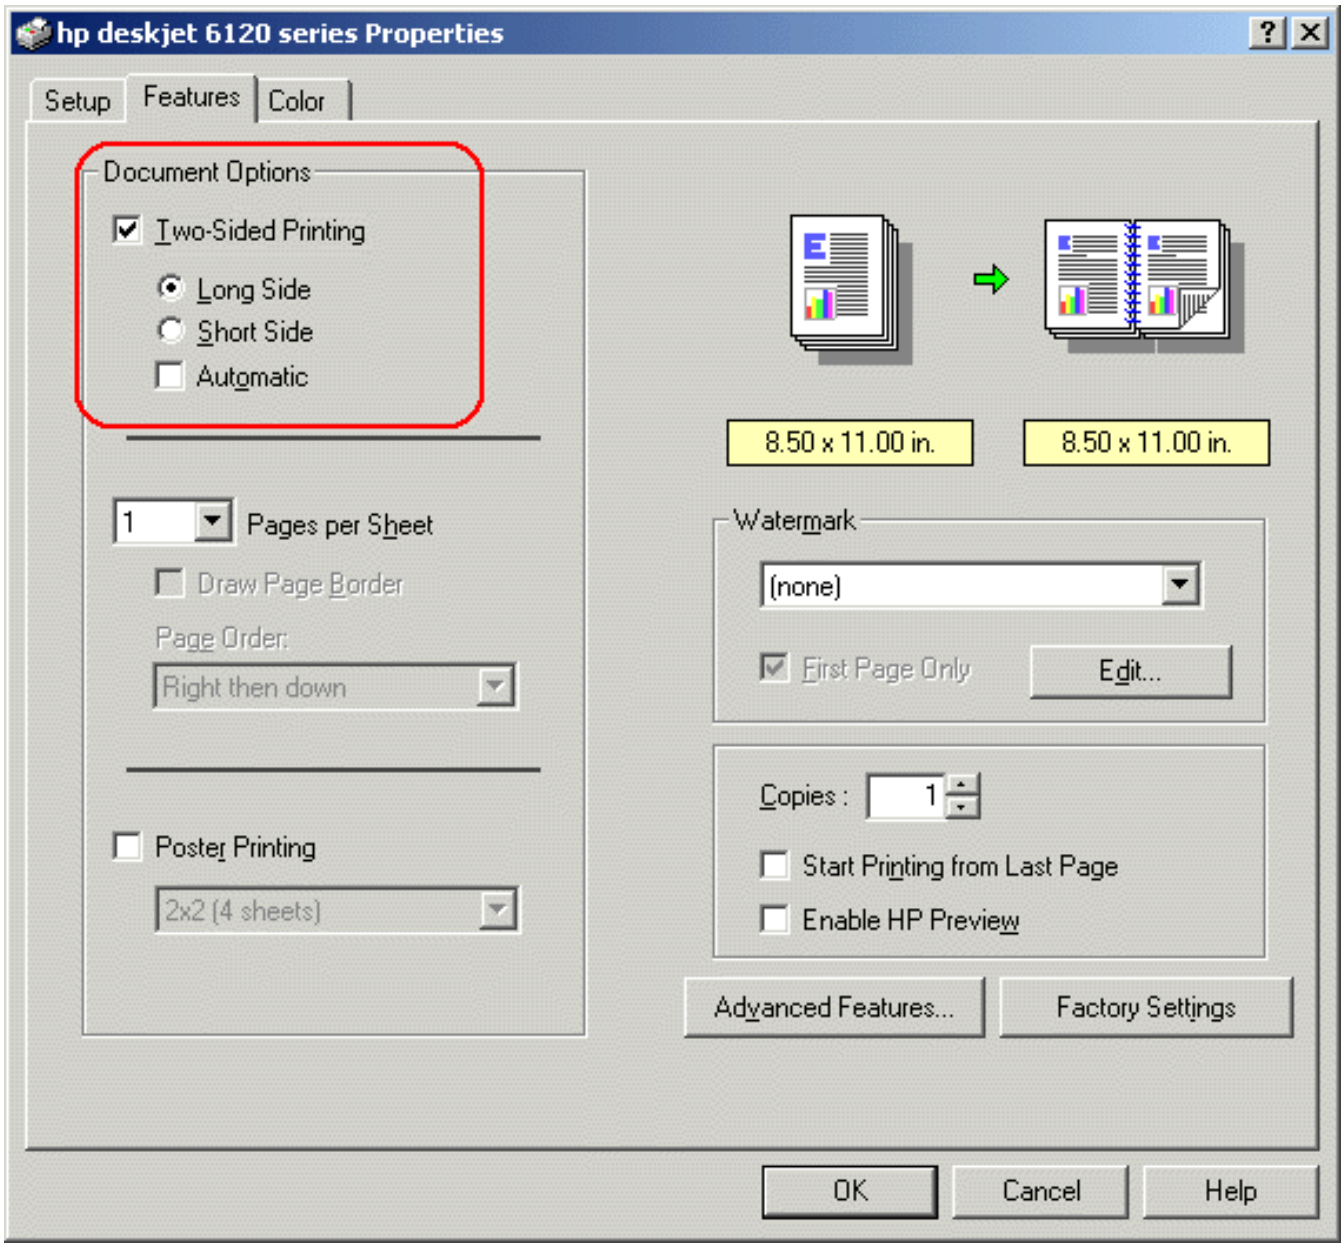

2. סמן את האפשרות **Two-Sided Printing** (הדפסה דו-צדדית).

אם תיבת הדו-שיח Two-Sided Printing Margin (שולי הדפסה דו-צדדית) מופיעה, לחץ על **Cancel** (ביטול).

3. נקה את הסימון בתיבה **Automatic** (אוטומטי).

4. בחר אחת מאפשרויות הכריכה:

Long Side (צד ארוך)

Short Side (צד קצר)

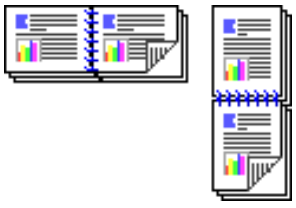

5. שנה הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

המדפסת תדפיס באופן אוטומטי את העמודים האי-זוגיים תחילה. לאחר הדפסת העמודים האי-זוגיים, תופיע על המסך הודעה שתבקש לטעון מחדש את הנייר על מנת שניתן יהיה להדפיס את העמודים הזוגיים.

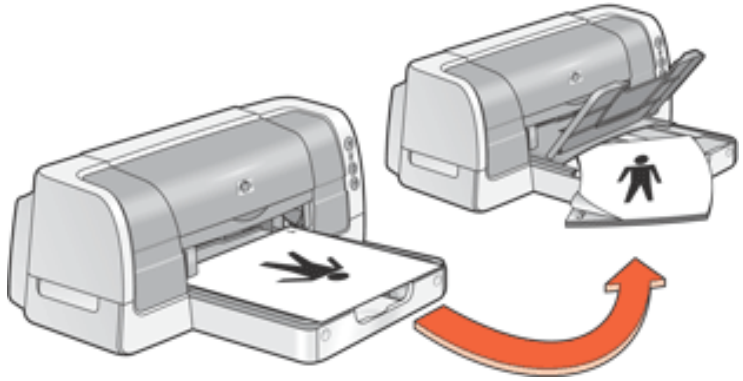

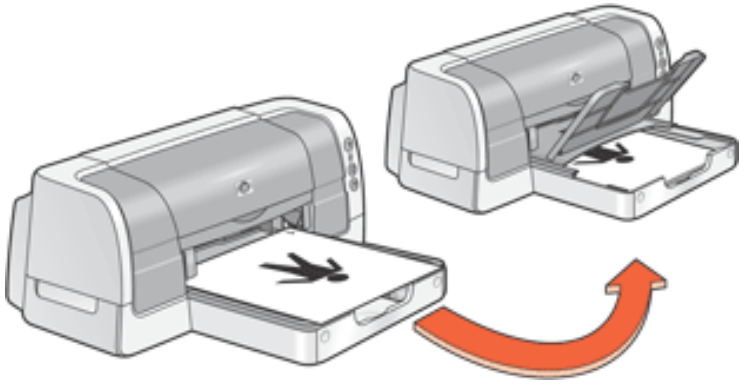

6. טען מחדש את הנייר ולאחר מכן לחץ על **Continue** (המשך).

שימוש בחיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר

זמינות

החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר זמין לשימוש עבור מסמכים שמודפסים מ המגש העליון בכל מצב איכות הדפסה מלבד **Draft** (טיוטה).

לא ניתן להשתמש בחיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר במסמכים במצב **Draft** (טיוטה) או מ מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות .

הפעלת החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר

פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את האפשרויות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר): Automatic (אוטומטי)** **Print Quality (איכות הדפסה): Best** (מיטבית), **Normal** (רגילה), או **Fast Normal** (רגילה מהירה) **Paper Tray (מגש נייר): Upper** (עליון), או **Automatic** (אוטומטי)

אם האפשרות **Automatic** (אוטומטי) נבחרה כמגש הנייר, ודא שמגש הנייר העליון מכיל נייר. אם המגש העליון ריק, החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר לא יפעל בעבודת הדפסה זו.

כיבוי החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר

פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** כל סוג נייר *מלבד* **Automatic** (אוטומטי). —או— **Print Quality (איכות הדפסה): Draft (טיוטה)** —או— **Paper Tray (מגש נייר): Lower** (תחתון) (אם נעשה שימוש במגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות)

לתיאור של החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר, ראה חיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר .

בחירה בין מגשי נייר

ייתכן שמגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות כלול עם המדפסת. ניתן לרכוש בנפרד את מגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות מספק HP מורשה.

לקבלת תיאור של מגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות, ראה מגש נייר רגיל של 250 גיליונות .

הוראות הדפסה

כדי לבחור בין מגשי הנייר, בצע שלבים אלה.

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).

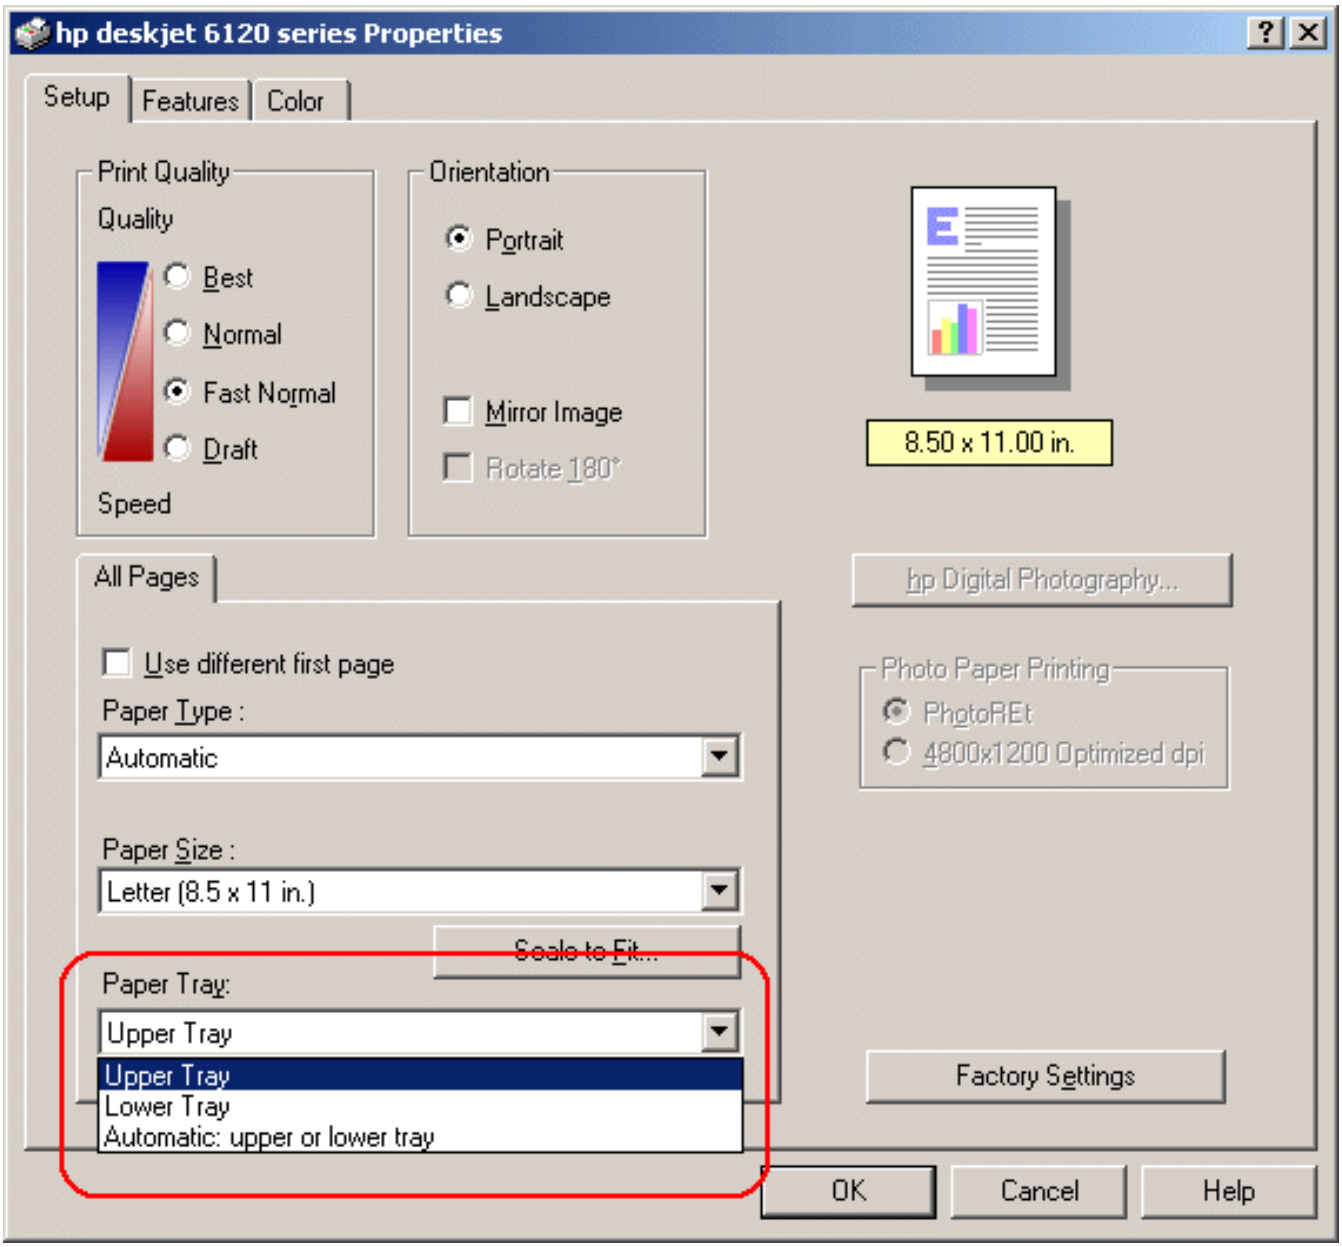

2. בתיבה **Paper Tray** (מגש נייר), בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **Upper Tray (מגש עליון)** : הדפסה מ מגש ההזנה . אם מגש ההזנה ריק, תופיע ההודעה **Out of Paper** (הנייר אזל).

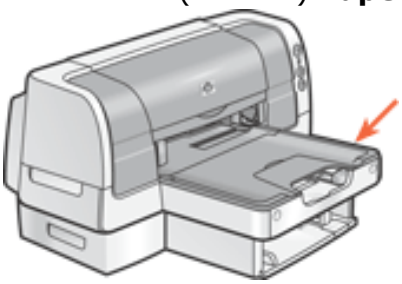

- **Lower Tray (מגש תחתון)** : הדפסה מ מגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות . אם המגש התחתון ריק, תופיע ההודעה **Out of Paper** (הנייר אזל).

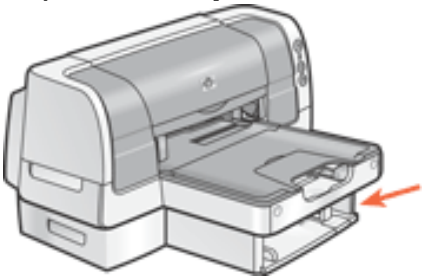

- **Automatic (אוטומטי): מגש עליון או תחתון** : הדפסה מ מגש ההזנה . אם מגש ההזנה ריק, המדפסת תדפיס מ מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות . אם המגש התחתון ריק, תופיע ההודעה **Out of Paper** (הנייר אזל).

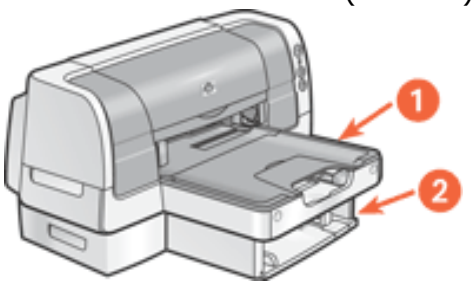

3. שנה הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

הדפסה על עמוד ראשון שונה

התכונה *Use different first page* (שימוש בעמוד ראשון שונה) מדפיסה את העמוד הראשון של מסמך רב עמודים על סוג נייר שונה מזה שמשמש עבור שאר המסמך.

בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס עם התכונה *Use differet first page* :

1. בצע את ההוראות המתאימות לטעינת נייר:
   - **אם נעשה שימוש במגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות...**

     טען את הנייר עבור העמוד הראשון ב מגש ההזנה ולאחר מכן טען נייר רגיל ב מגש התחתון .
   - **אם לא נעשה שימוש במגש הנייר הרגיל של 250 גיליונות...**

     טען את הנייר עבור שאר עמודי המסמך ב מגש ההזנה ולאחר מכן טען את הנייר עבור העמוד הראשון בראש ערימת הנייר במגש ההזנה.

   לקבלת הוראות על טעינת סוג נייר מסוים, לחץ כאן ולאחר מכן בחר את סוג הנייר המתאים.
2. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).

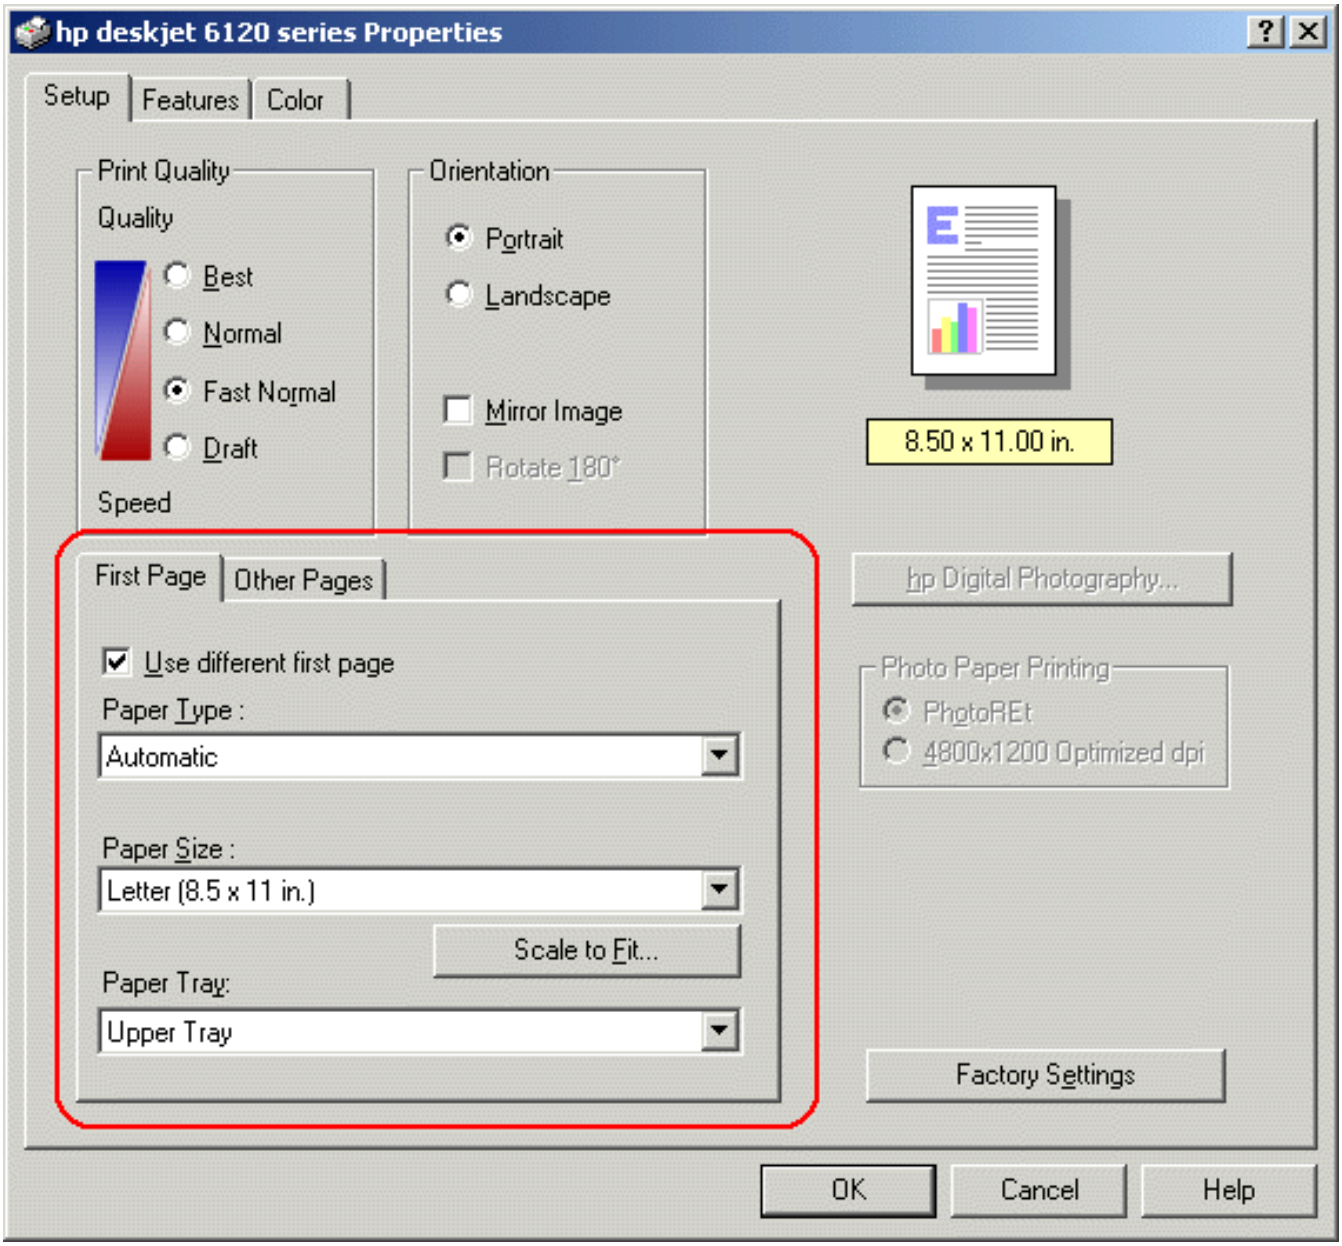

3. סמן את תיבת הסימון **Use different first page** .
4. בחר את סוג וגודל הנייר עבור העמוד הראשון.
5. בתיבה Paper Tray (מגש נייר) בחר **Upper** (עליון).
6. לחץ על הכרטיסייה **Other Pages** (דפים אחרים).
7. בתיבה Paper Tray (מגש נייר) בחר **Upper** (עליון) או **Lower** (תחתון).
8. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

אל תדפיס את המסמך בסדר הפוך (עמוד אחרון מודפס ראשון).

הדפסת תמונת מסך

תוכנית העזר HP Print Screen Utility* מאפשרת להדפיס תמונת מסך המוצגת בצג המחשב. התוכנית פועלת כאשר מדפסת HP deskjet משמשת כמדפסת ברירת המחדל.

אפשרות זו עשויה להיות לא פעילה או זמינה בהתאם להתקנת המדפסת.

הנחיות הדפסה

להדפסת התמונה, השתמש בנייר בגודל Letter או A4.

הלחצן Print Screen (הדפסת מסך)

- להדפסת מסך, הקש על המקש **Print Screen** בלוח המקשים.

—או—

- להדפסת חלון יישום פעיל, לחץ בו-זמנית על המקשים **Alt** ו- **Print Screen** בלוח המקשים.

קביעת התצורה של תוכנית העזר hp Print Screen

היכנס לחלון הגדרת התצורה של ה- HP Print Screen Utility דרך **התחל** > **תוכניות** > **Hewlett-Packard** > **[hp deskjet printer]** > **hp print screen** .

השתמש בחלון הגדרת התצורה כדי להגדיר אפשרויות שונות של ה- HP Print Screen Utility:

- האפשרות **Unload/Load HP Print Screen** מפעילה או מבטלת את הפעלת התוכנית.
- האפשרות **Start with Windows** קובעת אם ה- HP Print Screen Utility תופעל אוטומטית עם הפעלת Windows.
- האפשרות **Capture screen** מבצעת פעולה זהה להקשה על המקש **Print Screen** בלוח המקשים.
- האפשרות **Orientation** מחליפה בין מצב הדפסה לרוחב ולאורך.

סימני מים

סימני מים מופיעים כהדפסת רקע על מסמכים.

החלת סימן מים קיים על מסמך

כדי להחיל סימן מים קיים על מסמך, בצע שלבים אלה:

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים).

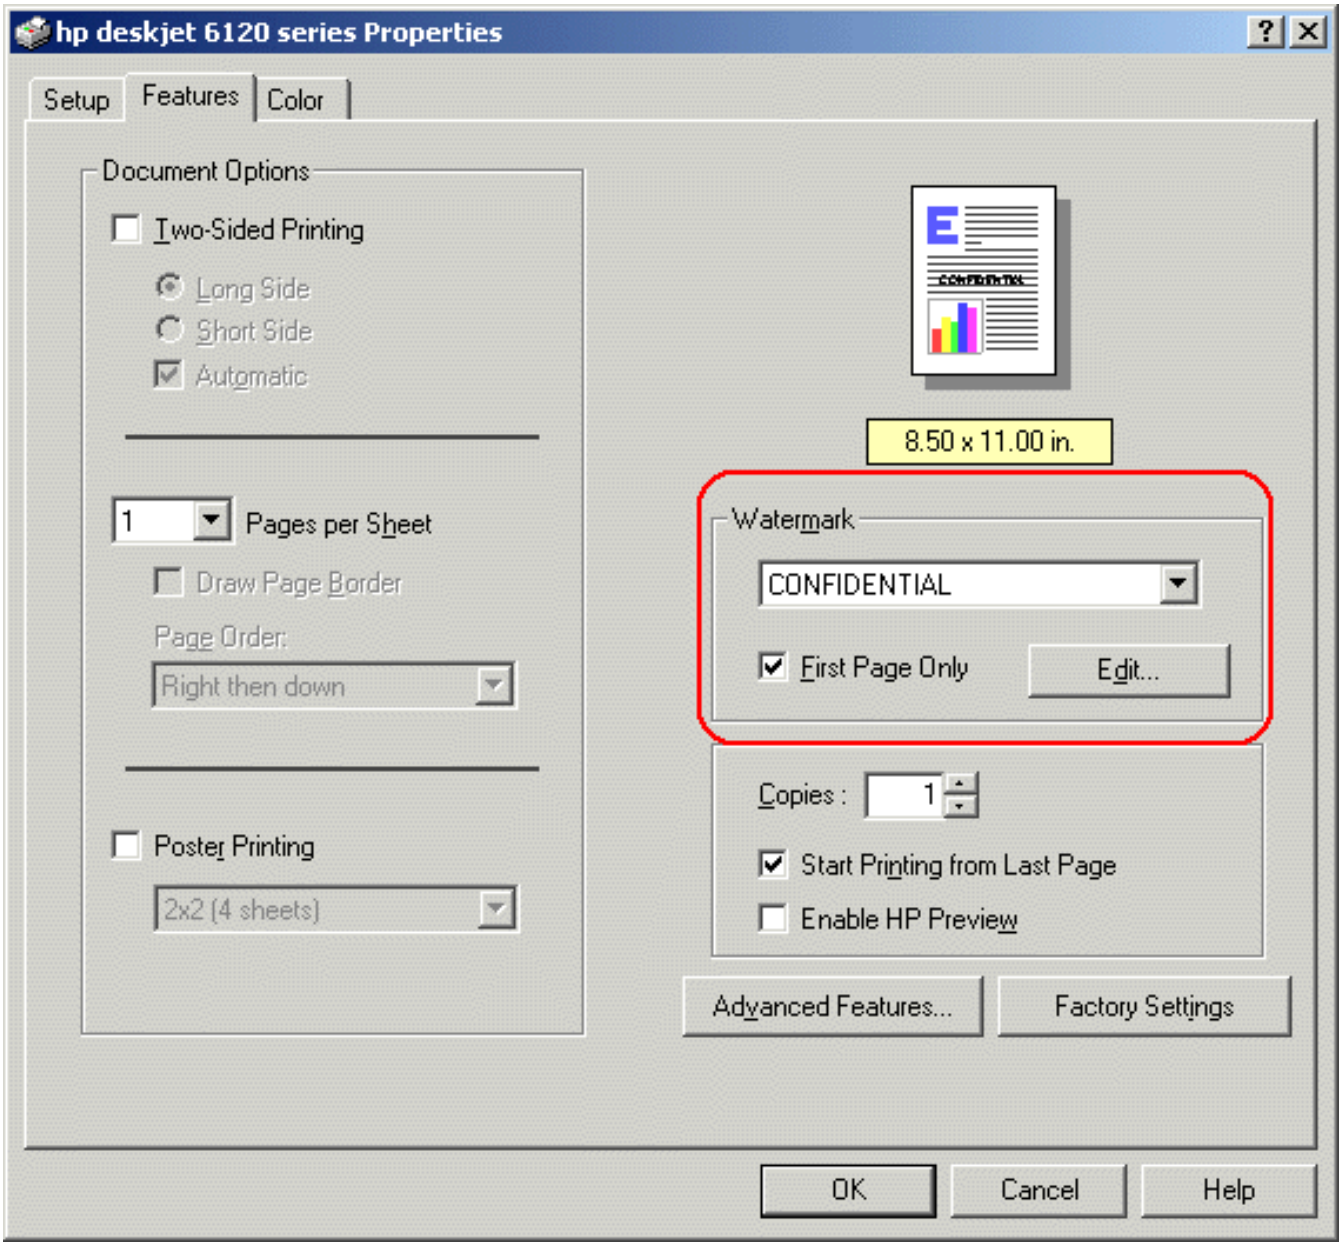

3. בחר בסימן המים הרצוי מהרשימה.

4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
   - אם ברצונך שסימן המים יופיע בעמוד הראשון בלבד, בחר **First Page Only** (עמוד ראשון בלבד).
   - אם ברצונך שסימן המים יופיע בכל העמודים המודפסים, השאר את האפשרות **First Page Only** (עמוד ראשון בלבד) לא מסומנת.
5. הדפס את המסמך בהתאם להוראות עבור סוג הנייר.

יצירה או שינוי של סימן מים

כדי ליצור או לשנות סימן מים, בצע צעדים אלה:

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Features** (מאפיינים).
3. לחץ על הלחצן **Edit** (עריכה).

תיבת הדו-שיח Watermark Details (פרטי סימן מים) מוצגת.

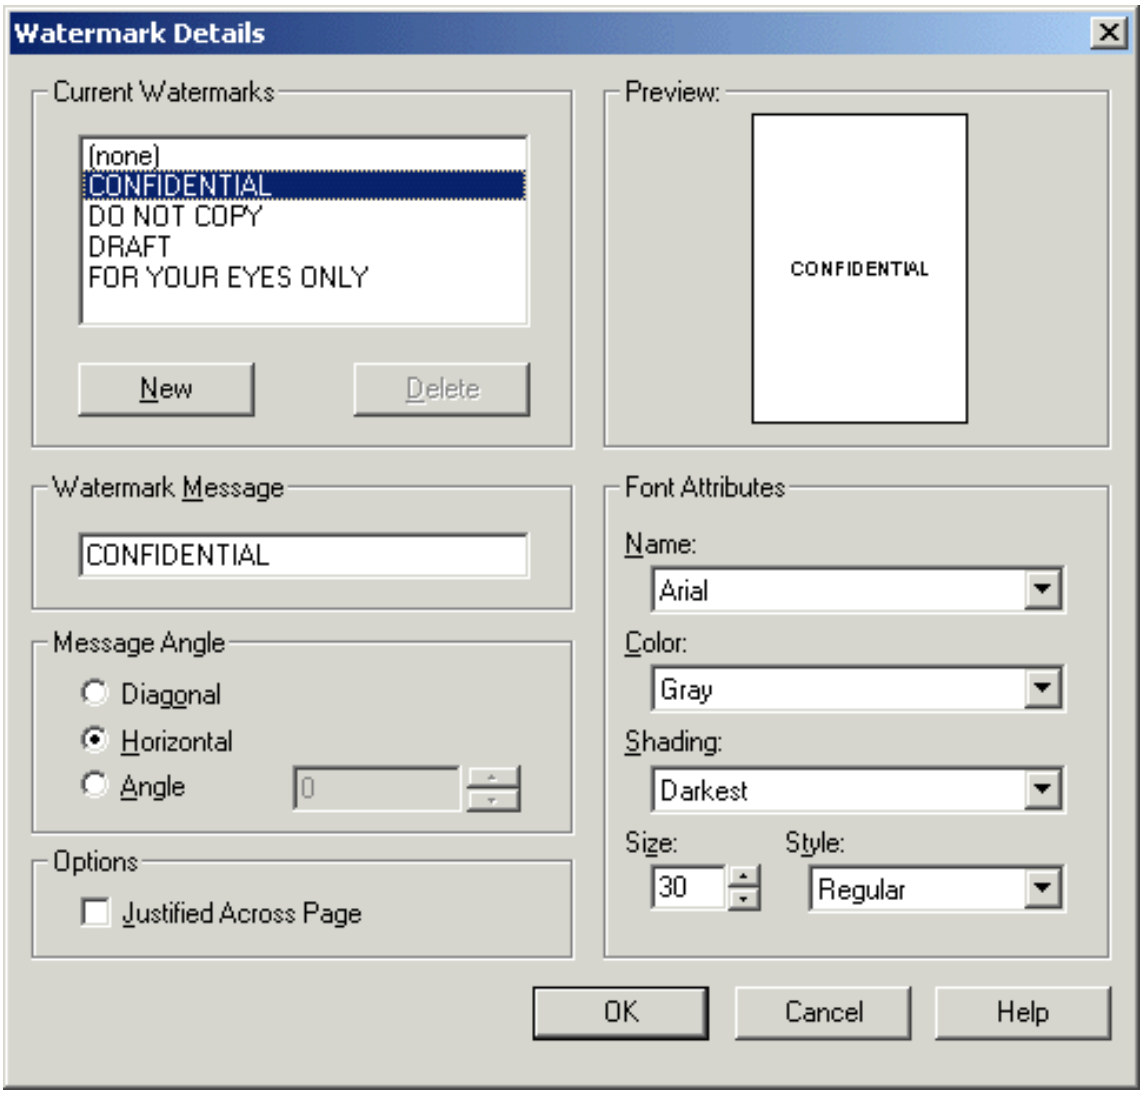

4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
   - בחר סימן מים קיים לשינוי

—או—

   - לחץ על הלחצן **New** (חדש)

5. צור או שנה את הודעת סימן המים, זווית ההודעה ותכונות הגופן הרצויות.
6. לאחר הגדרת פרטי סימן המים, לחץ על **OK** (אישור).
7. החל את סימן המים.

לקבלת פרטים נוספים על האפשרויות הכלולות בכל אחת מהכרטיסיות, הצבע על האפשרות הרצויה ולחץ על הלחצן הימני של העכבר כדי להציג את תיבת הדו-שיח What's This? (מה זה?). לחץ על **What's This?** (מה זה?) כדי להציג מידע על האפשרות שבחרת.

נייר רגיל

הכנות להדפסה

1. הרם את מגש הפלט כלפי מעלה.
2. החלק את שני מובילי הנייר כלפי חוץ.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
   - עבור נייר בגודל **executive** , **letter** ו- **B5** , הנח עד 150 גיליונות נייר במגש ההזנה.

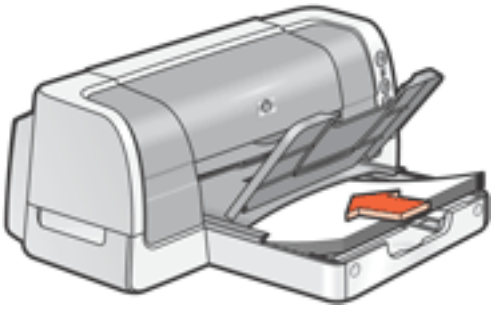

—או—

   - עבור נייר בגודל **legal** ו- **A4** , פתח את דלת מגש ההזנה, משוך את מוביל הנייר כלפי חוץ והנח עד 150 גיליונות נייר במגש ההזנה.

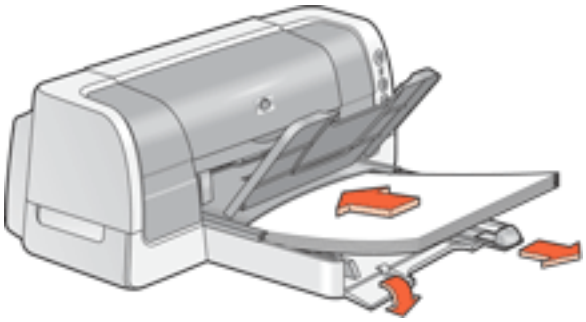

4. החלק והצמד *בחוזקה* את מובילי הנייר אל הנייר.
5. הורד את מגש הפלט.

ניתן להדפיס על נייר רגיל גם מ מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות .

הדפסה על נייר רגיל

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את הגדרות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** **Automatic** (אוטומטי) או **Plain Paper** (נייר רגיל) **Paper Tray (מגש נייר):** **Upper** (עליון), **Lower** (תחתון), או **Automatic** (אוטומטי)

2. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות.
3. לאחר בחירת הגדרות ההדפסה, לחץ על **OK** (אישור).

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה .

מעטפות

הדפס מעטפה אחת באמצעות חריץ המעטפות, או הדפס מספר מעטפות באמצעות מגש ההזנה .

הנחיות הדפסה

- אין להניח יותר מ- 22 מעטפות במגש ההזנה בבת אחת.
- הימנע משימוש במעטפות עם סיכות או חלוניות.
- הימנע משימוש במעטפות מבריקות או בעלות תבליטים; במעטפות בעלות שוליים עבים, לא ישרים או מסולסלים; או במעטפות מקומטות, קרועות או פגומות בכל דרך אחרת.
- לפני הכנסת המעטפות למגש ההזנה, ישר את שוליהן.

הכנות להדפסת מעטפה בודדת

1. הנח את המעטפה בחריץ למעטפות בודדות כאשר צד הלשונית נמצא משמאל ומופנה כלפי מעלה.
2. דחוף את המעטפה לפנים עד שתיעצר.

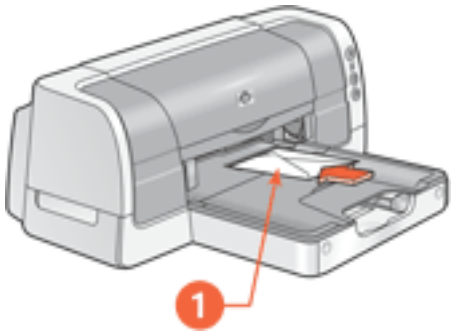

1. לשונית

הכנה להדפסת מספר מעטפות

1. הוצא את מגש הפלט ממקומו.
2. החלק את שני מובילי הנייר כלפי חוץ ולאחר מכן הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
3. הנח במגש ההזנה עד 22 מעטפות, כאשר צד הלשונית נמצא בצד שמאל ומופנה כלפי מעלה.
4. דחוף את המעטפות לפנים עד שייעצרו.

5. החלק את מובילי הנייר *בחוזקה* כלפי שולי המעטפות.

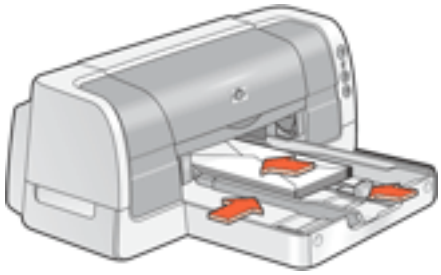

6. החזר את מגש הפלט למקומו.

הדפסת המעטפות

אם התוכנה שברשותך כוללת תכונת הדפסה על מעטפות, פעל בהתאם להוראות המצורפות לתוכנה. אחרת, פעל בהתאם להוראות הבאות.

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ובחר את הגדרות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** **Automatic** (אוטומטי) או **Plain Paper** (נייר רגיל) **Paper Size (גודל נייר)** : גודל המעטפה המתאים **Orientation (כיוון הדפסה)** : כיוון המעטפה המתאים **Paper Tray (מגש נייר):** **Upper (עליון)**

2. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה .

שקפים

הנחיות הדפסה

לקבלת תוצאות מרהיבות, השתמש בשקפים **hp premium inkjet transparency** .

הכנות להדפסה

1. הרם את מגש הפלט כלפי מעלה.
2. החלק את שני מובילי הנייר כלפי חוץ ולאחר מכן הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
3. הפרד בין גיליונות השקפים על ידי נפנוף קל ולאחר מכן יישר את השוליים.
4. הנח עד 30 גיליונות שקפים במגש ההזנה, כאשר הצד המחוספס פונה כלפי מטה והרצועה הדביקה מופנית כלפי המדפסת.

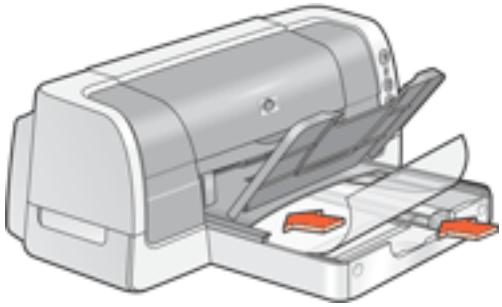

5. דחוף את השקפים בעדינות פנימה עד שייעצרו, כדי שהרצועות הדביקות לא יידבקו זו לזו.
6. החלק את מובילי הנייר *בחוזקה* כלפי גיליונות השקפים.
7. הורד את מגש הפלט.

הדפסת שקפים

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את הגדרות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** **Automatic** (אוטומטי) או סוג השקפים המתאימים **Paper Tray (מגש נייר):** **Upper (עליון)**

2. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה .

ייתכן שהמדפסת תמתין עד שהשקפים יתייבשו לפני שתשחרר אותם למגש הפלט.

מדבקות

הנחיות הדפסה

- השתמש רק במדבקות נייר שמיועדות למדפסות הזרקת דיו (inkjet).
- השתמש רק בגיליונות מדבקות מלאים.
- השתמש רק בגיליונות מדבקות בגודל Letter או A4.
- ודא שהצד החיצוני של המדבקות אינו דביק, מקומט או מופרד מהגיליון המגן.
- אל תשתמש במדבקות פלסטיק או במדבקות שקופות. הדיו לא יתייבש על מדבקות אלה.
- אל תניח יותר מ- 30 גיליונות של מדבקות במגש ההזנה בבת אחת.

הכנות להדפסה

1. הרם את מגש הפלט כלפי מעלה.
2. החלק את שני מובילי הנייר כלפי חוץ ולאחר מכן הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
3. הפרד בין גיליונות המדבקות על ידי נפנוף קל, ולאחר מכן יישר את השוליים.
4. טען במגש ההזנה עד 30 גיליונות של מדבקות, כאשר המדבקות פונות כלפי מטה.
5. החלק את מובילי הנייר *בחוזקה* אל הגיליונות.

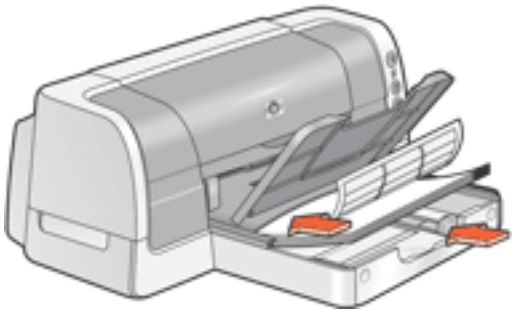

6. הורד את מגש הפלט.

הדפסת מדבקות

אם התוכנה שברשותך כוללת תכונת הדפסה על מדבקות, פעל בהתאם להוראות המצורפות לתוכנה. אחרת, פעל בהתאם להוראות הבאות.

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ובחר את הגדרות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** **Automatic** (אוטומטי) או סוג הנייר המתאים **Paper Size (גודל נייר):** **A4 (210 x 297 מ"מ)** או **Letter (8.5 x 11 אינץ')** **Orientation (כיוון הדפסה):** הכיוון המתאים **Paper Tray (מגש נייר):** **Upper (עליון)**
תכונות	**Two-Sided Printing (הדפסה דו-צדדית):** לא מסומן

2. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה.

כרטיסיות וחומרי הדפסה קטנים אחרים

הנחיות הדפסה

השתמש רק בכרטיסיות ובחומרי הדפסה קטנים העומדים בדרישות מפרט גודל הנייר של המדפסת. לקבלת מפרטי גודל נייר של המדפסת, ראה מפרט גודל .

הכנות להדפסת כרטיסייה בודדת

1. הנח את הכרטיס בחריץ למעטפות בודדות.
2. דחוף את הכרטיס לפנים עד שייעצר.

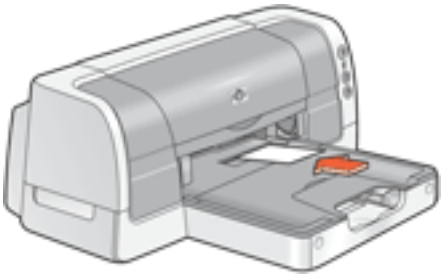

אם ההדפסה מתבצעת על כרטיס קטן מ- 4 על 6 אינץ', טען את הכרטיס במגש ההזנה במקום בחריץ למעטפות בודדות.

הכנה להדפסה על מספר כרטיסיות וחומרי הדפסה קטנים אחרים

1. הוצא את מגש הפלט ממקומו.
2. החלק את שני מובילי הנייר כלפי חוץ ולאחר מכן הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
3. ישר את שולי הכרטיסיות.
4. הנח עד 60 כרטיסיות במגש ההזנה.
5. דחוף את הכרטיסים פנימה עד שייעצרו.
6. החלק את מוביל רוחב הנייר *בחוזקה* כלפי קצות הכרטיסים.
7. החלף את מוביל אורך הנייר פנימה עד הסוף ולאחר מכן החלק את מוביל אורך הנייר העדין *בחוזקה* אל הכרטיסים.

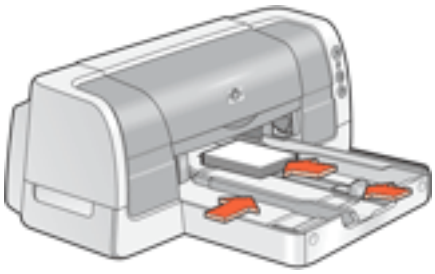

8. החזר את מגש הפלט למקומו.

הדפסה על כרטיסיות וחומרי הדפסה קטנים אחרים

אם התוכנה שברשותך כוללת תכונת הדפסת כרטיסיות, פעל בהתאם להוראות המצורפות לתוכנה. אחרת, פעל בהתאם להוראות הבאות.

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את הגדרות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** **Automatic** (אוטומטי) או **Plain Paper** (נייר רגיל) **Paper Size (גודל נייר):** גודל הכרטיס המתאים **Orientation (כיוון הדפסה):** הכיוון המתאים **Paper Tray (מגש נייר):** **Upper (עליון)**
תכונות	**Two-Sided Printing (הדפסה דו-צדדית):** עבור כרטיסים קטנים מ- 4 על 6 אינץ', נקה את תיבת הסימון.

2. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה .

אם מופיעה ההודעה **out of paper** (הנייר אזל), ודא שהכרטיסיות מונחות כראוי במגש הנייר.

תצלומים

הנחיות הדפסה

- כדי להדפיס תצלום, עליו להיות בפורמט אלקטרוני (דיגיטלי). צלם תמונה דיגיטלית, סרוק תצלום או בקש קובץ אלקטרוני של התצלום מחנות הצילום המקומית.
- לקבלת איכות הדפסה מיטבית, השתמש בהגדרת ההדפסה High Resolution (רזולוציה גבוהה) והגדר את האפשרויות של HP Digital Photography (תצלום דיגיטלי של HP).
- להפקת תוצאות מיטביות, השתמש בניירות צילום של hp.

הכנות להדפסה

1. הרם את מגש הפלט כלפי מעלה.
2. החלק את שני מובילי הנייר כלפי חוץ ולאחר מכן הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
3. הפרד בין גיליונות נייר הצילום על ידי נפנוף קל, ולאחר מכן ישר את השוליים.
4. הנח במגש ההזנה עד 50 גיליונות נייר צילום, כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
5. החלק את מובילי הנייר *בחוזקה* אל שולי נייר הצילום.

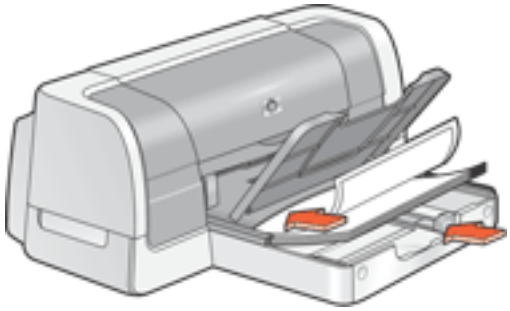

6. הורד את מגש הפלט.

הדפסת תצלומים

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את הגדרות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Print Quality (איכות הדפסה):** **Best (מיטבית)** **Paper Type (סוג נייר):** **Automatic** (אוטומטי) או סוג נייר הצילום המתאים **Photo Paper Printing (הדפסה על נייר צילום):** ○ PhotoREt לקבלת מהירות ואיכות מיטביות, או ○ הדפסת צבע ברזולוציית dpi מיטבית 4800 x 1200 על גבי ניירות צילום איכותיים; מצריכה שטח דיסק 1200 x 1200 dpi פנוי של 400 MB או יותר. **Paper Size (גודל נייר):** גודל נייר מתאים **Paper Tray (מגש נייר):** **Upper (עליון)** **hp Digital Photography (צילום דיגיטלי של hp):** לאפשרויות שיפור התצלום
תכונות	**Two-Sided Printing (הדפסה דו-צדדית):** לא מסומן

2. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה.

כרטיסי ברכה

הנחיות הדפסה

- ישר כרטיסי ברכה מקופלים והנח אותם במגש ההזנה.
- אם מופיעה ההודעה **out of paper** (הנייר אזל), ודא שהכרטיסיות מונחות כראוי במגש ההזנה.
- לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בכרטיסי ברכה של hp.

הכנות להדפסה

1. הוצא את מגש הפלט ממקומו.
2. החלק את שני מובילי הנייר כלפי חוץ ולאחר מכן הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
3. הפרד בין הכרטיסים על ידי נפנוף קל של קצותיהם.
4. ישר את קצות הכרטיסים ולאחר מכן הנח עד 5 כרטיסים במגש הקלט.
5. דחוף את הכרטיסים פנימה עד שייעצרו.
6. החלק את מוביל רוחב הנייר *בחוזקה* כלפי קצות הכרטיסים.
7. החלף את מוביל אורך הנייר פנימה עד הסוף ולאחר מכן החלק את מוביל אורך הנייר העדין *בחוזקה* אל הכרטיסים.

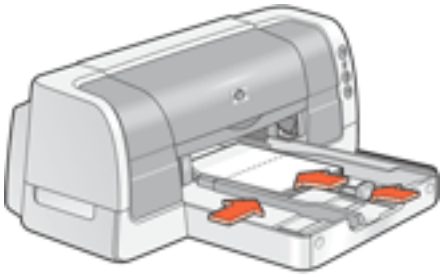

8. החזר את מגש הפלט למקומו.

הדפסת כרטיסי ברכה

אם התוכנה שברשותך כוללת תכונה של הדפסת כרטיסי ברכה, פעל בהתאם להוראות המצורפות לתוכנה. אחרת, פעל בהתאם להוראות הבאות.

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ובחר את הגדרות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** **Automatic** (אוטומטי) או סוג נייר כרטיס הברכה המתאים **Paper Size (גודל נייר):** גודל נייר מתאים **Paper Tray (מגש נייר):** **Upper (עליון)**
תכונות	**Two-Sided Printing (הדפסה דו-צדדית):** בחר אם ברצונך להשתמש בתכונה זו

2. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה.

פוסטרים

הכנות להדפסה

1. הרם את מגש הפלט כלפי מעלה.
2. החלק את שני מובילי הנייר כלפי חוץ ולאחר מכן הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
3. הפרד בין גיליונות על ידי נפנוף קל, ולאחר מכן יישר את השוליים.
4. הנח את הנייר במגש ההזנה.
5. החלק והצמד *בחוזקה* את מובילי הנייר אל הנייר.
6. הורד את מגש הפלט.

ניתן להדפיס פוסטרים על נייר רגיל מ מגש הנייר הפשוט של 250 גיליונות .

הדפסת כרזות

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את הגדרות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** **Automatic** (אוטומטי) או **Plain Paper** (נייר רגיל) **Paper Size (גודל נייר):** הגודל המתאים **Orientation (כיוון הדפסה):** הכיוון המתאים **Paper Tray (מגש נייר):** **Upper** (עליון), **Lower** (תחתון), או **Automatic** (אוטומטי)
תכונות	**Poster Printing (הדפסת פוסטר):** בחר אפשרות זו ולאחר מכן בחר **2x2** , **3x3** , או **4x4**

2. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).
3. בסיום ההדפסה, חתוך את שולי הגיליונות ולאחר מכן הדבק אותם זה לזה.

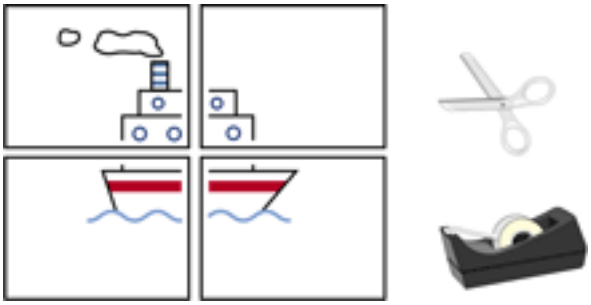

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה .

כרזות

הנחיות הדפסה

- לקבלת מידע מוגדר לגבי הדפסה, עיין ב- *release notes* (דפי מידע).
- לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בנייר כרזות של hp.

הכנות להדפסה

1. הרם את מגש הפלט כלפי מעלה.
2. החלק את שני מובילי הנייר כלפי חוץ ולאחר מכן הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
3. בחר עד 20 גיליונות של נייר כרזה. הסר רצועות מחוררות, אם ישנן, והשלך אותן.
4. הנח את נייר הכרזה במגש ההזנה כאשר הקצה החופשי של הנייר פונה כלפי המדפסת.

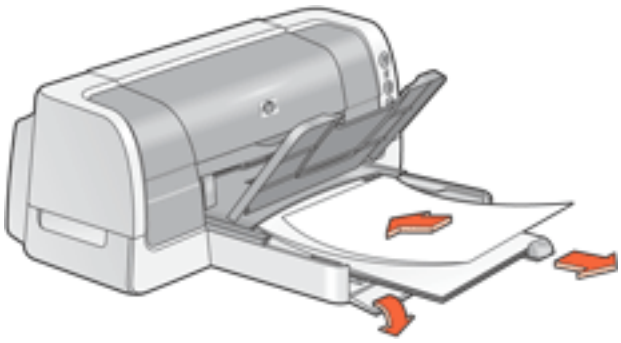

5. החלק והצמד *בחוזקה* את מובילי הנייר אל הנייר.
6. הורד את מגש הפלט ולאחר מכן ודא שמאריך מגש הפלט אינו פתוח.

בעת הדפסת כרזות, אין לפתוח את מאריך מגש הפלט.

הדפסת כרזות

אם התוכנה שברשותך כוללת תכונת הדפסת כרזות, פעל בהתאם להוראות המצורפות לתוכנה. אחרת, פעל בהתאם להוראות הבאות.

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את הגדרות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** **נייר כרזה של hp** או נייר כרזה אחר **Paper Size (גודל נייר):** **כרזה [A4 (210 x 297 מ"מ]** או **כרזה [Letter (8.5 x 11 אינץ')]** **Paper Tray (מגש נייר):** **Upper (עליון)**

2. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה .

נייר גיהוץ לחולצות

הנחיות הדפסה

- בהדפסת מסמך המכיל תמונת ראי, הטקסט והתמונות הפוכים אופקית ביחס לתמונה הנראית על מסך המחשב.

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בנייר hp להדפסה על חולצות.

הכנות להדפסה

1. הרם את מגש הפלט כלפי מעלה.
2. החלק את שני מובילי הנייר כלפי חוץ ולאחר מכן הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
3. הפרד בין גיליונות הנייר לגיהוץ על ידי נפנוף קל ולאחר מכן יישר את השוליים.

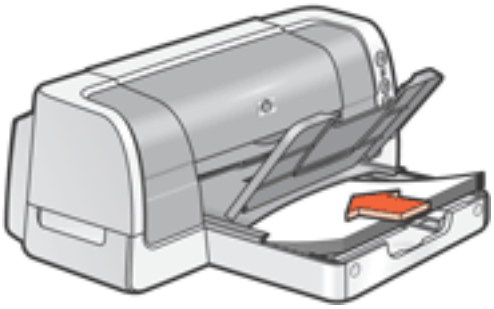

4. הנח את הנייר לגיהוץ במגש ההזנה, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
5. החלק והצמד *בחוזקה* את מובילי הנייר אל נייר הגיהוץ.
6. הורד את מגש הפלט.

הדפסת נייר גיהוץ לחולצות

אם התוכנה שברשותך כוללת תכונת הדפסה על נייר גיהוץ לחולצות, פעל בהתאם להוראות המצורפות לתוכנה. אחרת, פעל בהתאם להוראות הבאות.

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את הגדרות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** **Automatic** (אוטומטי) או **hp iron-on t-shirt transfers** (נייר גיהוץ לחולצות של hp) **Print Quality (איכות הדפסה):** **Normal** (רגילה) או **Best** (מיטבית) **Paper Size (גודל נייר):** **A4 (210 x 297 מ"מ)** או **Letter (8.5 x 11 אינץ')** **Orientation (כיוון הדפסה):** לחץ על **Mirror Image** (תמונת מראה) **Paper Tray (מגש נייר):** **Upper (עליון)**

2. בחר הגדרות הדפסה רצויות אחרות ולחץ על **OK** (אישור).

לקבלת תיאור של אפשרויות הדפסה זמינות, ראה הגדרות הדפסה.

תחזוקה

- החלפת מחסניות הדפסה
- כיול מחסניות הדפסה
- ניקוי אוטומטי של מחסניות ההדפסה
- ניקוי ידני של מחסניות ההדפסה
- תחזוקת מחסניות הדפסה
- תחזוקת גוף המדפסת
- מילוי חוזר של מחסניות הדפסה
- הסרת דיו מהעור ומפרטי לבוש
- כלים

החלפת מחסניות הדפסה

בטרם תרכוש מחסניות הדפסה להחלפה, ודא את מספרי החלק המתאימים.

כשמחסנית הדפסה מתרוקנת, השאר את מחסנית ההדפסה הריקה בעריסת מחסנית ההדפסה עד להחלפתה. כדי לפעול, דרושות למדפסת שתי מחסניות ההדפסה.

אזהרה! יש לשמור את מחסניות ההדפסה, החדשות והמשומשות, מחוץ להישג ידם של ילדים.

החלפת מחסנית הדפסה:

1. לחץ על הלחצן **Power** (הפעלה/כיבוי) כדי להפעיל את המדפסת.
2. פתח את המכסה העליון.

העריסה נעה אל מרכז המדפסת.

3. הרם את תפס העריסה.
4. הרם את מחסנית ההדפסה מעריסת מחסנית ההדפסה כדי להסירה. לקבלת מידע אודות תוכנית ההחזרה והמחזור של מחסניות הדפסה ריקות של HP, ראה מיחזור מחסניות הדפסה .

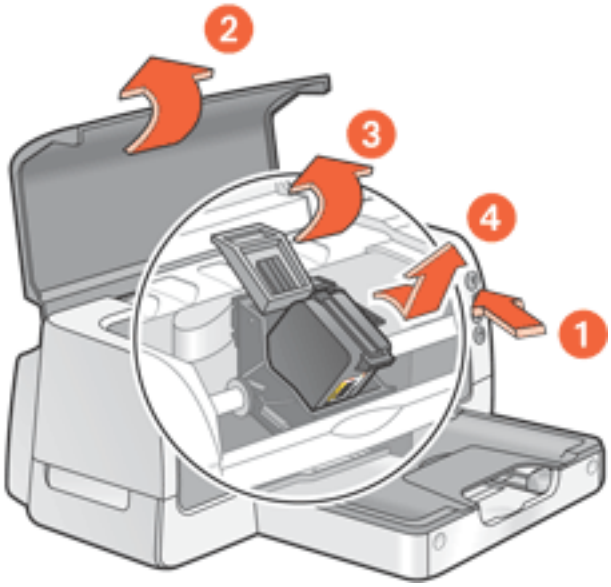

1. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי2. פתח את המכסה העליון 3. הרם את תפס העריסה4. הסר את מחסנית ההדפסה מהעריסה

5. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה והסר בזהירות את הסרט הפלסטי המגן.

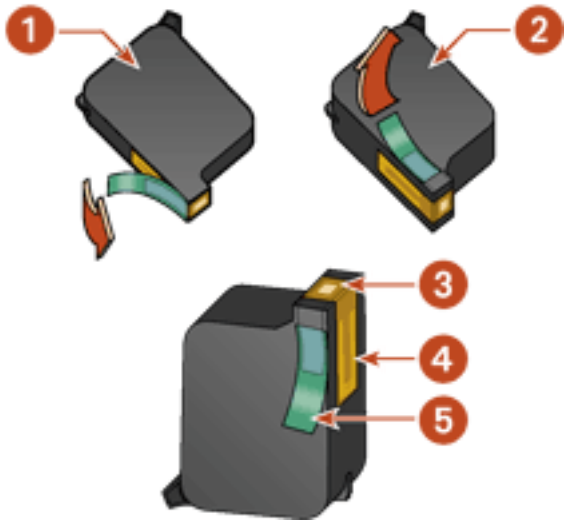

1. מחסנית דיו שחור2. מחסנית דיו צבעוני3. נחירי הדפסה4. מגעי נחושת5. הסרט פלסטיק

זהירות! אל תיגע בנחירי הדיו או במגעי הנחושת של מחסנית ההדפסה. נגיעה בחלקים אלה תגרום לסתימות, לתקלות הקשורות בדיו ולליקויים במגעים החשמליים. אל תסיר את פסי הנחושת. אלה מגעים חשמליים חיוניים.

1. מגעי נחושת

6. דחוף את מחסניות ההדפסה בחוזקה לעריסה.
7. סגור את תפס העריסה.
8. סגור את המכסה העליון.

מודפס דף כיול ליישור מחסניות ההדפסה.

זהירות! אם מחסנית ההדפסה מוחלפת בעיצומה של הדפסה, עבודת ההדפסה הנוכחית עשויה להתבטל.

אם נורית הסטטוס של מחסניות ההדפסה ממשיכה להבהב גם לאחר התקנת מחסנית הדפסה חדשה, ודא שמספר החלק על המחסנית תואם את מספרי החלק שמוצגים כאן.

לקבלת מידע על אופן מיחזור מחסניות הדפסה ריקות, ראה מיחזור מחסניות הדפסה.

כיול מחסניות הדפסה

לאחר התקנת מחסנית הדפסה, המדפסת מכיילת את מחסניות ההדפסה באופן אוטומטי, כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית. עם זאת, אם יישור מחסניות ההדפסה בשחור ובצבע משתבש במהלך ההדפסה, רצוי לכייל את המחסניות באופן ידני.

ההוראות לגבי כיול מחסניות ההדפסה משתנות בהתאם לאופן התקנת תוכנת המדפסת במחשב.

כדי להציג את ההוראות המתאימות, ענה על השאלה הבאה:

האם סמל זה מופיע בשולחן העבודה של המחשב?

- כן (השתמש ב- Utilities ב- Printer Assistant)
- לא (השתמש ב- Printer Properties)

אם האפשרות **כן** אינה פועלת, לחץ פעמיים על הסמל **printer assistant** (מסייע המדפסת) בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על **Utilities** (עזרים).

כיול באמצעות Printer Properties (מאפייני המדפסת)

כיול מחסניות ההדפסה מתיבת הדו-שיח Printer Properties:

1. פתח את Printer Properties (מאפייני מדפסת).
2. בחר את הכרטיסייה **Services** (שירותים).
3. לחץ על הלחצן **Open the HP Toolbox** (פתח את ארגז הכלים של HP).
4. לחץ על **Calibrate the Device** (כיול המכשיר) ופעל בהתאם להוראות שעל המסך.

ניקוי אוטומטי של מחסניות ההדפסה

אם בדפים המודפסים חסרים קווים או נקודות, או אם מופיעים עליהם פסים, יש לנקות את מחסניות ההדפסה.

ההוראות לגבי ניקוי מחסניות ההדפסה משתנות בהתאם לאופן התקנת תוכנת המדפסת במחשב. כדי להציג את ההוראות המתאימות, ענה על השאלה הבאה:

האם סמל זה מופיע בשולחן העבודה של המחשב?

- כן (השתמש ב- Utilities ב- Printer Assistant)
- לא (השתמש ב- Printer Properties)

אם האפשרות **כן** אינה פועלת, לחץ פעמיים על הסמל **printer assistant** (מסייע המדפסת) בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על **Utilities** (עזרים).

ניקוי באמצעות Printer Properties (מאפייני המדפסת)

כדי לנקות את מחסניות ההדפסה מ- Printer Properties (מאפייני המדפסת):

1. פתח את Printer Properties (מאפייני המדפסת).
2. בחר את הכרטיסייה **Services** (שירותים).
3. לחץ על הלחצן **Open the HP Toolbox** (פתח את ארגז הכלים של HP).
4. לחץ על **Clean the Print Cartridges** (ניקוי מחסניות הדפסה), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

אם לאחר הניקוי עדיין חסרים קווים או נקודות בתדפיסים, ייתכן שכמות הדיו באחת ממחסניות ההדפסה נמוכה. במקרה זה, ייתכן שיש צורך להחליף אחת ממחסניות ההדפסה או את שתיהן.

ניקוי ידני של מחסניות ההדפסה

אם משתמשים במדפסת בסביבה מאובקת, עלולה להצטבר כמות קטנה של לכלוך בתוך המארז. הלכלוך יכול להיות אבק, שיער וסיבי שטיחים או בגדים. כשלכלוך מצטבר על מחסניות ההדפסה ועל עריסת מחסניות ההדפסה, הוא עלול לגרום להופעת פסי דיו ומריחות על הדפים המודפסים. את בעיית פסי הדיו ניתן לפתור בקלות על-ידי ניקוי ידני של מחסניות ההדפסה והעריסה.

חומרי הניקוי

השתמש בפריטים הבאים לניקוי מחסניות ההדפסה והעריסה:

- מים מזוקקים
- מקלות צמר-גפן לניקוי האוזניים, או חומר אחר רך ונטול-מוך שלא יידבק למחסניות

היזהר שלא ישפך דיו על ידיך או על בגדיך בזמן הניקוי.

הכנה לניקוי

1. לחץ על הלחצן **Power** (הפעלה/כיבוי) כדי להפעיל את המדפסת ולאחר מכן הרם את המכסה העליון.

העריסה נעה אל מרכז המדפסת.

2. נתק את כבל החשמל מגב המדפסת.
3. הוצא את מחסניות ההדפסה והנח אותן על פיסת נייר כאשר לוח הנחיר פונה כלפי מעלה.

זהירות! אל תשאיר את המחסניות מחוץ למדפסת ליותר מ- 30 דקות.

זהירות! אל תיגע בנחירי הדיו או במגעי הנחושת של מחסנית ההדפסה. נגיעה בחלקים אלה תגרום לסתימות, לתקלות הקשורות בדיו ולליקויים במגעים החשמליים. אל תסיר את פסי הנחושת. אלה מגעים חשמליים חיוניים.

ניקוי מחסניות ההדפסה ועריסת מחסניות ההדפסה

1. הרטב קלות מקלון לניקוי אוזניים במים מזוקקים.
2. נקה את פני מחסנית ההדפסה הראשונה ואת שוליה באמצעות מקלון הצמר גפן, כמודגם באיור הבא.

אל תנגב את לוח הנחיר.

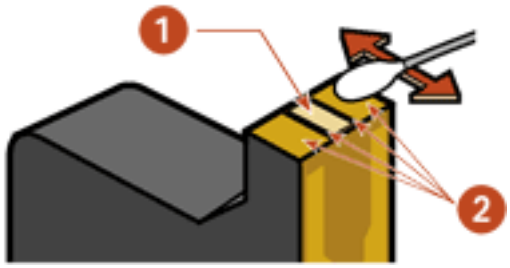

1. לוח הנחיר**2.** פני מחסנית ההדפסה ושוליה

3. בדוק אם נותרו סיבים על מחסנית ההדפסה ושוליה.

חזור על שלבים 1 ו- 2 לעיל אם עדיין ישנם סיבים.

4. חזור על שלבים 1 עד 3 עבור מחסנית ההדפסה השנייה.

5. נגב את הצד התחתון של דפנות עריסת המחסנית באמצעות מקלון צמר גפן נקי ולח.

חזור על תהליך זה עד שלא ייראו שיירי דיו על מקלון צמר גפן נקי.

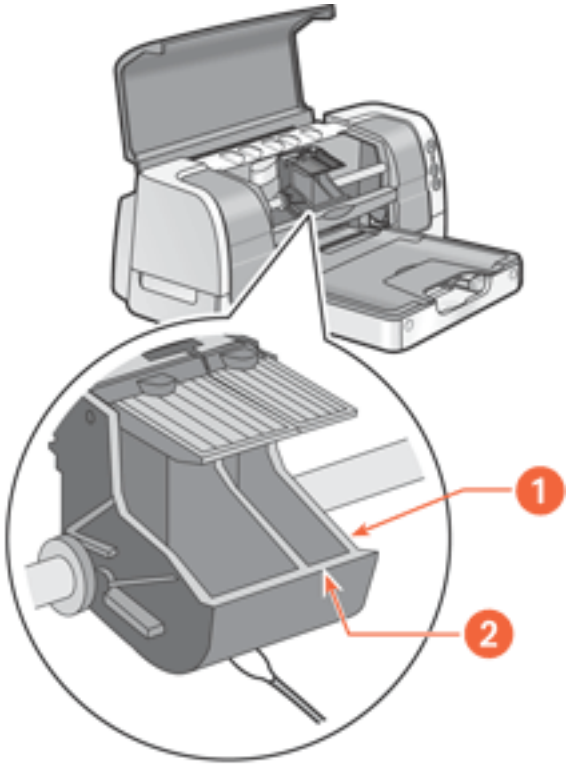

1. עריסת מחסנית ההדפסה**2.** דפנות עריסת מחסנית ההדפסה

6. הכנס את מחסניות ההדפסה וסגור את המכסה העליון של המדפסת.
7. חבר את כבל החשמל לגב המדפסת.

מודפס דף כיול ליישור מחסניות ההדפסה.

חזור על הליך הניקוי אם פסי דיו ממשיכים להופיע על הדפים המודפסים.

תחזוקת מחסניות הדפסה

העצות הבאות יסייעו לשמור על מחסניות ההדפסה של HP ולהבטיח איכות הדפסה אחידה:

- אחסן את כל מחסניות ההדפסה באריזתן האטומה בעמידה עד לשימוש בהן. יש לאחסן את מחסניות ההדפסה בטמפרטורת החדר (60–78 מעלות פרנהייט או 15.6–26.6 מעלות צלזיוס).
- אל תסיר את הסרט הפלסטי המגן העוטף את נחירי הדיו, אלא אם בכוונתך להתקין את מחסנית ההדפסה במדפסת. אם הסרת את סרט הפלסטיק ממחסנית ההדפסה, אל תנסה להצמיד אותו מחדש. הצמדה חוזרת של הפלסטיק פוגעת בנחירי הדיו.
- אם מחסניות הדפסה הוצאו מאריזתם האטומה, אחסן אותן במכל פלסטיק אטום. לקבלת תוצאות מיטביות, אחסן את מחסנית הדיו השחור כאשר צד הנחיר פונה כלפי מעלה ואת מחסנית הדיו הצבעוני כאשר צד הנחיר פונה כלפי מטה. אל תאפשר לדבר לגעת בלוח הנחיר.
- לאחר התקנת מחסניות ההדפסה במדפסת, אל תסיר אותן אלא אם כן יש לנקותן ידנית. זאת כדי למנוע מדיו להתאדות או לחסום את מחסניות ההדפסה.
- אל תנתק את המדפסת מהחשמל עד להשלמת ההדפסה וכיבוי המדפסת. השתמש במתג ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המדפסת.

תחזוקת גוף המדפסת

החלק החיצוני של המדפסת

בצע הנחיות אלה בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת:

- השתמש במים מזוקקים בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי ביתיים.
- השתמש במטלית רכה ולחה לניגוב אבק, לכלוך, כתמים ודיו שנשפך מהחלק החיצוני של המדפסת.

החלק הפנימי של המדפסת

זהירות! אין לנקות את החלק הפנימי של המדפסת. הרחק נוזלים מהחלק הפנימי של המדפסת.

מוט עריסת ההדפסה

אסור לשמן את המוט שעליו נעה עריסת ההדפסה. כשהמדפסת חדשה, עשוי להישמע רעש.

טיפול ואחסון

לקבלת ביצועים ואמינות מרביים, טפל במדפסת ואחסן אותה בעמידה ועל משטח ישר.

מילוי חוזר של מחסניות הדפסה

לקבלת ביצועים מיטביים ממדפסת HP, השתמש אך ורק במחסניות הדפסה מקוריות של HP אשר מולאו במפעל.

זהירות! נזק המיוחס ישירות לשינוי או מילוי חוזר של מחסניות הדפסה של HP אינו מכוסה במסגרת האחריות החלה על מדפסות HP.

הסרת דיו מהעור ומפרטי לבוש

כדי להסיר דיו מהעור ומפרטי לבוש, בצע צעדים אלה:

כדי להסיר דיו מ...	עשה זאת...
עור	שפשף את האזור שהוכתם באמצעות סבון גס.
בד לבן	שטוף את הבד במים **קרים** והשתמש במלבין על בסיס כלור.
בד צבעוני	שטוף את הבד במים **קרים** והשתמש באמוניה מוקצפת.

זהירות! להסרת דיו מבדים, יש להשתמש תמיד במים קרים. מים פושרים או חמים עלולים להחדיר את הדיו הצבעוני לתוך הבד.

כלים

תוכנת המדפסת כוללת מספר כלים שימושיים, לשיפור ביצועי המדפסת.

כדי לגשת לכלים, ענה על השאלה הבאה:

האם סמל זה מופיע בשולחן העבודה של המחשב?

- כן (השתמש ב- Utilities ב- Printer Assistant)
- לא (השתמש ב- Printer Properties)

אם האפשרות **כן** אינה פועלת, לחץ פעמיים על הסמל **printer assistant** (מסייע המדפסת) בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על **Utilities** (עזרים).

שימוש במאפייני המדפסת

גישה למאפייני המדפסת

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Services** (שירותים). אם אינך רואה את הכרטיסייה Services, השתמש בכרטיסייה Utilities (כלי עזר).
3. לחץ על הלחצן **Open the HP Toolbox** (פתח את ארגז הכלים של HP).

שימוש בארגז הכלים של hp

בארגז הכלים של hp כרטיסיות אלה:

- Device Services (שירותי מכשיר)
- Estimated Ink Level (כמות דיו משוערת)
- Configuration (תצורה)

שירותי מכשיר

בכרטיסייה Device Services זמינים הכלים הבאים:

- **Calibrate the Device (כיול המכשיר):** כיול מחסניות ההדפסה.
- **Clean the Print Cartridges (ניקוי מחסניות הדפסה):** ניקוי מחסניות ההדפסה.
- **Print a Test Page (הדפסת דף ניסיון):** הדפסת דף ניסיון כדי לבדוק אם המדפסת מסוגלת לקלוט נתונים.
- **Print a Diagnostic Page (הדפסת דף אבחון):** הדפסת דף אבחון על פי בקשה של מרכז שירות הלקוחות של HP.

כמות דיו משוערת

הכלים הבאים זמינים בכרטיסייה Estimated Ink Level (כמות דיו משוערת):

- **Ink Levels (כמויות דיו):** כמות דיו מקורבת בכל מחסנית הדפסה.
- **Ordering Button (לחצן הזמנה):** לחצן גישה להזמנה המקוונת של HP (לא זמין בכל הארצות/אזורים)

תצורה

הכלים הבאים זמינים בכרטיסייה Configuration:

- **עזרים:** הפעלת מודול ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית, אם מותקן במדפסת.
- **Messages (הודעות):** הגדרת התצורה של הודעות תוכנה.

פתרון בעיות

לחץ על הנושא המתאר את הבעיה באופן המדויק ביותר:

- בדיקת סטטוס מחסנית ההדפסה
- המדפסת אינה מדפיסה
- בעיות בתדפיסים
- נוריות המדפסת מהבהבות או דלוקות
- פעולת המדפסת איטית מדי
- בעיות הדפסה דו-צדדית

אם הבעיות נמשכות גם לאחר בדיקת הנושאים לעיל, ראה תמיכה.

בדיקת סטטוס מחסנית ההדפסה

משמעות נורית הסטטוס של מחסנית הדפסה

נורית הסטטוס של מחסניות ההדפסה מהבהבת במקרה של כמות דיו נמוכה, התקנה לקויה, מחסנית הדפסה חסרה או תקלה במחסנית הדפסה אחת או שתיהן. כמו כן, נורית זו מהבהבת אם נעשה שימוש בסוג מחסנית הדפסה שגוי.

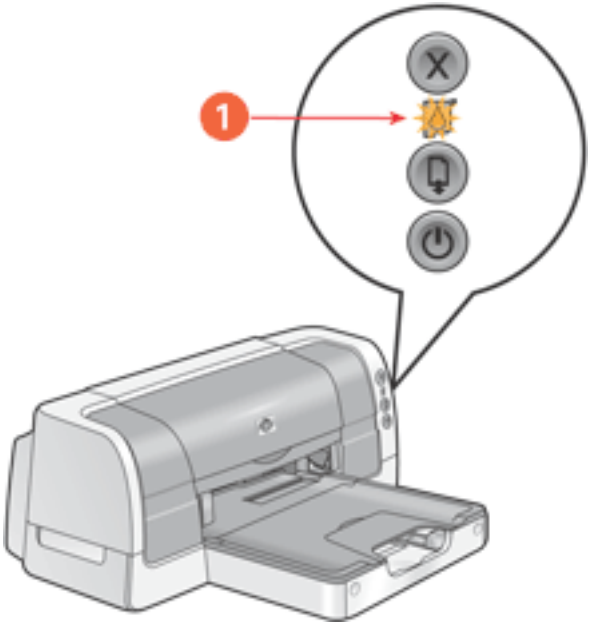

1. נורית סטטוס של מחסנית הדפסה

אם כמות הדיו במחסנית ההדפסה נמוכה, נורית סטטוס מחסנית ההדפסה תפסיק להבהב עם פתיחת המכסה העליון או כשהמדפסת מדפיסה. אם הבעיה אינה קשורה לכמות דיו נמוכה, הנורית תמשיך להבהב לאחר פתיחת המכסה העליון.

בדיקת סטטוס מחסנית ההדפסה

פתח את המכסה העליון של המדפסת. החץ בחלק העליון של מחסנית ההדפסה מצביע על אחד מחמישה סמלי סטטוס מחסנית הדפסה שמציינים את סטטוס מחסנית ההדפסה.

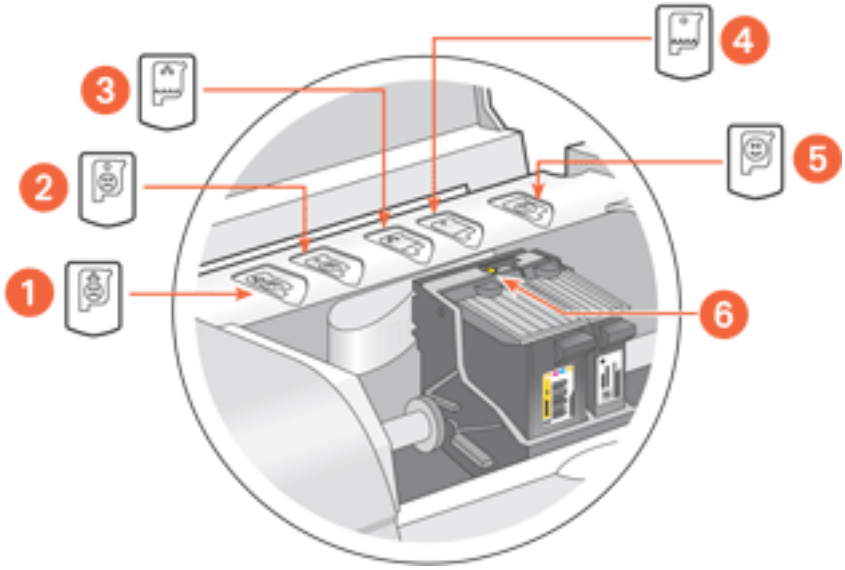

1. סמל בעיה במחסנית ההדפסה בשלושה צבעים2. סמל בעיה במחסנית הדיו השחור 3. סמל כמות דיו נמוכה במחסנית ההדפסה בשלושה צבעים4. סמל כמות דיו נמוכה במחסנית הדיו השחור 5. סמל מחסניות תקינות6. חץ מחוון

פתרון בעיות במחסנית הדיו השחור או במחסנית ההדפסה בשלושה צבעים.

אם החץ מצביע על סמל בעיה במחסנית הדפסה, מחסנית הדפסה חסרה, מותקנת לא כראוי, פגומה או שאינה מתאימה למדפסת. כדי לתקן את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

סמל	משמעות	פתרון
	מחסנית ההדפסה בשלושה צבעים פגומה או ש מספר החלק אינו נכון.	1. הסר ו התקן מחדש את מחסנית ההדפסה . 2. אם עדיין קיימת בעיה, ודא שמחסנית ההדפסה הנכונה מותקנת. לקבלת מספרי חלקים, ראה מחסניות הדפסה . 3. אם הבעיה נמשכת, החלף את מחסנית ההדפסה. לקבלת הוראות, ראה החלפת מחסניות הדפסה .
	מחסנית הדיו השחור פגומה או ש מספר החלק אינו נכון.	
	כמות הדיו במחסנית ההדפסה בשלושה צבעים נמוכה.	החלף את מחסנית ההדפסה .
	כמות דיו במחסנית ההדפסה בצבע שחור נמוכה.	
	מחסניות ההדפסה מתפקדות כרגיל.	

ודא שהבעיה נפתרה

עם סגירת המכסה העליון של המדפסת, הנורית הירוקה תאיר בלי להבהב.

המדפסת אינה מדפיסה

ודא את הפרטים הבאים:

- המדפסת מחוברת למקור חשמל.
- חיבורי הכבלים אינם רופפים.
- המדפסת מופעלת.
- חומרי ההדפסה מוזנים היטב ב מגש ההזנה או ב מגש התחתון .
- המכסה העליון של המדפסת סגור.
- למדפסת מחובר אביזר ההדפסה הדו-צדדית או דלת הגישה האחורית.
- מחסניות ההדפסה מותקנות כראוי. לקבלת הוראות התקנה, ראה החלפת מחסניות הדפסה .

בדוק את נוריות המדפסת

- אם הנורית **Power** (הפעלה/כיבוי) מהבהבת, המדפסת נמצאת בתהליך הדפסה.
- אם הנורית **Resume** (חידוש פעולה) מהבהבת, לחץ על הלחצן **Resume** .
- אם הנורית **Print Cartrige Status** (סטטוס מחסנית ההדפסה) מהבהבת, ראה בדיקת סטטוס מחסנית ההדפסה .
- אם כל הנוריות מהבהבות, ראה כל הנוריות מהבהבות .

בחר אחד מהנושאים להלן

אם המדפסת עדיין אינה מדפיסה, בחר את הנושא שמתאר את הבעיה באופן המדויק ביותר:

- בעיות הקשורות לנייר
- אין אפשרות להפעיל את המדפסת
- בעיות הקשורות ל- USB

בעיות הקשורות לנייר

לחץ על הנושא המתאר את הבעיה באופן המדויק ביותר:

- חסימת נייר
- אין נייר
- נייר לא מוזן

חסימת נייר

זהירות! אין להסיר חסימת נייר על ידי משיכת נייר מחזית המדפסת. פעולה זו עלולה לפגוע במדפסת.

לשחרור חסימת הנייר, בצע את השלבים הבאים.

רוקן את מגשי הנייר וטען אותם מחדש

1. הוצא את הנייר ממגש ההזנה וממגש הפלט.

בהדפסה על מדבקות, ודא שאף מדבקה לא נתלשה מהגיליון הנושא בעת המעבר בתוך המדפסת.

2. טען מחדש את מגש ההזנה.
3. לחץ על הלחצן **Resume** (חידוש פעולה).

אם בעיית חסימת הנייר לא הוסרה, רוקן את אביזר ההדפסה הדו-צדדית

1. כבה את המדפסת.
2. לחץ על הלחצן שבחלק העליון של אביזר ההדפסה הדו-צדדית ולאחר מכן הנמך את דלת אביזר ההדפסה הדו-צדדית.

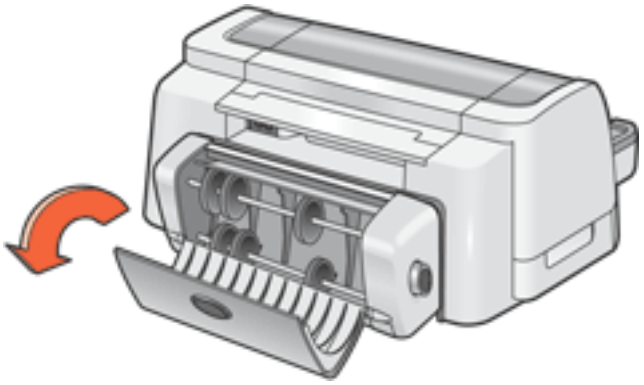

3. הסר את הנייר מאביזר ההדפסה הדו-צדדית.

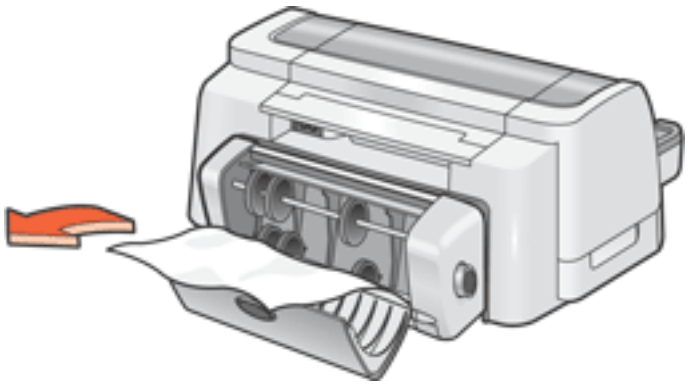

4. סגור את דלת אביזר ההדפסה הדו-צדדית עד שתישמע נקישה.
5. הפעל את המדפסת.
6. הדפס מחדש את המסמך.

אם חסימת הנייר לא הוסרה, הוצא את הנייר מגוף המדפסת

1. כבה את המדפסת.
2. לחץ על הלחצנים שבצד שמאל וימין של אביזר ההדפסה הדו-צדדית ולאחר מכן הסר אותו מהמדפסת.

אם דלת הגישה האחורית מחוברת למדפסת, דחוף את שתי ידיות התפס זו כלפי זו ולאחר מכן הסר את הדלת.

3. הסר את כל הנייר שבמדפסת.
4. דחוף את אביזר ההדפסה הדו-צדדית למדפסת עד שיינעל במקומו בנקישה.

אם נעשה שימוש בדלת הגישה האחורית, דחוף את הדלת למדפסת עד שתינעל במקומה בנקישה.

5. הפעל את המדפסת.
6. הדפס מחדש את המסמך.

אין נייר

אם מגש ההזנה או [המגש](#) [התחתון](#) מכיל נייר

1. החלק את הנייר פנימה, עד שייעצר.
2. כוון את מוביל אורך הנייר כך שייגע בערימת הנייר.
3. לחץ על הלחצן **Resume** (חידוש פעולה).

אם מגש ההזנה או המגש התחתון ריק

1. טען נייר במגש.
2. לחץ על הלחצן **Resume** (חידוש פעולה).

נייר לא מוזן

אם מגש ההזנה או המגש התחתון מכיל נייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- צמצם את מספר הגיליונות במגש הנייר.
- רוקן את מגש הנייר וטען אותו מחדש.
- השתמש בנייר מסוג שונה.

אין אפשרות להפעיל את המדפסת

1. נתק את כבל החשמל מהמדפסת.
2. המתן כעשר שניות.
3. חבר מחדש את כבל החשמל למדפסת.
4. לחץ על הלחצן **Power** (הפעלה/כיבוי) כדי להפעיל את המדפסת.

בעיות הקשורות ל- USB

מופיעה הודעת השגיאה "there was an error writing to LPT1" (אירעה תקלה בכתיבה ל-LPT1)

ייתכן שכבל ה- USB לא חובר לפני התקנת התוכנה. הסר את התוכנה ולאחר מכן התקן אותה מחדש.

הסרת התוכנה:

- לחץ כאן.

—או—

- לחץ על **התחל** > **תוכניות** > **Hewlett-Packard** > **[hp deskjet]** > **uninstall** < **software** (הסרת התוכנה) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מופיעה הודעת השגיאה " <there was an error writing to <name of USB port> " (אירעה שגיאה בכתיבה ל- <שם יציאת ה- USB>).

ייתכן שהמדפסת אינה מקבלת נתונים נכונים מהתקן USB אחר או מרכזת הרשת. חבר את המדפסת ישירות אל יציאת ה- USB במחשב.

ישנן התנגשויות בחיבורים של כבלי USB

כאשר לרכזת הרשת מחוברים במקביל מדפסת ומספר התקני USB, עלולה להתרחש התנגשות בפעולת ההדפסה. ישנן שתי דרכים לפתור את הבעיה:

- חבר את כבל ה- USB של המדפסת ישירות למחשב.

—או—

- אם המדפסת מחוברת לרכזת, במהלך הדפסה אל תפעיל התקני USB אחרים שמחוברים לרכזת.

בעיות בתדפיסים

לחץ על הנושא המתאר את הבעיה באופן המדויק ביותר:

- איכות הדפסה ירודה
- טקסט ותמונות אינם מיושרים
- תוכן המסמך מודפס בסטייה מהמרכז או בזווית
- חלקים מהמסמך חסרים, או שהודפסו במקום הלא נכון
- התדפיס אינו משקף הגדרות הדפסה חדשות
- תצלומים אינם מודפסים כראוי
- כרזות אינן מודפסות כראוי
- מודפסים דפים ריקים

איכות הדפסה ירודה

- הדפסה דהויה
- חסרים קווים או נקודות
- כמות הדיו על הדף קטנה או גדולה מדי

הדפסה דהויה

1. בדוק את סטטוס מחסניות ההדפסה . אם כמות הדיו במחסנית הדפסה כלשהי נמוכה, רצוי להחליף את מחסנית ההדפסה .
2. ודא שסרט הפלסטיק הוסר משתי מחסניות ההדפסה.

חסרים קווים או נקודות

אם בדפים המודפסים חסרים קווים או נקודות, או אם מופיעים עליהם פסים, ייתכן שיש צורך לנקות את מחסניות ההדפסה.

לקבלת הוראות ניקוי, ראה ניקוי אוטומטי של מחסניות הדפסה .

כמות הדיו על הדף קטנה או גדולה מדי

בצע את הפעולות הבאות:

- **הארך את זמן הייבוש**

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).
2. בחר את הכרטיסייה **Features** (תכונות) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Advanced** **Features** (תכונות מתקדמות).
3. החלק את המחוון **Dry Time** (זמן ייבוש) כלפי **More** (יותר).
4. לחץ פעמיים על **OK** (אישור).

- **בחר סוג נייר**

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).
2. בחר את הכרטיסייה **Setup** ולאחר מכן בחר את סוג הנייר המתאים.
3. לחץ על **OK** (אישור).

טקסט ותמונות אינם מיושרים

אם הטקסט והתמונות בתדפיס אינם מיושרים, כייל את המדפסת.

תוכן המסמך מודפס בסטייה מהמרכז או בזווית

1. ודא שהנייר הוכנס כהלכה למגש ההזנה או ל מגש התחתון .
2. ודא שגובלי הנייר נוגעים *בחוזקה* בשולי הנייר.
3. הדפס מחדש את המסמך.

חלקים מהמסמך חסרים, או שהודפסו במקום הלא נכון

פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן ודא שנבחרו האפשרויות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Orientation (כיוון הדפסה):** ודא שנבחר כיוון ההדפסה המתאים **Paper Size (גודל נייר):** ודא שנבחרו גודל הנייר והשוליים המתאימים **Scale to Fit (שינוי קנה מידה):** בחר בשינוי קנה המידה של הטקסט והגרפיקה כך שיתאימו לנייר
תכונות	**Poster Printing (הדפסת פוסטר):** אם אינך מדפיס פוסטר, נקה את הסימון מתיבה זו

התדפיס אינו משקף את הגדרות ההדפסה שנבחרו

תוכנות מסוימות מאפשרות לקבוע הגדרות הדפסה מסוימות, כגון את סדר ההדפסה.

הגדרות ההדפסה של התוכנה עשויות להיות שונות מהגדרות ההדפסה שצוינו בתיבת הדו שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).

שנה את הגדרות ההדפסה המתאימות מתוך התוכנה כך שיתאימו להגדרות בתיבת הדו-שיח Printer Properties.

תצלומים אינם מודפסים כראוי

1. ודא שחומרי ההדפסה מונחים במגש ההזנה כאשר הצד המיועד להדפסה מופנה כלפי מטה.
2. החלק את הנייר פנימה, עד שייעצר.
3. החלק והצמד *בחוזקה* את מובילי הנייר אל הנייר.
4. בדוק את סטטוס מחסניות ההדפסה .

בדוק את מאפייני המדפסת

פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן ודא שנבחרו האפשרויות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Print Quality (איכות הדפסה):** **Best (מיטבית)** **Paper Type (סוג נייר):** נייר צילום של hp **Paper Size (גודל נייר):** גודל נייר מתאים

כרזות אינן מודפסות כראוי

בדוק את מגש הנייר

- אם מספר גיליונות מוזנים למדפסת בו-זמנית, ישר את הנייר וקפל אותו מחדש.
- ודא שהקצה הלא מחובר של ערמת נייר הכרזה נמצא למעלה ופונה כלפי המדפסת.
- ודא שנעשה שימוש בסוג נייר הכרזה המתאים.
- ודא ש מאריך מגש הפלט אינו פתוח.

בדוק את מאפייני המדפסת

פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן ודא שנבחרו האפשרויות הבאות:

כרטיסייה	הגדרה
הגדרת תצורה	**Paper Type (סוג נייר):** **Special Papers** (ניירות מיוחדים) ולאחר מכן בחר את האפשרות **hp banner paper** (נייר כרזה של hp). **Paper Size (גודל נייר):** נייר כרזה מתאים

בדוק את התוכנה

- ודא שהדפסת כרזות אפשרית בתוכנה שבשימוש. לא כל התוכנות מאפשרות הדפסת כרזות.
- אם מופיע מרווח בקצות הגיליונות, ודא שתוכנת המדפסת פועלת באופן תקין.
- לחץ על **התחל** > **תוכניות** > **hp deskjet series** > [**Hewlett-Packard**] > **release notes** כדי להציג את *דף המידע* לגבי נושאי תוכנה מוכרים.

מודפסים דפים ריקים או שחסר צבע בתדפיסים

- ייתכן שהסרט הפלסטי הדביק עדיין מחובר למחסניות ההדפסה. ודא שסרט הפלסטיק הוסר ממחסניות ההדפסה.
- ייתכן שאזל הדיו במחסניות ההדפסה. החלף את מחסניות ההדפסה הריקות.
- ייתכן שהמדפסת חשופה לאור שמש ישיר. אור שמש ישיר עלול לפגוע בתפקודו של החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר. הרחק את המדפסת מאור שמש ישיר, או פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ובחר סוג נייר שונה מאשר **Automatic** (אוטומטי).

נוריות המדפסת דולקות או מהבהבות

- משמעות הבהוב הנוריות
- נורית הסטטוס של מחסניות ההדפסה דולקת או מהבהבת
- נורית ההפעלה מחדש מהבהבת
- נורית ההפעלה/כיבוי מהבהבת
- כל הנוריות מהבהבות

משמעות הנוריות

נוריות מדפסת שדולקות או מהבהבות מציינות את מצב המדפסת.

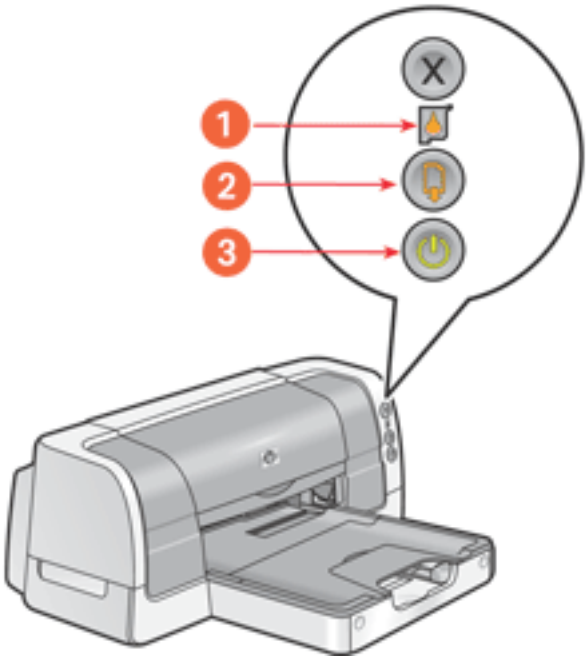

1. נורית הסטטוס של מחסניות ההדפסה 2. נורית ההפעלה מחדש 3. נורית ההפעלה/כיבוי

נורית הסטטוס של מחסניות ההדפסה דולקת או מהבהבת

המכסה העליון פתוח

סגור את המכסה העליון.

ייתכן שיש בעיה במחסנית הדפסה

- ודא שמותקנות מחסניות ההדפסה המתאימות .
- בדוק אם רמת הדיו ב מחסנית ההדפסה נמוכה או שהיא אינה מותקנת כראוי.

נורית ההפעלה מחדש מהבהבת

ייתכן שהנייר במדפסת אזל

1. הכנס נייר במגש ההזנה או ב מגש התחתון .
2. לחץ על הלחצן **Resume** (חדש הפעלה) שבחזית המדפסת.

ייתכן שנתקע נייר

בצע את ההוראות הבאות כדי לשחרר חסימת נייר .

ייתכן שהמדפסת מוכנה להדפסת הצד השני של מסמך דו-צדדי

1. כדי להדפיס את הצד השני, בצע את ההוראות שעל המסך.

הוראות אלה מופיעות בעת הדפסה ידנית של מסמך דו-צדדי.

2. לחץ על הלחצן **Resume** (חידוש פעולה).

נורית ההפעלה/כיבוי מהבהבת

המדפסת מתכוננת להדפסה

הנורית תפסיק להבהב עם קבלת כל הנתונים על ידי המדפסת.

כל הנוריות מהבהבות

ייתכן שיש להפעיל מחדש את המדפסת

1. לחץ על הלחצן **Power** (הפעלה/כיבוי) כדי לכבות את המדפסת ולאחר מכן לחץ שוב על הלחצן **Power** כדי להפעילה מחדש.

אם הנוריות ממשיכות להבהב, עבור לשלב 2.

2. לחץ על הלחצן **Power** (הפעלה/כיבוי) כדי לכבות את המדפסת.
3. נתק את המדפסת מהחשמל.
4. חבר מחדש את המדפסת לחשמל.
5. לחץ על הלחצן **Power** (הפעלה/כיבוי) כדי להפעיל את המדפסת.

פעולת המדפסת איטית מדי

מספר גורמים עלולים להאט את ביצועי המדפסת. לחץ על הנושא המתאר את תנאי ההדפסה באופן המדויק ביותר:

- מספר תוכנות פתוחות בו-זמנית
- מודפסים מסמכים, גרפיקה, או תצלומים מורכבים
- אפשרות הזיהוי האוטומטי של סוג הנייר מופעלת
- מודפסים מסמכים בהדפסה דו-צדדית

אם אף אחד מהנושאים לעיל אינו מתאר את ביצועי המדפסת, עיין בנושאים הבאים:

- מנהל המדפסת מיושן
- המחשב אינו עומד בדרישות המערכת

מספר תוכנות פתוחות בו-זמנית

אם תוכנות רבות מדי פתוחות, המדפסת אינה יכולה להדפיס במהירותה המיטבית.

סגור את כל התוכנות המיותרות והדפס שוב את המסמך.

מודפסים מסמכים, גרפיקה, או תצלומים מורכבים

הדפסת מסמכים המכילים גרפיקה או תצלומים איטית יותר מהדפסת מסמכים המכילים טקסט בלבד.

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).
2. בכרטיסייה **Setup** , בחר את האפשרות **PhotoREt** .
3. הדפס מחדש את המסמך.
4. אם ההדפסה עדיין איטית מדי, פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת).
5. לחץ על הכרטיסייה **Features** (תכונות) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Advanced Features** (תכונות מתקדמות).
6. בחר את האפשרות **Low Memory Mode** (מצב זיכרון נמוך).
7. הדפס מחדש את המסמך.

במצב זיכרון נמוך, איכות ההדפסה עלולה להיות נמוכה יותר.

אפשרות הזיהוי האוטומטי של סוג הנייר מופעלת

כאשר פונקציית הזיהוי האוטומטי מופעלת, לוקח למדפסת מספר שניות לסרוק את העמוד הראשון של עבודת ההדפסה על מנת לקבוע את סוג הנייר המתאים.

כדי להגדיל את מהירות ההדפסה, בטל את פעולת החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר.

לקבלת הוראות לגבי ביטול פעולת החיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר, ראה שימוש בחיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר.

מודפסים מסמכים בהדפסה דו-צדדית

הדפסת מסמכים דו-צדדיים אורכת זמן רב יותר מהדפסתם של מסמכים המודפסים רק מצד אחד.

מנהל המדפסת מיושן

ייתכן שהותקן מנהל מדפסת מיושן.

לקבלת הוראות לגבי עדכון מנהל המדפסת, לחץ כאן.

המחשב אינו עומד בדרישות המערכת

1. ודא ששטח הדיסק הקשיח, ה- RAM ומהירות המעבד של המחשב עומדים בדרישות המערכת.

לקבלת מידע נוסף, ראה דרישות מערכת.

2. הגדל את השטח הפנוי בכונן הקשיח.

אם אין במחשב די זיכרון RAM או שטח דיסק קשיח פנוי, משך העיבוד של המדפסת יהיה ארוך יותר.

בעיות הדפסה דו-צדדית

בחר את הנושא המתאר את הבעיה באופן המדויק ביותר:

- השוליים לכריכה לא נמצאים במקום הנכון
- בעת בחירת אפשרות ההדפסה הדו-צדדית, רק צד אחד של העמוד מודפס
- נייר נתקע באביזר ההדפסה הדו-צדדית
- בכרטיסייה Features (תכונות) לא ניתן לבחור את האפשרות האוטומטית להדפסה דו-צדדית

השוליים לכריכה לא נמצאים במקום הנכון

ייתכן שבחרת כיוון נייר שגוי.

בכרטיסייה **Features** (תכונות), בתיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת), ודא כי:

- נבחרה האפשרות **Long Side** (צד ארוך) כדי לכרוך לאורך הצד הארוך
- נבחרה האפשרות **Short Side** (צד רחב) כדי לכרוך לאורך הצד הקצר

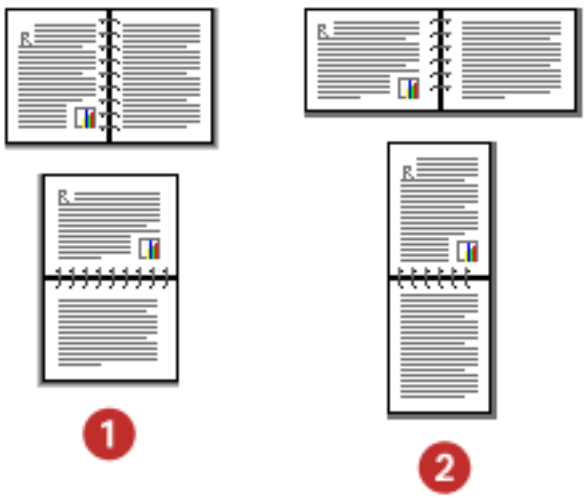

1. כריכה בצד האורך2. כריכה בצד הרוחב

בעת בחירת אפשרות ההדפסה הדו-צדדית, רק צד אחד של העמוד מודפס

השתמש בפתרונות הבאים:

- השתמש ב סוג וגודל חומרי הדפסה שנתמכים על ידי אביזר ההדפסה הדו-צדדית.
- הדפס את המסמך באמצעות התכונה הדפסה דו-צדדית ידנית .

נייר נתקע ב אביזר ההדפסה הדו-צדדית

בצע את ההוראות לניקוי נייר שנתקע בפרק המדפסת אינה מדפיסה .

בכרטיסייה Features (תכונות) לא ניתן לבחור את האפשרות האוטומטית להדפסה דו-צדדית

ייתכן שתצורת מנהל התקן המדפסת אינה מוגדרת לשימוש ב אביזר ההדפסה הדו-צדדית .

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את תצורת מנהל התקן המדפסת לשימוש באביזר ההדפסה הדו-צדדית:

1. פתח את תיבת הדו-שיח Configuration (הגדרת תצורה) ב- Printer Assistent ולאחר מכן לחץ על הלחצן **configure** .
2. לחץ על תיבת הסימון **Automatic Two-Sided Printing Accessory** (אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית).
3. לחץ על הלחצן **Apply** (החל).
4. סגור את תיבת הדו-שיח **Configuration** .
5. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני מדפסת) ולאחר מכן בחר את הכרטיסייה **Features** (תכונות).

האפשרות Automatic (אוטומטי) תופיע כעת מתחת לאפשרות Two-Sided Printing (הדפסה דו-צדדית).

מפרטים

- מפרט המדפסת
- מפרט אביזר הדפסה דו-צדדית (duplexer)
- מפרט מגש נייר רגיל של 250 גיליונות
- דרישות מערכת מינימליות
- הצהרה לגבי שמירה על איכות הסביבה
- מיחזור מחסניות הדפסה
- אחריות מוגבלת
- הודעות תקינה

מפרט המדפסת

מדפסת hp deskjet 6120 series

מספר דגם: c8954a, c8954b

מהירות הדפסת טקסט בשחור *

טיוטה: עד 20 דפים בדקה

רגילה מהירה: עד 11 דפים בדקה

רגילה: עד 7 דפים בדקה

מיטבית: עד 1.4 דפים בדקה

מהירות הדפסת טקסט מעורב וגרפיקה צבעונית*

טיוטה: עד 13 דפים בדקה

רגילה מהירה: עד 6.9 דפים בדקה

רגילה: עד 5 דפים בדקה

מיטבית: עד 1.2 דפים בדקה

*מספרים מקורבים. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, לתוכנה ולמורכבות המסמך.

רזולוציית טקסט שחור (בהתאם לסוג הנייר)

נייר רגיל/טיוטה: 600 x 300 dpi

נייר רגיל/איכות רגילה מהירה: 600 x 300 dpi

נייר רגיל/איכות רגילה: 600 x 600 dpi

נייר הזרקת דיו/איכות מיטבית: 600 x 600 dpi

רזולוציית הדפסת צבע (בהתאם לסוג הנייר)

נייר רגיל/טיוטה: 600 x 300 dpi

נייר רגיל/איכות רגילה מהירה: 600 x 300 dpi

נייר רגיל/איכות רגילה: שכבות צבע 1200 x 600 dpi

נייר צילום/איכות מיטבית: הדפסה בצבע PhotoREt או ברזולוציית 1200 dpi x 4800 מיטבית על נייר צילום פרמיום; רזולוציית קלט 1200 x 4800 dpi.

טכנולוגיית הדפסה

הדפסת הזרקת דיו בחום בשיטת Drop-on-Demand

תאימות תוכנות

תואם MS Windows 95, SP 6) NT 4.0, 2000 , Me, 98 או גרסה מתקדמת יותר) ו- XP)

תמיכה מוגבלת ב- MS Windows 3.1 ו- DOS

תפוקה

5000 עמודים בחודש

זיכרון

פנימי RAM זיכרון 8 MB

מעבד

מעבד 96 MHz

לחצנים ונוריות

הלחצן ביטול

נורית סטטוס של מחסנית הדפסה

לחצן ונורית חידוש פעולה

לחצן ונורית הפעלה/כיבוי

ממשק O/I (קלט/פלט)

Centronics Parallel, תואם IEEE 1284

תואם Universal Serial Bus (USB) 2.0 Full Speed

ממדי המדפסת

454 מ"מ רוחב x 184.2 מ"מ גובה x 378.8 מ"מ עומק

משקל המדפסת

5.03 ק"ג (13.48 lb)

סביבת הפעלה

תנאי הפעלה מקסימליים:

טמפרטורה: 5 עד 40 מעלות צלזיוס

לחות: 15 עד 80 אחוז לחות יחסית ללא עיבוי

תנאי עבודה מומלצים להפקת הדפסה באיכות מיטבית:

טמפרטורה: 15 עד 35 מעלות צלזיוס

לחות: 20 עד 80 אחוז לחות יחסית ללא עיבוי

תנאי אחסון:

טמפרטורה: -40 עד 60 מעלות צלזיוס

צריכת אנרגיה

משך הפעלת ברירת המחדל עבור מצב חיסכון בחשמל הוא פחות מ- 5 דקות.

1.5 ואט לכל היותר במצב כבוי

2.5 ואט לכל היותר כשלא מדפיסה

35 ואט בממוצע בעת הדפסה

דרישות מתח חשמלי

מתח הזנה: 100 עד 240 וולט ז"ח (±10%)

תדר הזנה: 50/60 הרץ (± 3 הרץ)

מתאים לטווח העולמי של מתחי זרם חילופין ותדירויות.

פליטות רעש מוצהרות בהתאם לתקן ISO 9296

מצב איכות מיטבית:

רמת עוצמת קול, A) 55 dB] (LWAd: 5.5 Bels (A))

רמת לחץ קול, LpAm (לאדם העומד מהצד): A)42 dB)

מצב רגילה מהירה:

רמת עוצמת קול, A) 64 dB] (LWAd: 6.4 Bels (A))

רמת לחץ קול, LpAm (לאדם העומד מהצד): A)50 dB)

יישור

הטיה:

.006 ± מ"מ/מ"מ על נייר רגיל ועל נייר מיוחד

.010 ± מ"מ/מ"מ על שקפים של HP

0.012 ± מ"מ/מ"מ על מעטפות, כרטיסים ונייר צילום בגודל כרטיס אנכי:

0.003 ± מ"מ/מ"מ על נייר רגיל ועל נייר מיוחד

0.005 ± מ"מ/מ"מ על שקפים של HP

משקלים של חומרי הדפסה (מדפסת בלבד)

נייר:

U.S. Letter 60 עד 90 גרם/מ"ר

Legal 75 עד 90 גרם/מ"ר

מעטפות: 75 עד 90 גר'/מ"ר

כרטיסים: עד 200 גרם/מ"ר (כרטיסיית אינדקס 110 ליברות)

צילום: עד 263.6 גרם/מ"ר

נייר רציף (כרזה): 60 עד 90 גר'/מ"ר

טעינת חומרי הדפסה

קיבולת מגש הזנה:

גיליונות נייר רגיל: עד 150

מעטפות: עד 22

כרטיסים: עד 60

כרטיסי ברכה: עד 5

מדבקות: עד 30 (השתמש רק בגיליונות בגודל U.S. Letter או A4)

נייר צילום: עד 50

שקפים: עד 30

קיבולת מגש פלט:

גיליונות נייר רגיל: עד 50

מעטפות: עד 10

כרטיסים: עד 10

כרטיסי ברכה: עד 30

מדבקות: עד 20

נייר צילום: עד 30

שקפים: עד 30

גודלי חומרי הדפסה

U.S. Letter 216 x 279 מ"מ

Legal 216 x 356 מ"מ

Executive 184 x 279 מ"מ

A4 210 x 297 מ"מ

A5 148 x 210 מ"מ

B5 182 x 257 מ"מ

מעטפות:

U.S. No. 10 105 x 241 מ"מ

Invitation A2 111 x 146 מ"מ

DL 110 110 x 220 מ"מ

C6 114 x 162 מ"מ

כרטיסיות/כרטיסי ברכה:

127 x 76 מ"מ

152 x 102 מ"מ

203 x 127 מ"מ

כרטיסי A6: 148.5 x 105 מ"מ

גודל מותאם אישית:

רוחב 77 מ"מ עד 216 מ"מ

אורך 127 מ"מ עד 356 מ"מ

מדבקות:

U.S. Letter 216 x 279 מ"מ

A4 210 x 297 מ"מ

שקפים:

U.S. Letter 216 x 279 מ"מ

A4 210 x 297 מ"מ

נייר צילום (עם לשונית נתלשת):

152 x 102 מ"מ

מחסניות הדפסה

שחור: מספר בחירה 45, מספר חלק hp 51645

שלושה צבעים: מספר בחירה 78, מספר חלק hp c6578

מפרט אביזר הדפסה דו-צדדית (duplexer)

אביזר הדפסה דו-צדדית של hp

מספר דגם c8955a

תפוקה

5000 עמודים בחודש

ממדים

מדפסת עם אביזר הדפסה דו-צדדית

454 מ"מ רוחב x 184.2 מ"מ גובה x 440.3 מ"מ עומק

משקל

מדפסת עם אביזר להדפסה דו-צדדית ומחסניות הדפסה

5.53 ק"ג (14.82 lb)

פליטות רעש מוצהרות בהתאם לתקן ISO 9296

מצב איכות מיטבית:

רמת עוצמת קול, LWAd עם אביזר הדפסה דו-צדדית: 55 dB (A) [5.5 Bels (A)]

רמת לחץ קול, LpAm (לאדם העומד מהצד) עם אביזר הדפסה דו-צדדית: 42 dB(A)

מצב רגילה מהירה:

רמת עוצמת קול, LWAd עם אביזר הדפסה דו-צדדית: 61 dB (A) [6.1 Bels (A)]

רמת לחץ קול, LpAm (לאדם העומד מהצד) עם אביזר הדפסה דו-צדדית: 48 dB(A)

משקלי חומרי הדפסה

נייר: 60 עד 90 גרם/מ"ר (16 עד 24 lb)

כרטיסים: עד 160 גרם/מ"ר (כרטיסיית אינדקס 90 ליברות)

יישור

הטיה:

0.009 ± מ"מ/מ"מ על נייר רגיל ונייר מיוחד עם אביזר הדפסה דו-צדדית (צד שני)

0.012 ± מ"מ/מ"מ על כרטיסים (צד שני)

גודלי חומרי הדפסה

נייר:

U.S. Letter: 216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ')

Executive: 184 x 267 מ"מ (7.25 x 10.5 אינץ')

A4: 210 x 297 מ"מ

A5: 148 x 210 מ"מ

B5: 182 x 257 מ"מ

כרטיסים:

203 x 127 מ"מ

152 x 102 מ"מ

A6 105 x 148.5 מ"מ

סוגי מדיה

נייר רגיל של hp או נייר למדפסות הזרקת דיו לבן מבריק של hp

נייר למדפסות הזרקת דיו באיכות צילום של hp, גימור מאט

נייר למדפסות הזרקת דיו באיכות צילום של hp, מבריק למחצה

נייר פרמיום כבד למדפסות הזרקת דיו של hp

נייר כרטיסי ברכה עם תבליטים, שנהב/קיפול לחצי

נייר מקצועי לחוברות ועלונים, מבריק דו-צדדי

נייר מקצועי לחוברות ועלונים, דו-צדדי, גימור מאט

מפרט מגש נייר רגיל של 250 גיליונות

מגש נייר רגיל של 250 גיליונות של hp

מספר חלק דגם 8956

תפוקה

5000 עמודים בחודש

ממדים

454 מ"מ רוחב x 62 מ"מ גובה x 440,3 מ"מ עומק

משקל

מדפסת עם מגש נייר רגיל של 250 גיליונות, אביזר הדפסה דו-צדדית ומחסניות הדפסה מותקנות

8.88 ק"ג

קיבולת חומרי הדפסה

נייר רגיל: 250 גיליונות

משקלי חומרי הדפסה

נייר Letter/A4 : 60 עד 105 גרם/מ"ר

נייר Legal : 75 עד 105 גרם/מ"ר

גודלי חומרי הדפסה

נייר:

U.S. Letter : 216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ')

U.S. Legal : 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')

Executive : 184 x 267 מ"מ (7.25 x 10.5 אינץ')

A4 : 210 x 297 מ"מ

B5 : 182 x 257 מ"מ

דרישות מערכת מינימליות

על מנת להשתמש במדפסת, על המחשב לעמוד בדרישות המערכת המינימליות הבאות:

Microsoft Windows XP

מהירות מעבד מינימלית: Pentium 233 MHz

RAM דרוש: 128 MB

שטח דיסק קשיח פנוי: 40 MB*

Microsoft Windows מגרסה NT 4.0 (SP 6) או גרסה מתקדמת יותר) או 2000

מהירות מעבד מינימלית: Pentium 133 MHz

RAM דרוש: 64 MB

שטח דיסק קשיח פנוי: 40 MB*

Microsoft Windows מגרסה 95, 98, או Me

מהירות מעבד מינימלית: Pentium 150 MHz

RAM דרוש: 32 MB

שטח דיסק קשיח פנוי: 40 MB*

* להדפסת תצלומים או להדפסה ברזולוציה של 1200 dpi x 4800 נחוצה כמות גדולה של שטח דיסק קשיח פנוי.

הצהרה לגבי שמירה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard משפרת בהתמדה את תהליכי התכנון של מדפסות הזרקת הדיו מתוצרתה, במטרה לצמצם את ההשפעה השלילית על סביבת המשרד ועל האזורים שבהם מייצרים את המדפסות, מספקים אותן ומשתמשים בהן.

הפחתה וצמצום

שימוש בנייר: יכולת ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית של המדפסת מצמצמת את השימוש בנייר ואת הפגיעה במשאבים הטבעיים שנובעת מכך. מדפסת זו מתאימה להדפסה על נייר ממוחזר, בהתאם לתקן DIN 19 309.

נייר ממוחזר: כל התיעוד של מדפסת זו מודפס על נייר ממוחזר נטול כלור.

אוזון: כימיקלים המדללים את שכבת האוזון, כגון CFC, הוצאו מתהליכי הייצור של Hewlett-Packard.

מיחזור

במדפסת זו שולב תכנון למיחזור. מספר החומרים צומצם עד למינימום תוך הבטחת הפונקציונליות והאמינות של המדפסת. חומרים שונים תוכננו באופן המאפשר להפרידם בקלות זה מזה. אמצעי הידוק וחיבורים אחרים ניתן לאתר בקלות ולהסיר באמצעות כלים פשוטים. תכנון החלקים העיקריים מאפשר גישה קלה אליהם, לצורך פירוק ותיקון יעילים.

אריזת המדפסת: חומרי אריזת המדפסת נבחרו כדי לספק הגנה מרבית בעלות נמוכה ככל האפשר, תוך ניסיון למזער השפעות מזיקות על הסביבה ולהקל על המיחזור. העיצוב הקשיח של מדפסת HP Deskjet מסייע בצמצום הן של כמות חומרי האריזה והן של שיעור הנזקים.

חלקי פלסטיק: כל חלקי הפלסטיק העיקריים מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים. ניתן למחזר את כל חלקי הפלסטיק במארז ובתושבת המדפסת ובכולם נעשה שימוש בפולימר יחיד.

אורך החיים של המוצר: כדי להבטיח חיי מוצר ארוכים למדפסת HP Deskjet, חברת HP מעניקה אחריות כדלקמן:

- **אחריות מורחבת:** ראה אחריות מוגבלת .
- **חלפים וחומרים מתכלים** זמינים במשך שלוש (3) שנים לאחר מועד הפסקת הייצור (חמש [5] שנים בגרמניה).
- **החזרת מוצרים:** כדי להחזיר מוצר זה לחברת HP כאשר הוא אינו שימושי עוד, היכנס לאתר האינטרנט בכתובת www.hp.com/go/recycle. כדי להחזיר מחסניות הדפסה ריקות לחברת HP, ראה תוכנית מיחזור מחסניות ההדפסה של hp .

צריכת אנרגיה

מדפסת זו תוכננה תוך התחשבות בחיסכון באנרגיה. במצב המתנה, המדפסת צורכת 2.5 ואט בממוצע. לא רק שתכונה זו תורמת לחיסכון במשאבים טבעיים, אלא אף לחיסכון בכסף - וזאת מבלי לפגום בביצועי המדפסת.

מוצר זה עומד בדרישות התוכנית ®ENERGY STAR (ארה"ב ויפן). ENERGY STAR היא תוכנית התנדבותית, שיוסדה כדי לעודד פיתוח מוצרים משרדיים המנצלים אנרגיה ביעילות.

ENERGY STAR היא סימן שירות רשום בארה"ב של ה- USEPA. כשותפה ב- ENERGY STAR, חברת Hewlett-Packard קבעה שמוצר זה עונה על הנחיות ENERGY STAR ליעילות באנרגיה.

צריכת אנרגיה במצב כבוי: כאשר המדפסת כבויה, עדיין קיימת צריכת אנרגיה בכמות מזערית. ניתן למנוע את צריכת האנרגיה על ידי כיבוי המדפסת וניתוק כבל החשמל שלה משקע החשמל.

מיחזור מחסניות הדפסה

לקוחות המעונינים למחזר מחסניות הדפסה מקוריות של HP שברשותם, יכולים להשתתף בתוכנית להחזרה ומחזור של מחסניות הדפסה ריקות של חברת HP. חברת HP מפעילה תוכנית זו בארה"ב, פורטו ריקו, צרפת, גרמניה וסינגפור; היקף מיחזור גדול מזה של כל יצרן מחסניות הדפסה אחר בעולם. תוכנית זו מופעלת כשירות חינם ללקוחות HP, כפתרון ידידותי לסביבה לסילוק מוצרים משומשים.

כדי להשתתף, הגש בקשה לקבלת מעטפות למשלוח חוזר ללא תשלום או אריזות למשלוח בצובר, באתר האינטרנט www.hp.com/go/recycle. תתבקש למסור את שמך, מספר הטלפון שלך, כתובתך ואת מספר האריזות או המעטפות הדרושות. המעטפות ו/או האריזות יישלחו בתוך יומיים.

היות שתהליכי המיחזור הייחודיים של HP רגישים מאוד לזיהום, אין באפשרותנו לקבל ולמחזר מחסניות של יצרנים אחרים. המוצרים הסופיים שמופקים בתהליך המיחזור משמשים בייצור מוצרים חדשים, ולכן על חברת HP להבטיח שהרכב החומרים אחיד. לשם כך, אנו ממחזרים אך ורק מחסניות מקוריות של HP. התוכנית אינה כוללת מחסניות שמולאו מילוי חוזר.

המחסניות המוחזרות מופרדות לחומרי גלם, העוברים תהליך טיהור, ומשמשים לייצור מוצרים חדשים בתעשיות אחרות. בין המוצרים העשויים ממחסניות הדפסה ממוחזרות של HP: חלפים לרכב, מגשים המשמשים בתהליכי הרכבת שבבים, חוטי נחושת, צלחות מתכת וחומרים יקרי ערך שמשמשים באלקטרוניקה. בהתאם לדגם, ביכולתה של חברת HP למחזר עד 65% ממחסנית ההדפסה לפי משקל. סילוק החלקים שאינם ניתנים למחזור (דיו, גומאוויר וחלקים מרוכבים) מתבצע באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.

אחריות מוגבלת

אזור	תוכנה	מדפסת
צפון אמריקה (כולל קנדה)	90 יום	שנה אחת
אסיה האוקיינוס השקט	90 יום	שנה אחת
אירופה	90 יום	שנה אחת
אמריקה הלטינית	90 יום	שנה אחת

היקף האחריות המוגבלת

חברת HP (Hewlett-Packard) מתחייבת בפני הלקוח, משתמש הקצה, כי במוצרי HP המוזכרים לעיל לא יהיו פגמים בחומר ובעבודה למשך התקופה המצוינת לעיל, המתחילה במועד הרכישה. הלקוח אחראי לשמירת הוכחה לתאריך הקנייה.

1. לגבי מוצרי תוכנה, האחריות המוגבלת של HP חלה רק במקרה של כשל בביצוע הוראות תכנות. חברת HP אינה מתחייבת כי פעולתו של מוצר כלשהו תהיה רציפה או נטולת שגיאות.
2. האחריות המוגבלת של HP תקפה רק לגבי פגמים שיתגלו כתוצאה משימוש תקין במוצר, ולא תחול במקרים הבאים:
   - תחזוקה או שינוי בלתי הולם או בלתי מתאים;
   - תוכנה, ממשק, חומרי הדפסה, חלקים או אספקה שלא סופקו על ידי HP או שאינם נתמכים על ידה; או
   - הפעלה החורגת מהוראות מפרט המוצר.
3. עבור מוצרי מדפסות HP, השימוש במחסנית דיו שאינה מתוצרת HP או במחסנית הדפסה שמולאה מילוי חוזר אינו משפיע על האחריות הניתנת ללקוח או על חוזה תמיכה של HP עם הלקוח. יחד עם זאת, היה והתקלה או הנזק למדפסת ייוחסו לשימוש במחסנית דיו שלא מתוצרת HP או שמולאה מילוי חוזר, יחויב הלקוח בעלויות הרגילות של תיקון המדפסת מבחינת זמן וחומרים.
4. היה ובמהלך תקופת האחריות תקבל חברת HP הודעה על פגם בתוכנה, חומרי הדפסה או מחסנית הדפסה מתוצרתה, אשר מכוסים במסגרת האחריות של HP, תחליף החברה את המוצר הפגום. אם במהלך תקופת האחריות תקבל חברת HP הודעה על פגם במוצר חומרה המכוסה במסגרת האחריות של HP, חברת HP תתקן או תחליף את המוצר הפגום, לפי בחירתה.

5. היה ולא יהיה בידי חברת HP לתקן או להחליף, בהתאם למקרה, מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות של HP, תשיב חברת HP ללקוח את סכום הרכישה, בתוך פרק זמן סביר ממועד ההודעה על הפגם.
6. חברת HP לא תהיה מחויבת לתקן, להחליף או להעניק החזר כספי כאמור, אלא לאחר שיחזיר הלקוח את המוצר הפגום לידי HP.
7. המוצר שיינתן ללקוח כנגד החזרת המוצר הפגום יהיה חדש או כמו-חדש, ובלבד שטיב פעולתו יהיה זהה לזה של המוצר המוחזר, אם לא טוב יותר.
8. האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה שבה המוצר המכוסה על ידי חברת HP מופץ על ידי HP, למעט המזרח-התיכון, אפריקה, ארגנטינה, ברזיל, מקסיקו, ונצואלה וה- "Departements D'Outre-Mer" של צרפת; לגבי אזורים אלה, האחריות תקפה רק במדינה שבה נרכש המוצר. חוזים לשירותי אחריות נוספים, כגון שירות באתר הלקוח, ניתנים בכל מרכזי השירות המורשים של HP במקומות שבהם המוצר מופץ על ידי חברת HP או על ידי יבואן מורשה.
9. כל אחריות על מחסניות הדפסה לא תחול על מחסניות הדפסה של HP שמולאו שנית, מוחזרו, שופצו, נעשה בהן שימוש לא הולם או שניזוקו בכוונה תחילה בכל צורה שהיא.

מגבלות האחריות

1. עד למידה המותרת בחוק המקומי, HP או ספקי צד שלישי שלה, אינם נותנים אחריות אחרת מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או מכללא, באשר לאחריות הניתנת למוצרי HP הנמצאים בתקופת האחריות, ומכחישים במיוחד אחריות משתמעת או תנאי סחירות, איכות משביעת רצון, וכשירות למטרה מסוימת.

מגבלות חבות

1. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, הסעדים המצוינים בכתב אחריות זה הנם סעדיו היחידים והבלעדיים של הלקוח.
2. עד למידה המותרת בחוק המקומי, פרט להתחייבויות המפורשות בכתב אחריות מוגבלת זה, לא יהיו HP או ספקי צד שלישי שלה, אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, או תוצאתיים, בין אם הם מסתמכים על חוזה, חוקי נזיקין, או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ניתנה הודעה בדבר האפשרות לנזקים אלה.

חוק מקומי

1. כתב אחריות זה מעניק ללקוח זכויות משפטיות מוגדרות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה, וממדינה למדינה בשאר העולם.
2. במידה שכתב אחריות זה אינו עולה בקנה אחד עם החוק המקומי, יהיה כתב האחריות נתון לשינויים לצורך התאמתו לחוק המקומי. ייתכן שהגבלות וויתורים מסוימים הניתנים ללקוח במסגרת כתב אחריות זה לא יהיו תקפים על פי החוק המקומי. לדוגמה, מדינות מסוימות בארה"ב וממשלות מסוימות מחוץ

לגבולות ארה"ב (כולל מחוזות בקנדה), עשויות:

- למנוע מהוויתורים וההגבלות הנזכרים בכתב אחריות זה להגביל את זכויותיו החוקתיות של הלקוח (לדוגמה, אנגליה);
- להגביל באופן אחר, את יכולתו של היצרן לאכוף את ההכחשות וההגבלות, או
- להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, לציין משך אחריות מכללא שהיצרן אינו יכול להעניק, או למנוע הגבלות על משך האחריות מכללא.

3. לגבי מכירות באוסטרליה ובניו-זילנד, תנאי האחריות הכלולים בכתב אחריות זה, למעט במידת המותר על פי דין, אינם שוללים, מגבילים או משנים את הזכויות החוקתיות המנדטוריות החלות על מכירה של מוצר זה ללקוחות כאמור, ומהווים תוספת להן.

אפשרויות שדרוג אחריות

לאחר תקופת התמיכה הטלפונית החופשית, פנה אל ספק HP או התקשר למספר הטלפון של התמיכה בארצך/אזורך כדי לברר את אפשרויות התמיכה הזמינות.

regulatory notices

hewlett-packard company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:

Hewlett-Packard Company

Manager of Corporate Product Regulations

3000 Hanover Street

Palo Alto, CA 94304

(605) 857-1501

note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

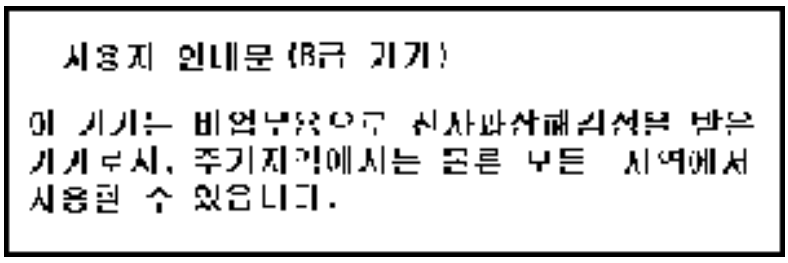

Regulatory Model Identification Number

For regulatory identification purposes, this product is assigned a Regulatory Model Number.

The Regulatory Model Number for this printer is VCVRA-0105.

This regulatory number should not be confused with the marketing name (hp deskjet 6120 series) or product number (C8954a, C8954b).

מפתח

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

A-B-C-D-E-F-G-H-I-K -L-M-N-O-P-Q-R-S-T

U

USB
אודות
בעיות

V-W-Z

א

אביזר הדפסה דו-צדדית
אודות
התקנה
מפרטים

אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית

אחריות
אישורים

ב

בעיות תדפיסים

ג

ד

דרישות מערכת
דרישות מערכת מינימליות

ה

הגדרות ברירת מחדל, שינוי
הגדרות הדפסה
הדפסה
- איטית
- בעיות הקשורות לנייר
- בעיות תדפיסים
- חומרי הדפסה קטנים
- כרזות
- כרטיסי ברכה
- כרטיסיות
- לא מדפיסה
- מדבקות
- מסמכים
- נייר גיהוץ לחולצות
- נייר רגיל
- פוסטרים
- שקפים
- תמונות מסך
- תצלומים
- תצלומים דיגיטליים

הדפסה דו-צדדית
- אודות
- אודות אביזר ההדפסה הדו-צדדית
- בעיות

הדפסה דו-צדדית אוטומטית

אודות

בעיות

חסימות נייר

הודעות וזכויות יוצרים

הודעות תקינה

הודעות, תקינה

הכרטיסייה Color (צבע)

הכרטיסייה Features (תכונות)

הכרטיסייה Setup (הגדרת תצורה)

הסרת דיו מהעור ומפרטי לבוש

הצהרה לגבי שמירה על איכות הסביבה

ו-ז

ח

חיישן לזיהוי אוטומטי של סוג הנייר

אודות

שימוש

חסימת נייר

ט-י

כ

כיול מחסנית ההדפסה

כלים

כרזות

כרטיסי ברכה

ל

לחצנים

מ

מגש נייר שני
מגשי נייר
מדבקות
מודול הדפסה דו-צדדית אוטומטית
מונחים ומוסכמות
מחסניות הדפסה
- אודות
- החלפה
- התאוששות
- כיול
- מילוי מחדש
- מצב של
- ניקוי אוטומטי
- ניקוי באמצעות ארגז הכלים של hp
- ניקוי ידני
- תחזוקה

מנהל התקן של המדפסת
- אודות
- הגדרות הכרטיסייה Color (צבע)
- הגדרות הכרטיסייה Features (תכונות)
- הגדרות הכרטיסייה Setup (הגדרת תצורה)

מעטפות
מפרטים
- אביזר הדפסה דו-צדדית
- מדפסת

נ

נגישות

נוריות

- אודות
- דולקות
- מהבהבות
- מהבהבות (כולן)
- נורית ההפעלה מחדש מהבהבת
- נורית ההפעלה/כיבוי מהבהבת

נייר גיהוץ לחולצות

ניקוי מחסניות הדפסה

- אוטומטית
- ידנית

ס-ע

פ

פוסטרים

פתרון בעיות

צ

ק

קישוריות

- אודות
- יציאה מקבילית
- יציאת USB
- רשת

ר

ש

שקפים

ת

תחזוקה
- גוף המדפסת
- מחסנית הדפסה

תיבת סטטוס הדפסה

תכונות
- אודות
- מיוחדות

תכונות מיוחדות

תכונות מתקדמות

תצלומים